



Udskift termostat  
kølemiddel - **MERCEDES-  
BENZ W124 Coupe  
(C124)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 3.0, MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE Cat (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 3.0 (124.050), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 320 CE 3.2 (124.052), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 200 CE (124.041)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL –  
MERCEDES-BENZ W124 COUPE (C124). VÆRKTØJER  
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

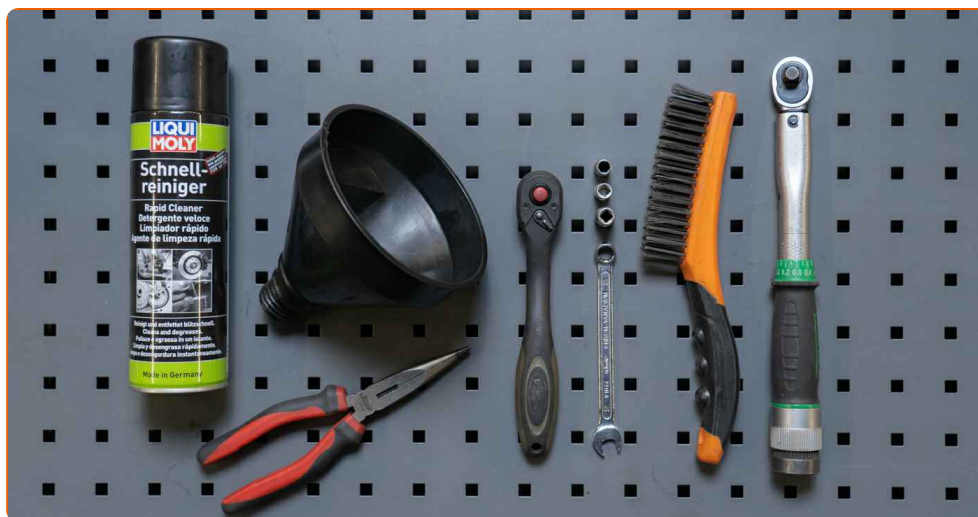

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Spidstænger
- Tragt
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter


**Køb værktøj**

## Udskiftning: termostat kølemiddel – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af kølevæske hver gang du udskifter termostaten. Udskift kølevæsken om nødvendigt.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) – skal foretages når motoren er slukket.

### UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1 Åbn motorhjelmen.
- 2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
- 3 Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.
- 4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.
- 5 Klargør en beholder til væske.
- 6 Åben for kølevæske aftapningshanen.

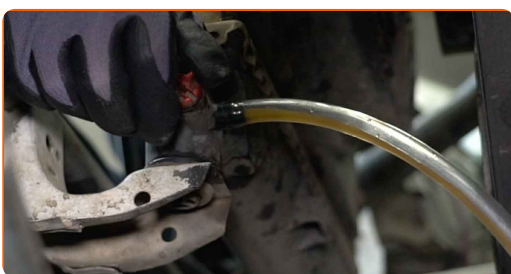

**7** Tøm kølervæsken ud af motoren.




Udskiftning: termostat kølemiddel – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).  
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølervæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.

**8** Luk kølervæske aftapningshanen til.

**9** Løsn klemmen på slangen til ekspansionsbeholderen. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

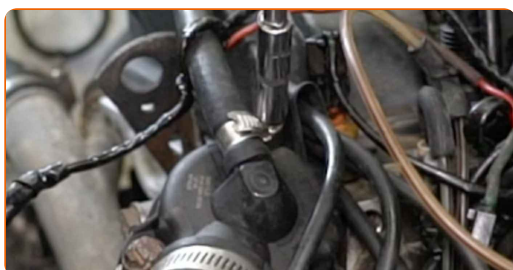

**10** Afmonter slangen til ekspansionsbeholderen fra termostathuset.

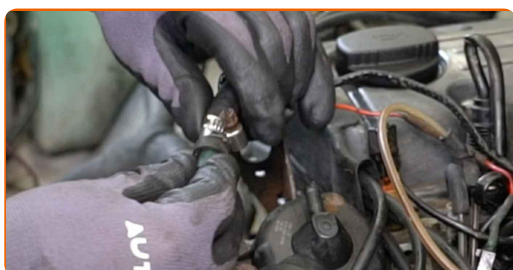

**11** Frigør kølevæskeslangen.



**12** Skru termostathusets befæstigelser af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



**13** Fjern befæstigelsesboltene.



**14** Fjern termostaten sammen med huset.




Udskiftning: termostat kølemiddel – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).  
Fagfolk anbefaler:

- Vær opmærksom! Kølevæske kan lække ud af kølerørerne og termostathuset.

15

Rengør termostathusets montagested. Brug universal rengøringsmiddel.

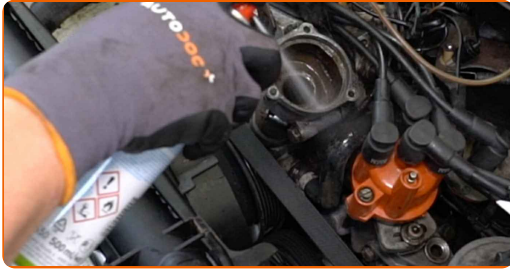


16

Rengør termostatens monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

17

Installer den nye termostat.

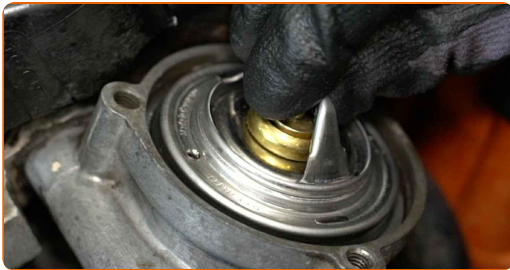

18


Installer termostathuset.




Udskiftning: termostat kølemiddel – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).  
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for at bruge en ny O-ring, når du monterer sensoren.

**19** Installer fastgørelsesboltene.

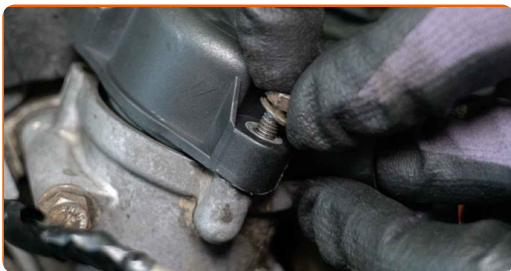


**20** Stram termostathusets befæstigelser. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.

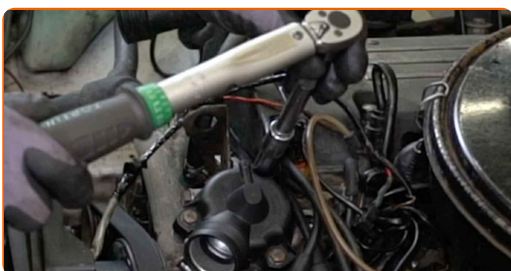


**21** Tilslut kølervæskeslangen.



**22** Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

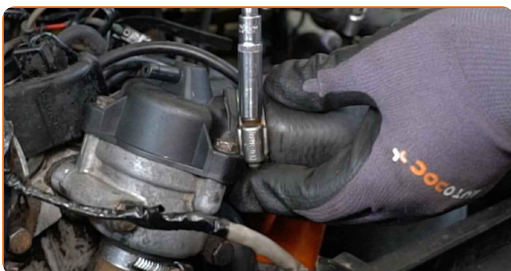


**23** Tilslut slangen til ekspansionsbeholderen til termostathuset.

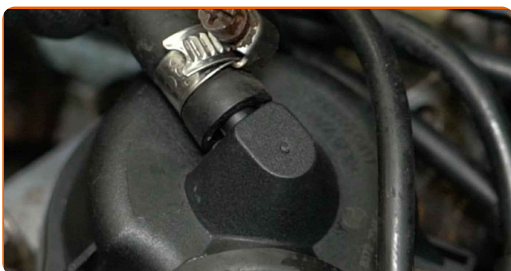



24

Spænd klemmen på ekspansionsbeholderens slange. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

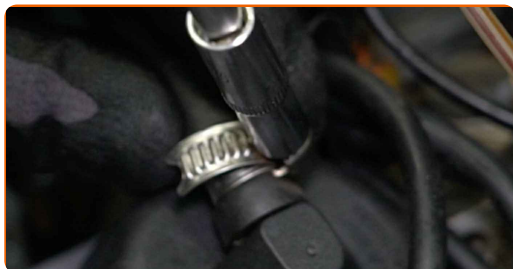

25

Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

26

Indsæt tragten.



27

Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.




Udskiftning: termostat kølemiddel – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).

Råd:

- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

**28** Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

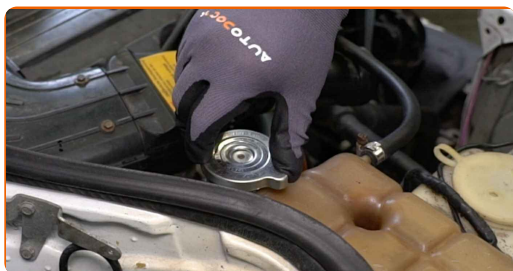

**29** Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.



**30** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.

**AUTODOC anbefaler:**

- Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

**31** Sluk motoren.

**32** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**33** Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TERMOSTAT KØLEMIDDEL: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.