




Udskift
håndbremsekabel -
MERCEDES-BENZ W124
Stationcar (S124) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

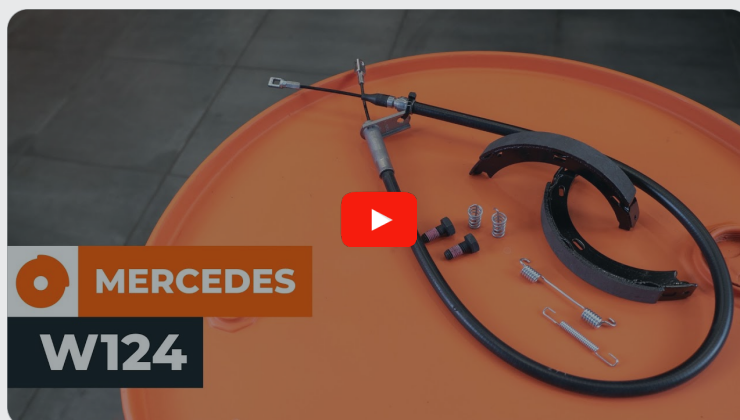

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UDSKIFTNING: HÅNDBREMSEKABEL – MERCEDES-
BENZ W124 STATIONCAR (S124). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

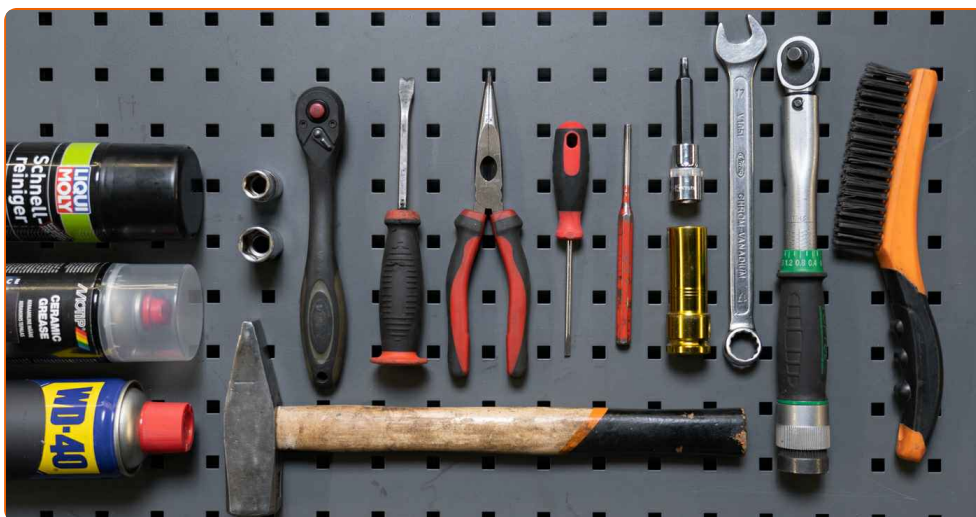

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- Hammer
- gevindskær
- Spidstænger
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: håndbremsekabel – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
AUTODOC anbefaler:

- Udskift parkeringsbremsekablerne parvis.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HÅNDBREMSEKABEL – MERCEDES-BENZ W124 STATIONCAR (S124). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben motorhjelmen.

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.

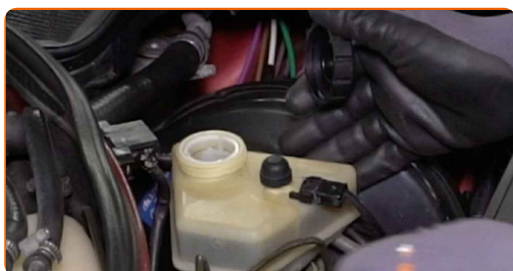

3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



5 Hæv bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



**Udskiftning: håndbremsekabel – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


7

Fjern hjulet.




8

Rengør bremseklodsernes styrestifter. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

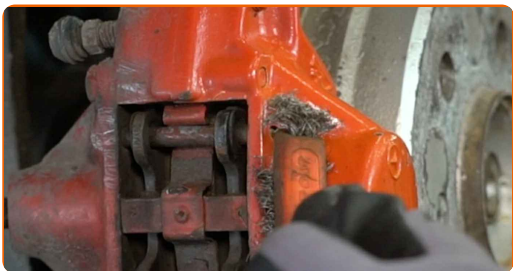

9

Fjern bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

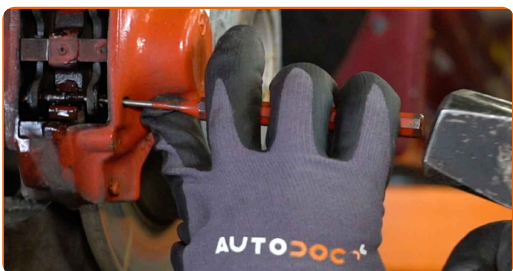


10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.




11

Spred bremseklodserne. Brug et koben (2 dele).

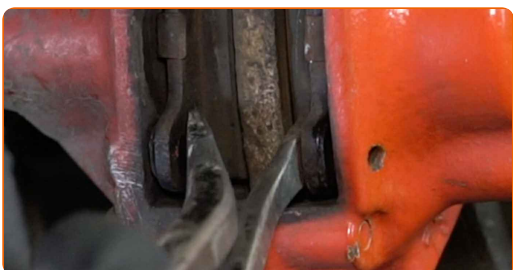


12 Fjern bremseklodserne.

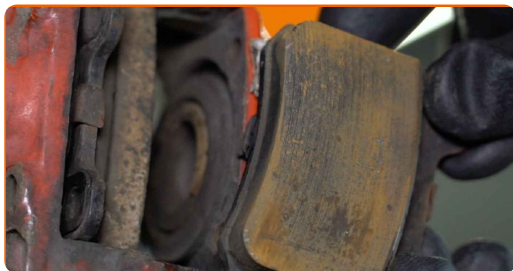


13 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle № 17.

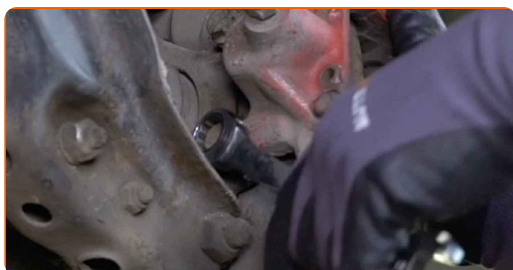

15 Fjern befæstigelsesboltene.

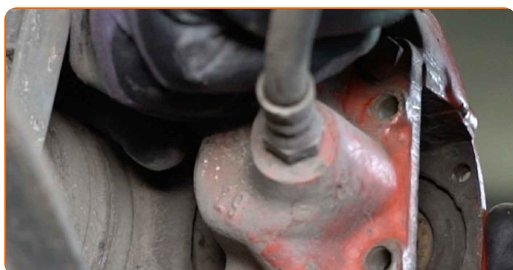

16 Fjern bremsekaliberen.

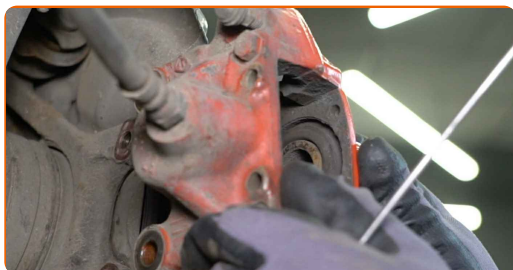


Udskiftning: håndbremsekabel – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

17

Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

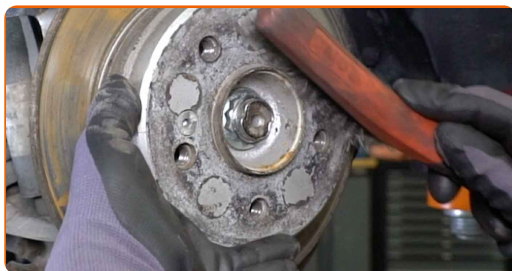

18

Skru bremsekive befæstelserne af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



19 Fjern befæstigelsesbolten.



20 Frigør parkeringsbremsens justeringsmekanisme. Brug en skruetrækker med lige kær.




21 Fjern bremseskiven.



22 Fjern den nederste returfeder på bremseskoen. Brug en skruetrækker med lige kær.




23 Fjern nedholdelsesfjedrene fra parkeringsbremseskoene. Brug spidstænger.

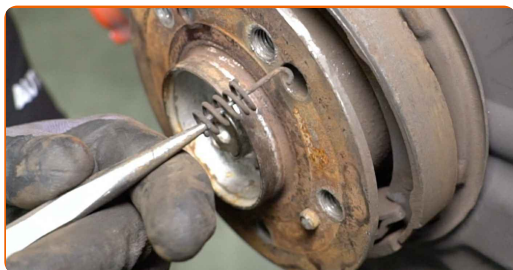


24 Fjern parkeringsbremseskoene.




25 Rengør den fastgørelse, der forbinder parkeringsbremsekablet med den bageste hjulspindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

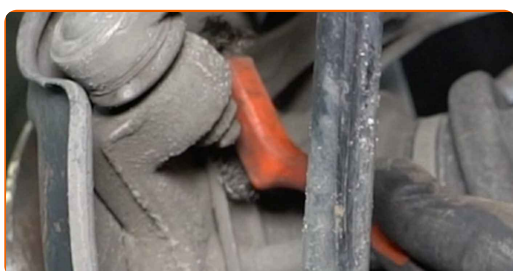

26 Skru den fastgørelse af, der forbinder parkeringsbremsekablet til den bageste hjulspindel. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

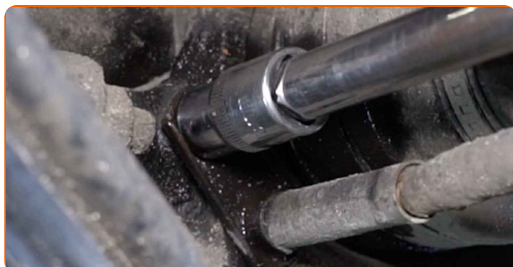


27 Fjern befæstigelsesbolten.

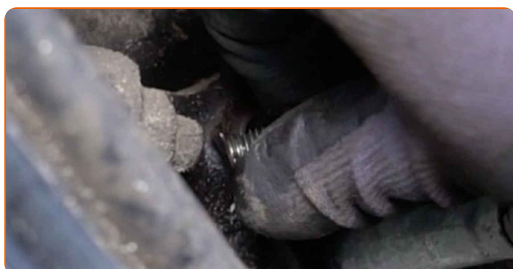


28

Fjern stiften, der forbinder kablet til parkeringsbremsekoens expander. Brug spidstænger.

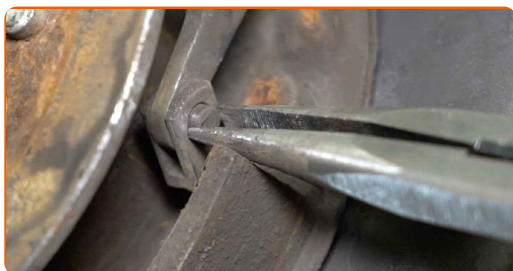


29

Fjern parkeringsbremsekoens expander.

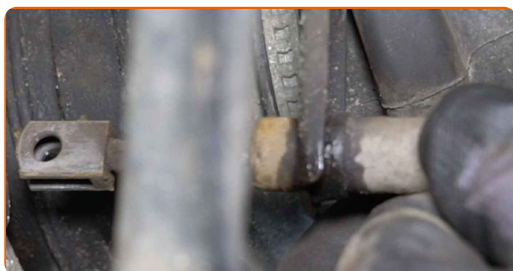

30

Rengør parkeringsbremsekablets justeringsanordning. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

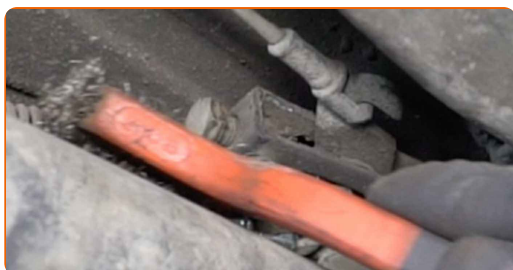

31


Frigør parkeringsbremsekablets justeringsanordning. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




- 32** Rengør den holder, der forbinder parkeringsbremsekablet med karrosseriet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 33** Fjern den holder, der fastgør parkeringsbremsekablet til karrosseriet. Brug et koben.

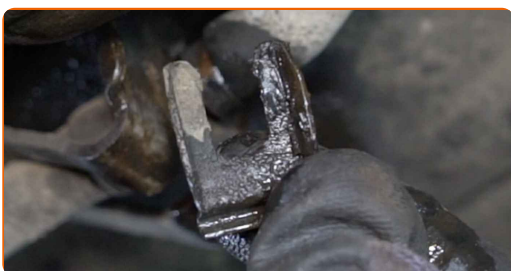


- 34** Fjern parkeringsbremsekablet.

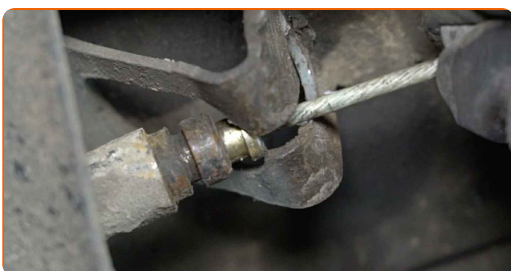


- 35** Rengør parkeringsbremsekablets montagested. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

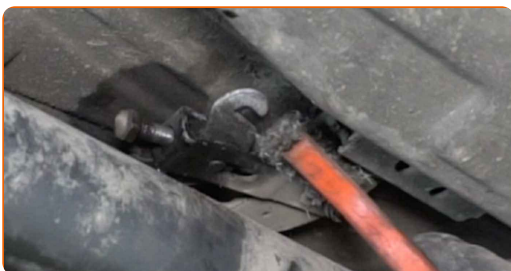


36 Installer et nyt parkeringsbremsekabel. Brug en hammer.

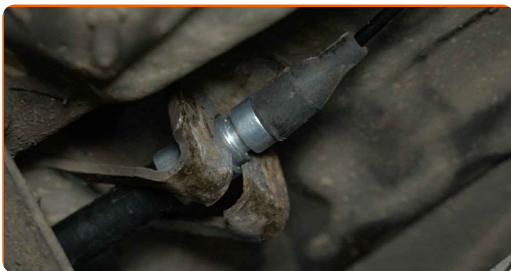


37 Monter den holder, der forbinder parkeringsbremsekablet med karrosseriet.

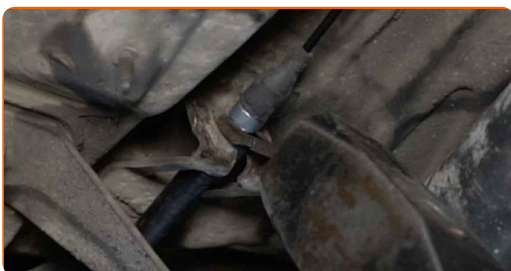

38 Monter stiften, der forbinder kablet til parkeringsbremseskoens expander.

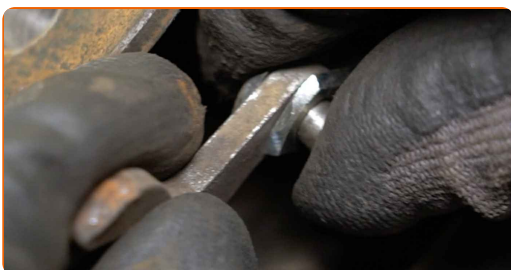


39 Monter parkeringsbremseskoens expander.

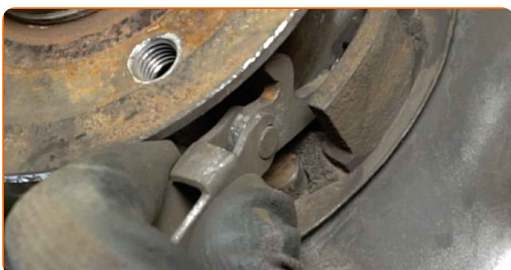


40 Installer fastgørelsesbolt.


- 41** Spænd den fastgørelsesanordning, der forbinder parkeringsbremsekablet med den bageste hjulspindel. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

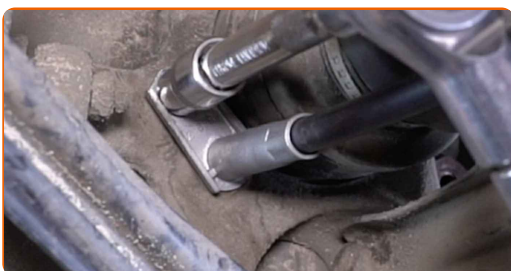


- 42** Monter nye parkeringsbremsesko.

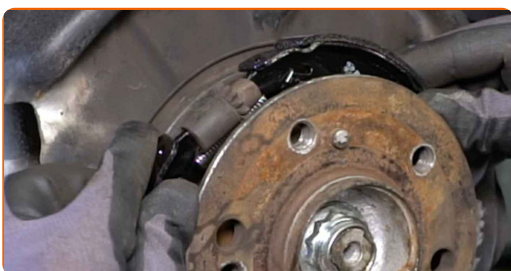

- 43** Monter nedholdelsesfjederne på parkeringsbremseskoene. Brug spidstænger.

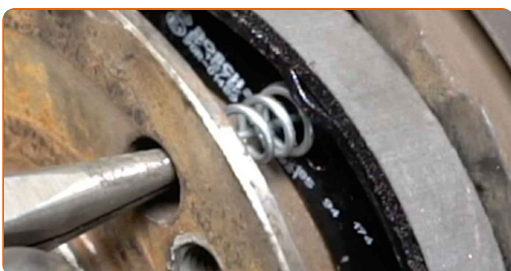

- 44** Installer den nedre returfjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

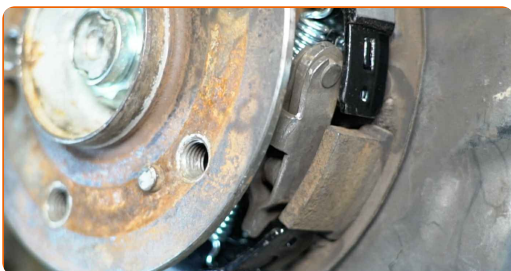

45

Juster parkeringsbremsekablets stramhed. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




46

Rengør hjulnavet. Brug en stålborste.




47

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

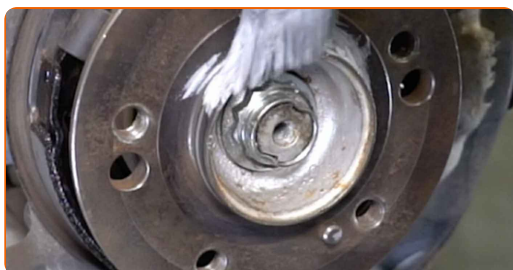

48

Installer bremseskiven.

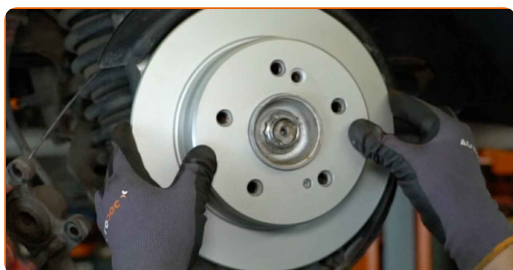

49

Installer fastgørelsesbolt.



50 Stram bremseskive befæstigelseerne til. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



51 Indstil parkeringsbremsens justeringsmekanisme i den korrekte indstilling. Brug en skruetrækker med lige kær.



52 Installer bremsekalibren og stram til.




53 Installer fastgørelsesboltene.




54

Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

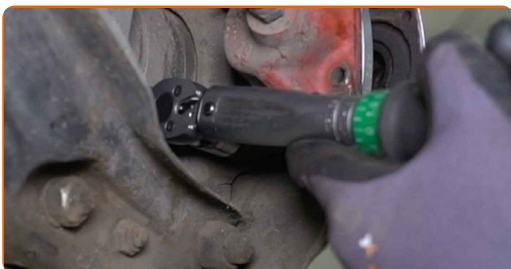


55

Installer bremseklodserne.

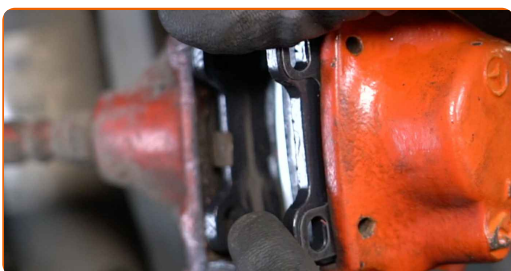

56

Installer låsefjederen på bremseklodserne.

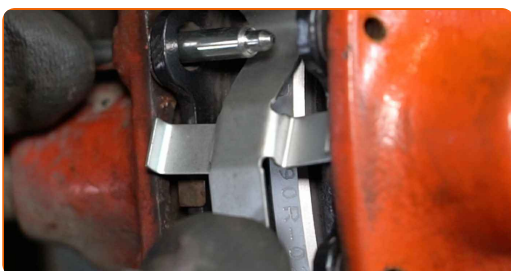

57

Installer bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



58

Rengør bremseklodserens overflade. Brug bremserens.



59

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



60

Påsæt hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124)

61

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



- 62** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 63** Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 64** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



65

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HÅNDBREMSEKABEL: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.