



Udskift styrestang -
MERCEDES-BENZ W124
Stationcar (S124) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 320 TE 3.2 (124.092), (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UDSKIFTNING: STYRESTANG – MERCEDES-BENZ W124
STATIONCAR (S124). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG
FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindsvær
- Vernier kaliber
- Kugleledsafrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: styrestang – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STYRESTANG – MERCEDES-BENZ W124 STATIONCAR (S124). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skru hjulboltene af.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124)

5

Fjern hjulene.




6

Rengør fastgørelsesbeslagene til styringsdæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Skru fastgørelsesbeslagene til styringsdæmperen af. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

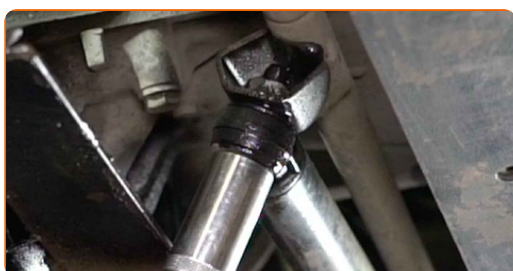


8 Fjern befæstigelsesboltene.


9 Fjern styringsdæmperen.

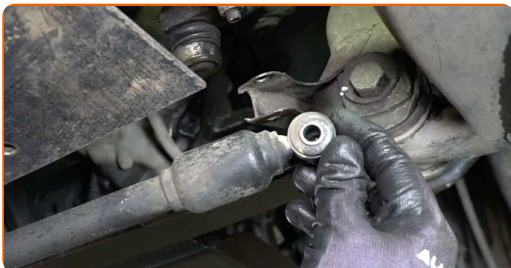


10 Rengør fastgørelseselementerne til styreenderne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

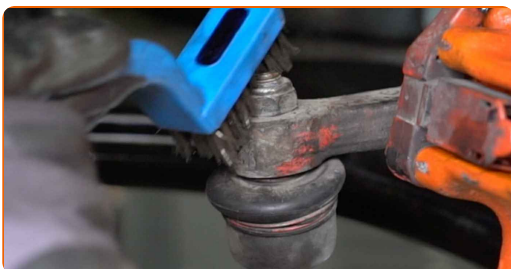

11 Skru møtrikken af befæstigelsen der forbinder styreledet med styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

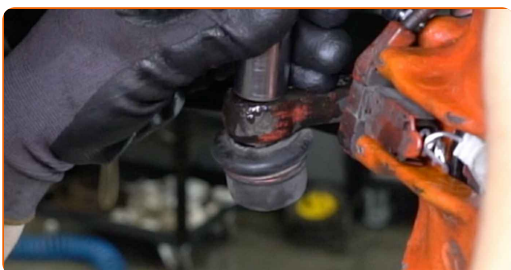


12 Skru den befæstigelse af, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

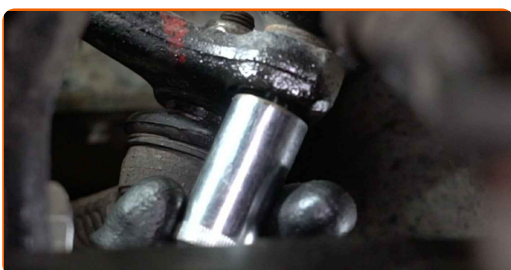


13 Afmonter styreledet af styrespindlen. Brug en lejeaftrækker.




14 Frigør styrestangsenden fra tomgangsarmen. Brug en lejeaftrækker.

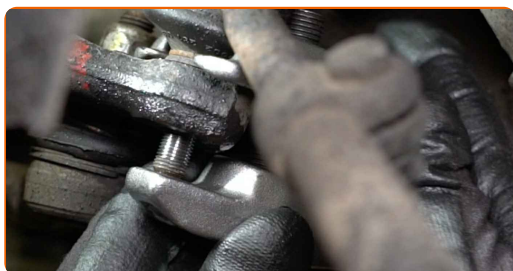


15 Fjern styretøjets trækstang.

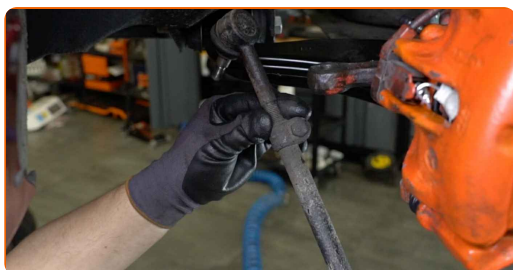


16 Rengør fastgørelseselementerne til styreenderne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

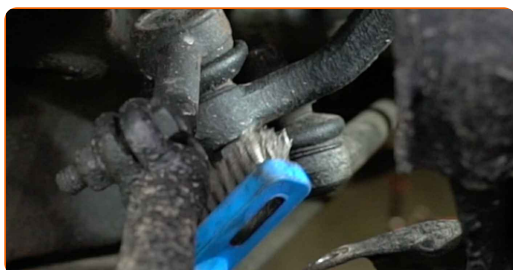


- 17** Skru møtrikken af befæstigelsen der forbinder styreleddet med styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

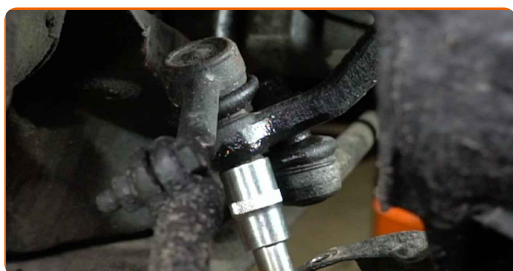

- 18** Skru den befæstigelse af, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

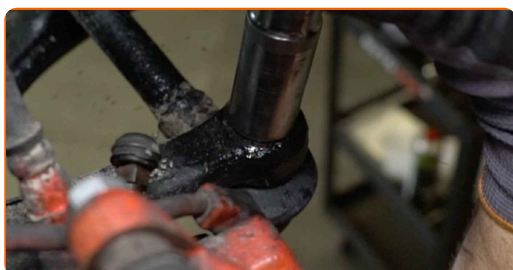


- 19** Afmonter styreleddet af styrespindlen. Brug en lejeaftrækker.

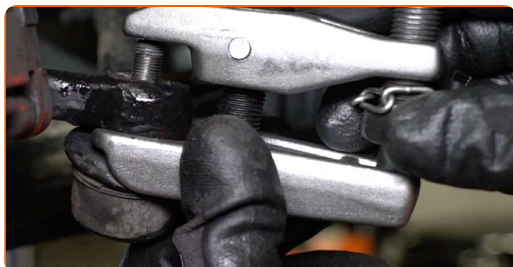


- 20** Frigør styrestangsenden fra tomgangsarmen. Brug en lejeaftrækker.


- 21** Fjern styretøjets trækstang.

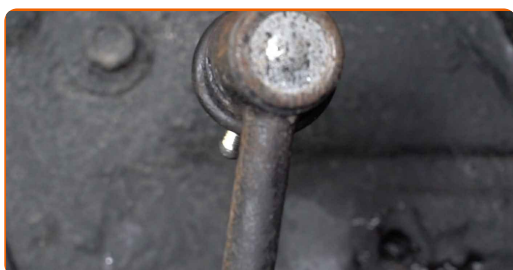


22 Rengør fastgørelseselementerne på de midterste trækstangsender. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

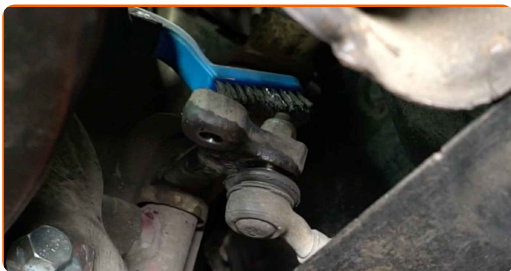


23 Skru fastgørelseselementerne på de midterste trækstangsender til tomgangsarmen af. Brug en kombinøgle № 19.

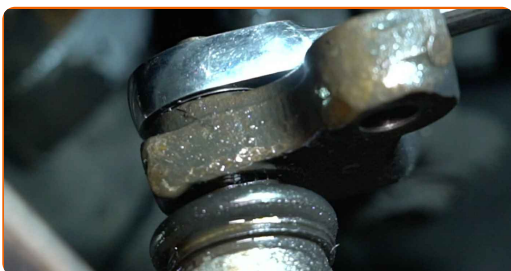

24 Frigør de midterste trækstangsender fra tomgangsarmene. Brug en lejeaftrækker.

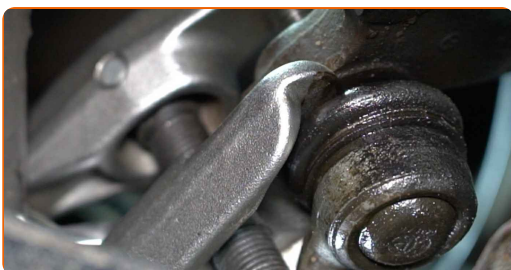


25 Fjern det midterste trækstangsled.

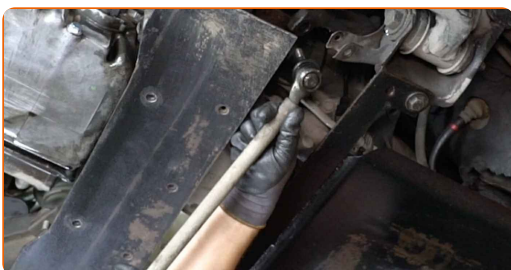


26

Rengør monteringsæderne på trækstangen og styrestængerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

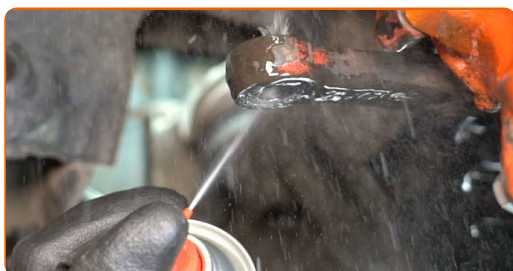


27

Monter et nyt midterste trækstangsled.

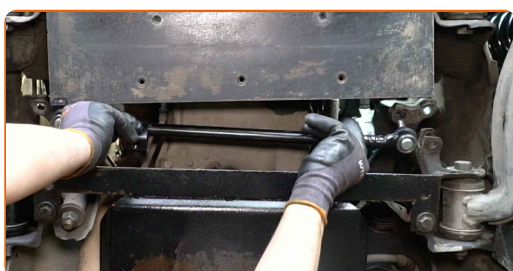


28

Spænd de skruer til, der forbinder de midterste trækstangsled med tomgangsarmene. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

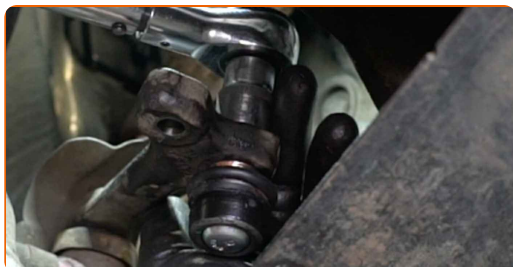


29

Juster længden af de nye trækstænger ved at bruge de gamle som reference. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N°22 (2 dele). Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle. Brug en skydelære.

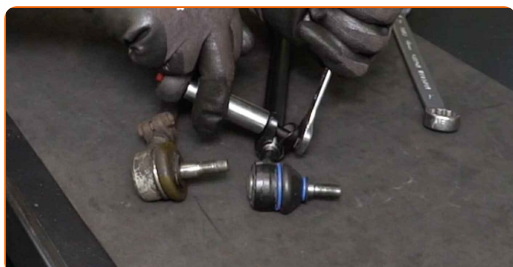

30 Monter den nye trækstang.

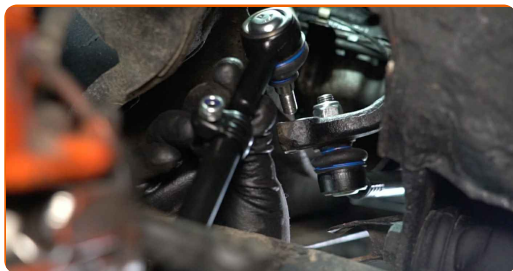


31 Stram befæstigelsesbolten på styreledet. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



32 Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.




33 Spænd fastgørelseselementet, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

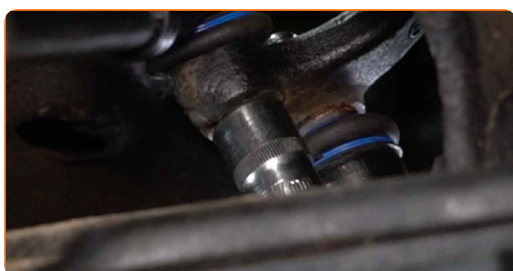


- 34** Stram møtrikken der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




- 35** Monter den nye trækstang.

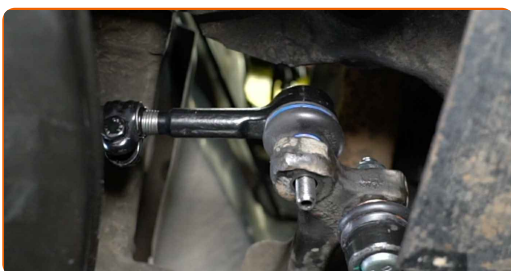


- 36** Stram befæstigelsesbolten på styreledet. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

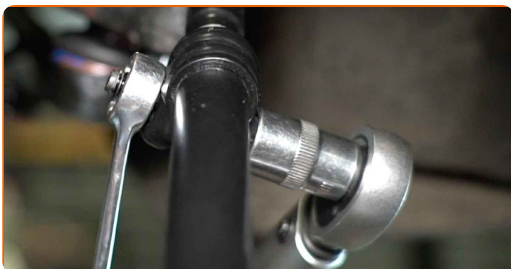

- 37** Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

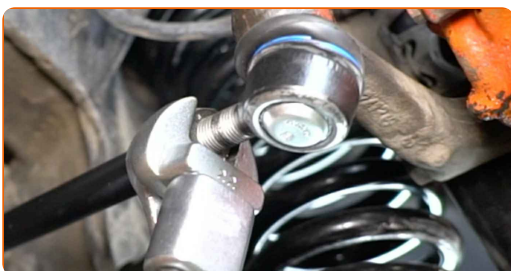


- 38** Spænd fastgørelseselementet, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

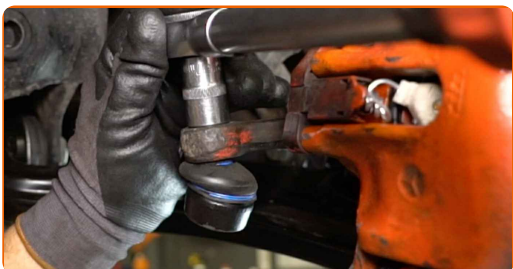


- 39** Stram møtrikken der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




- 40** Monter styringsdæmperen.

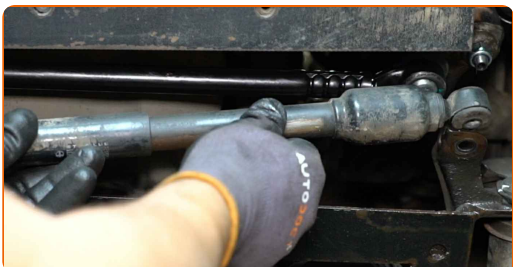


- 41** Installer fastgørelsesboltene.

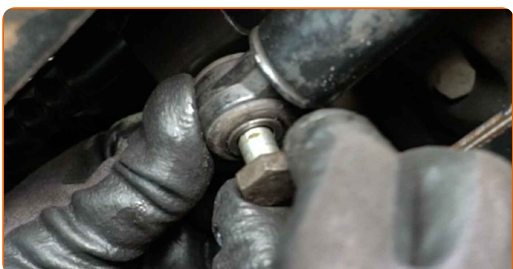


- 42** Spænd fastgørelseselementerne til styringsdæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

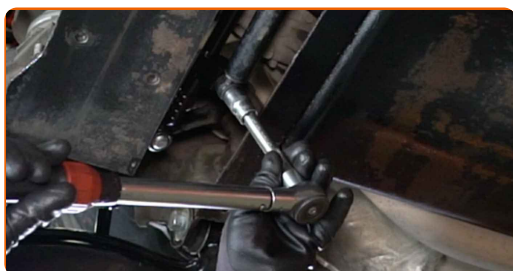

- 43** Rengør fælgenes monteringssæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

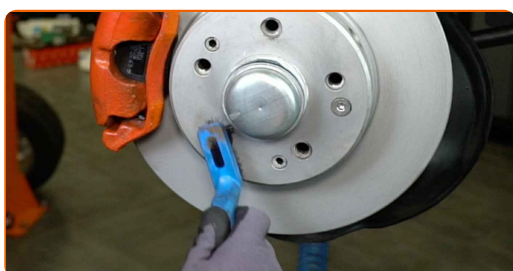

- 44** Behandl overfladen, hvor bremsekladen kommer i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.

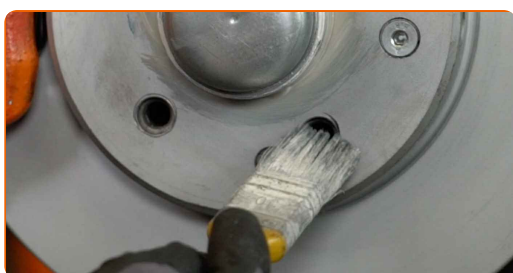

- 45** Monter hjulene.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

46

Skrue hjulboltene ind. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en skraldenøgle.

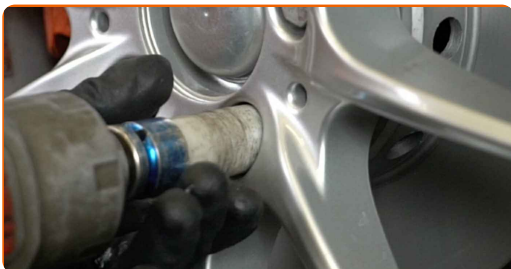

47

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



48

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: styrestang – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124). Fagfolk anbefaler:

- Efter udskiftning af komponenten er det tilrådeligt at justere hjulene ved hjælp af et sporingsapparat.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STYRESTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.