



Udskift
stabilisatorbøsning for -
MERCEDES-BENZ W124
Stationcar (S124) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0 (124.079), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 250 TD Turbo (124.188)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – MERCEDES-
BENZ W124 STATIONCAR (S124). VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Vandpumpetænger
- Hjulstøtte

Køb værktøj


**Udskiftning: stabilisatorbøsning – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
AUTODOC anbefaler:**

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

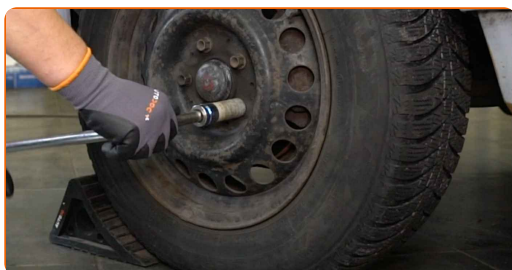

3 Hæv bilen.

**Udskiftning: stabilisatorbøsning – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
Råd:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skru hjulboltene af.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulene.




6


Rengør befæstelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

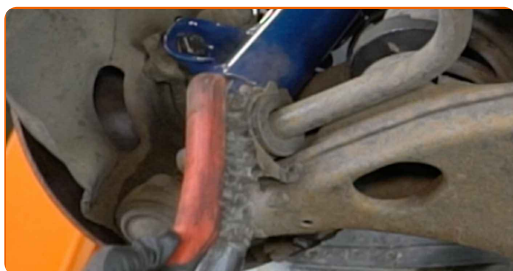


- 7** Løsen befæstigelseerne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

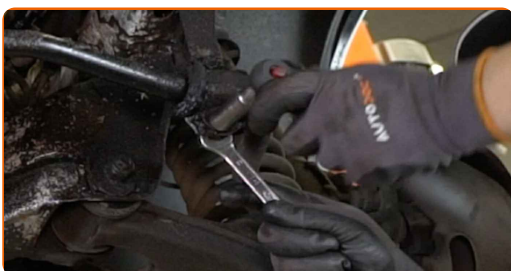


- 8** Fjern befæstigelsesboltene.

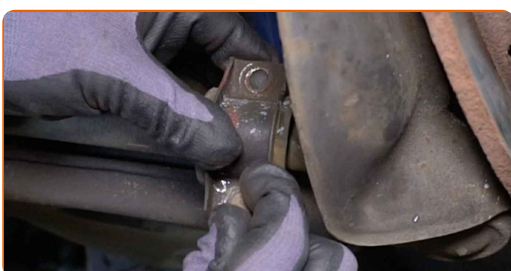


- 9** Fjern stabiliseringsbøsning beslagene.

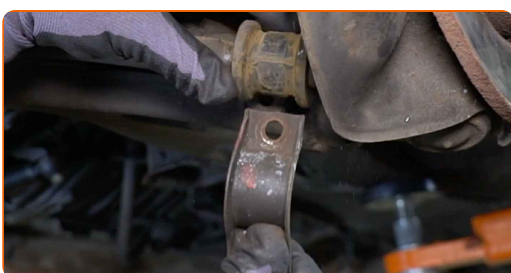


- 10** Fjern krængningsstabilisatorbøjlen.

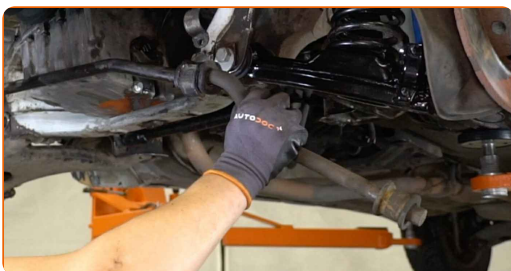

11 Rengør fastgørelseselementerne på krængningsstabilisatorens beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

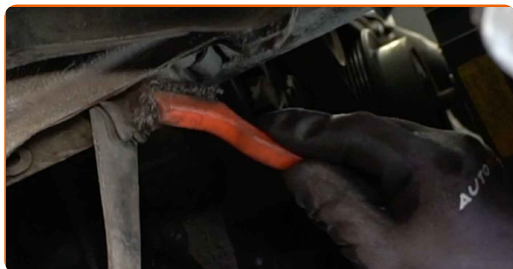


12 Skru fastgørelseselementerne på krængningsstabilisatorens beslag af. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

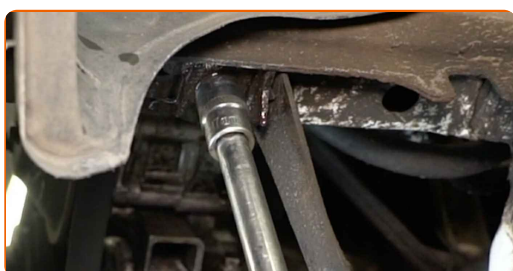


13 Fjern befæstigelsesboltene.

14 Fjern beslagene til krængningsstabilisatoren.

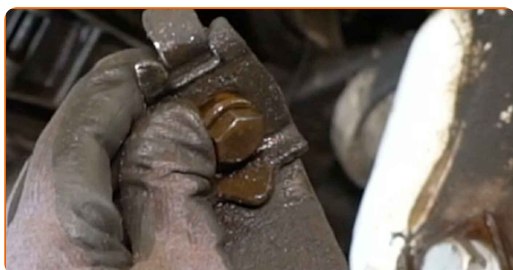


15 Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

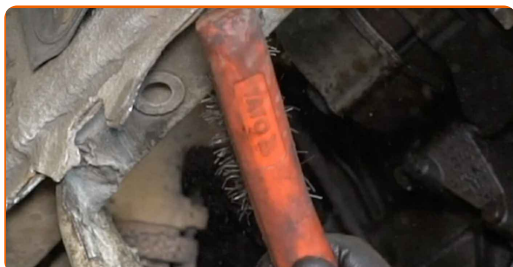


16 Rengør beslagene på krængningsstabilisatorens bøsninger. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




17 Fjern stabiliseringsbøsningerne.

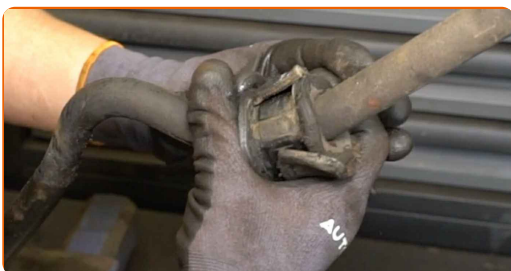


18 Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

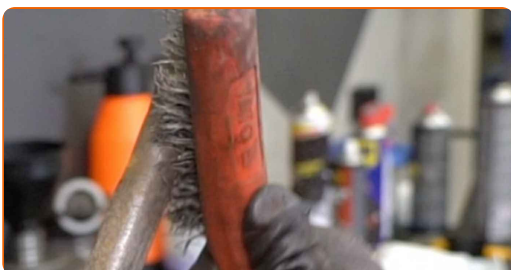

19 Installer de nye stabiliseringsbøsninger.

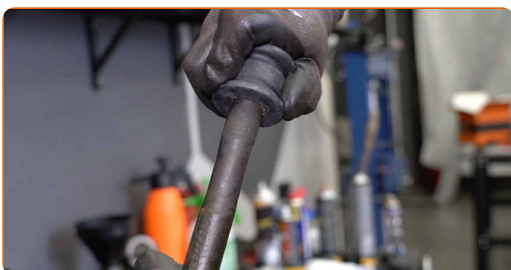

20 Monter krængningsstabilisatorens beslag.

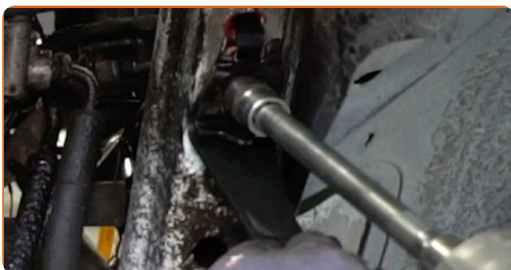


21 Installer fastgørelsesboltene.


22 Spænd krængningsstabilisatorens fastgørelseselementer. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.




23 Monter krængningsstabilisatorbøjlen.

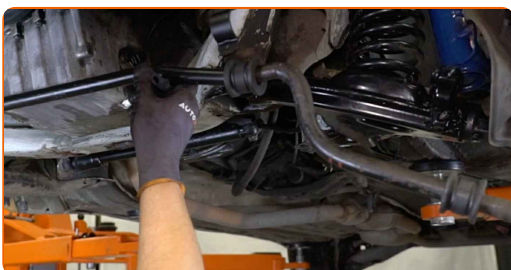

24 Installer stabiliseringsbøsning beslagene. Brug vandpumpe tænger.

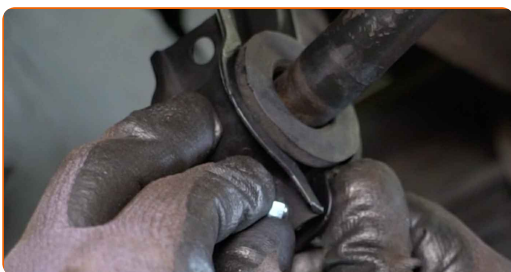

25 Installer fastgørelsesboltene.

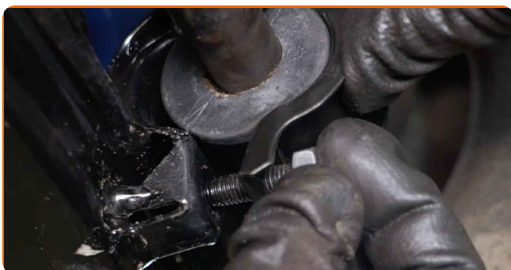

- 26** Spænd fastgørelselementerne på anti-krængningsbøjleens bøsninger. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.




- 27** Rengør fælgenes monteringssæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



- 28** Behandl overfladen, hvor bremsekiven kommer i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.



- 29** Monter hjulene.

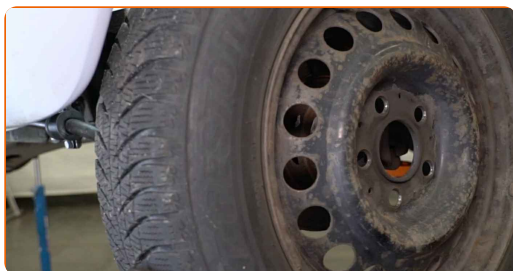


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124)


30

Skru hjulboltene ind. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en skraldenøgle.

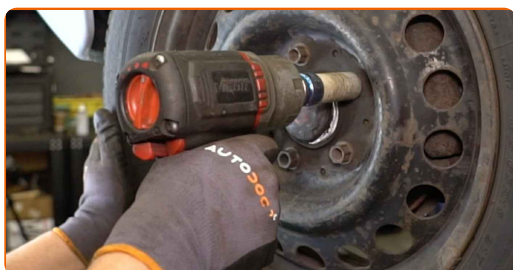


31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

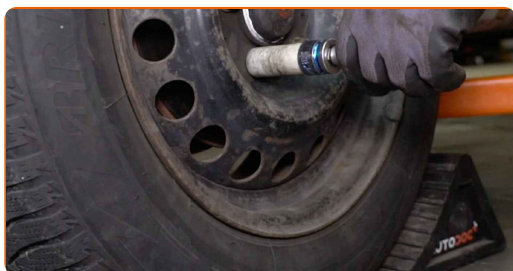

32

Fjern donkraft og klodser.

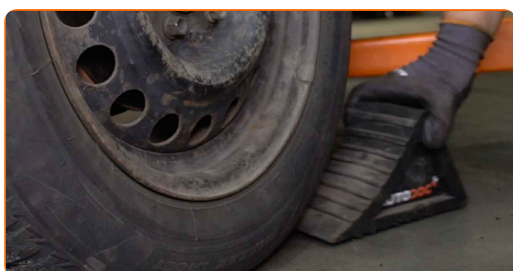

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.