



Udskift tændspole - **Opel**
Meriva X03 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B kombi (31_) 1.6 i 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Classic Sedan (T92) 1.6 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Classic Caravan (T92) 1.6 i 16V (F35, M35), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), (+ 22)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – OPEL MERIVA X03.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Torx bits T20
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændspole – Opel Meriva X03. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Meriva X03 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

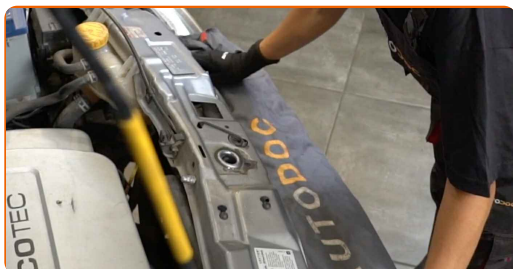

3


Skru befæstigelse af til luftfordeling hylstrets samlinger. Brug Torx T20.



4 Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.



5 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

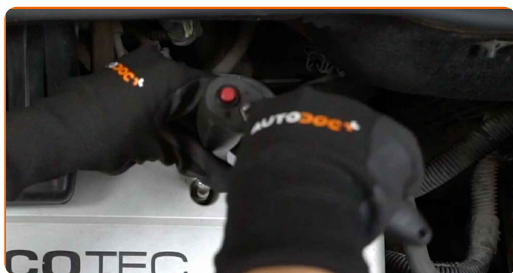

6 Løsen oliedæksel.



7 Fjern oliefilterets hætte.

8 Tildæk oliepåfyldning åbningen med et mikrofiber håndklæde for at undgå skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.



9

Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – Opel Meriva X03. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

10

Fjern mikrofiber håndklædet fra oliepåfyldnings åbning.




11

Monter oliefilterets hætte.




12

Rengør tændspole boltene.

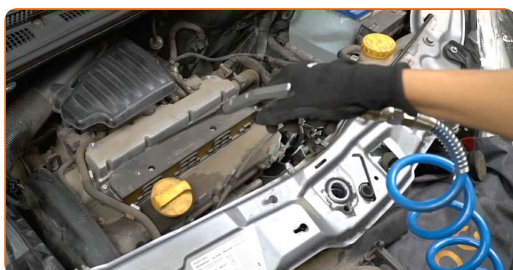

13

Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

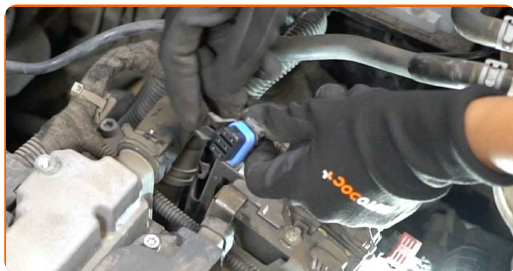


14

Skrue boltene af til tændspolen. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




15

Træk tændspolen op. Brug et koben.

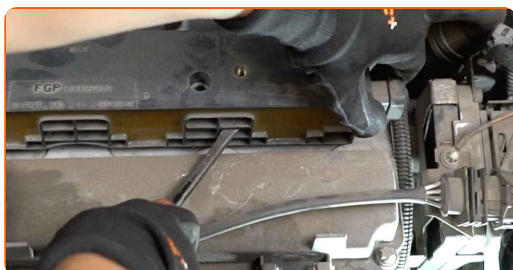


16

Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.

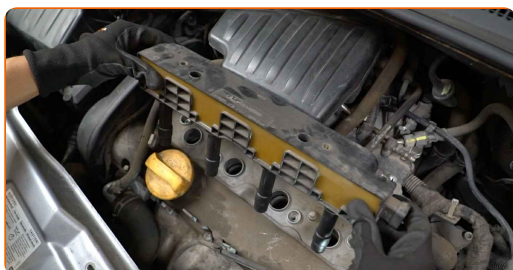

17

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

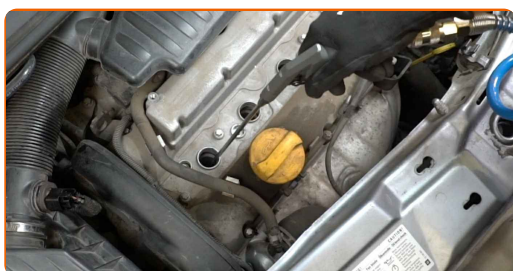


18

Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




19

Stram boltene til tændspolen. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

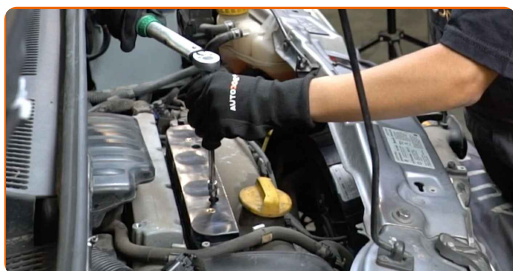


20

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

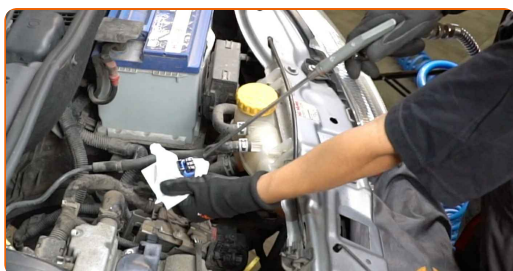

21

Forbind stikket i tændspolen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

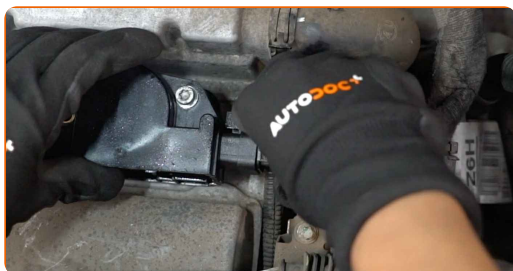


22

Fjern oliefilterets hætte.

23 Tildæk oliepåfyldning åbningen med et mikrofiber håndklæde for at undgå skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.


24 Monter motordækslet og fastgør den.

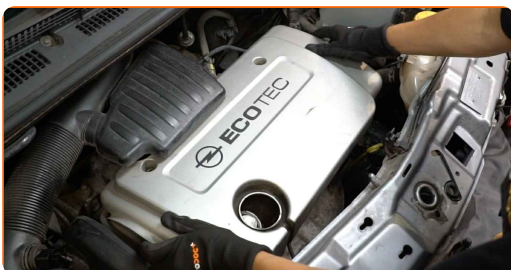


Udskiftning: tændspole – Opel Meriva X03. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

25 Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

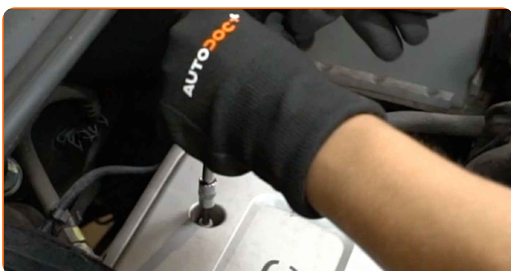

26 Fjern mikrofiber håndklædet fra oliepåfyldnings åbning.

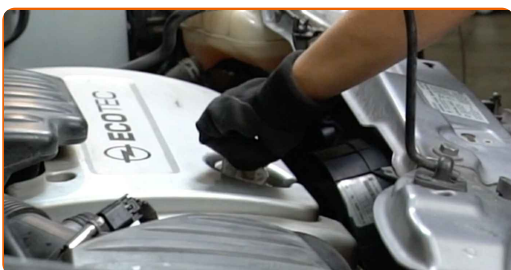

27

Monter oliefilterets hætte.



28

Stram oliedæksel til.

29

Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.



30

Skrue befæstigelserne ind til luftfordeling hylsters samlinger. Brug Torx T20.



31

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




32

Sluk motoren.

33

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

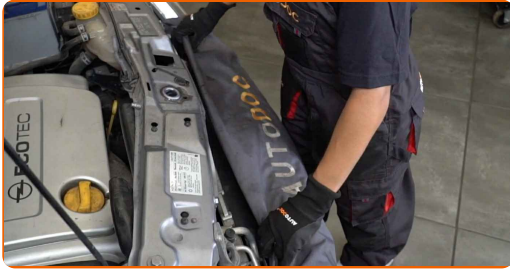

34

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL MERIVA X03

TÆNDSPOLE TIL OPEL: KØB NU

**TÆNDSPOLE TIL OPEL MERIVA X03: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.