



Udskift fjeder bag - **Opel**  
**Meriva X03** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – OPEL MERIVA X03.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

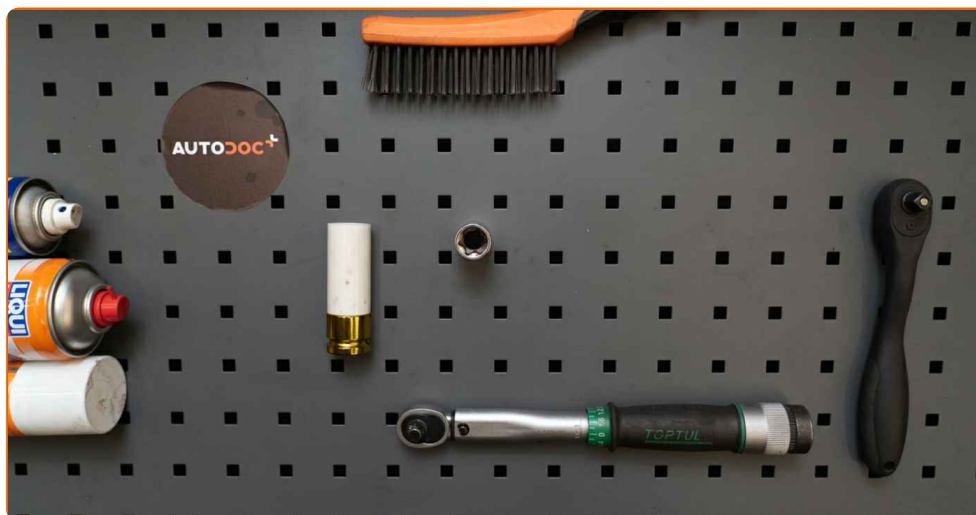

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjeder – Opel Meriva X03. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Meriva X03 – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

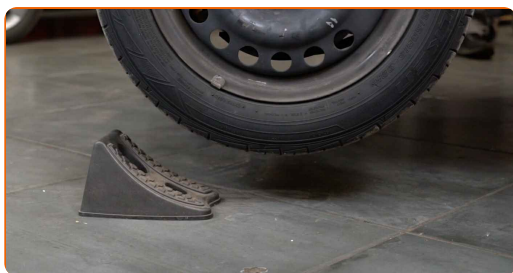

4

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Opel Meriva X03


5

Fjern hjulet.

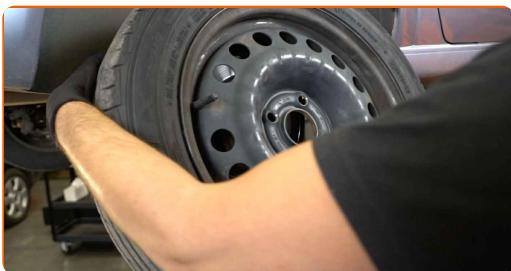

6

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

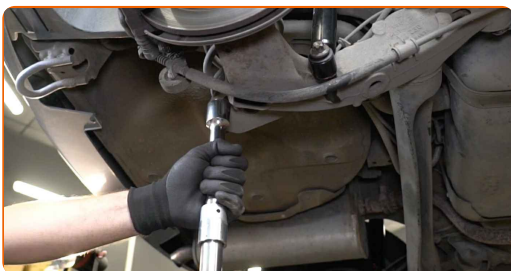

7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.




### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Opel Meriva X03


9

Fjern befæstigelsesbolten.

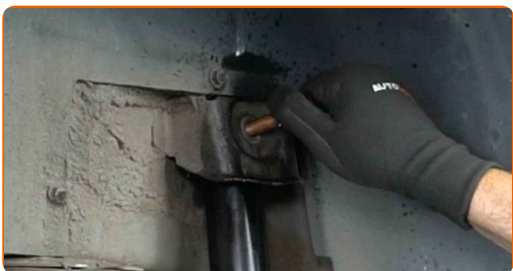

10


Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

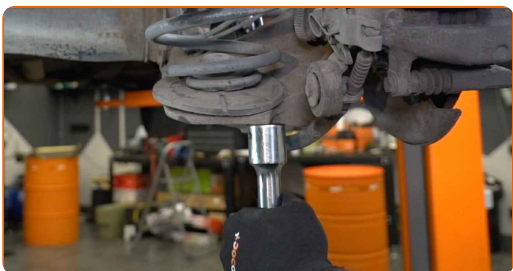

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Opel Meriva X03. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**11** Fjern fjedren.

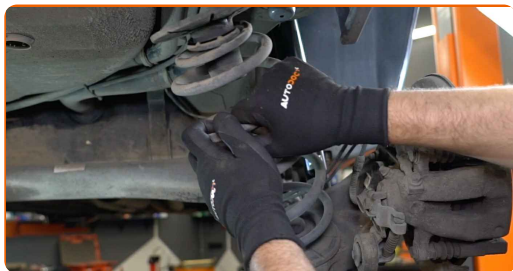


**Udskiftning: fjeder – Opel Meriva X03. Råd:**

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

**12** Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

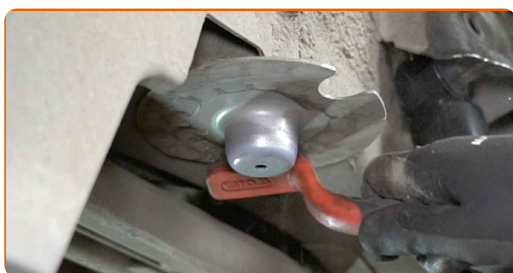

**13** Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

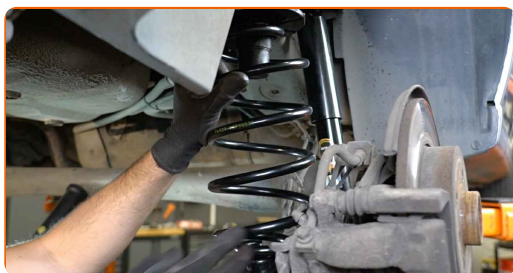

**14** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




**15** Installer fasgørelsesbolt.




**AUTODOC anbefaler:**

- Opel Meriva X03 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.


**16** Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en skraldenøgle.

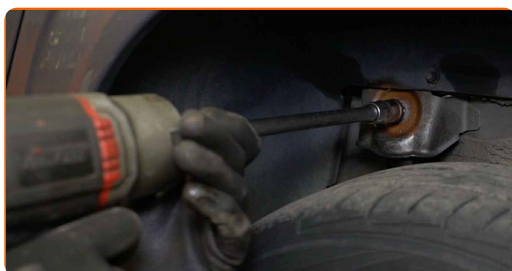

**17** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm

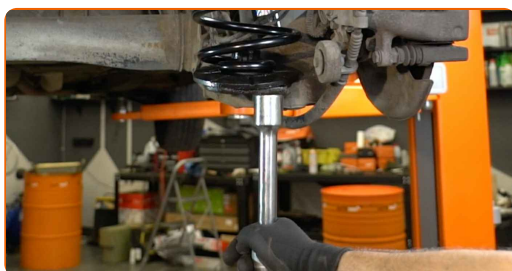


**18** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

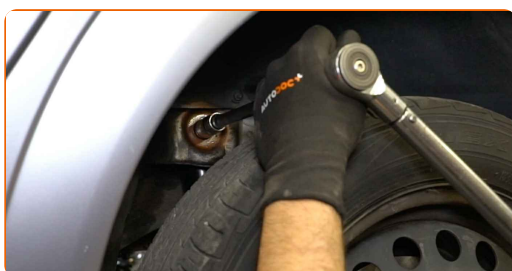



19

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

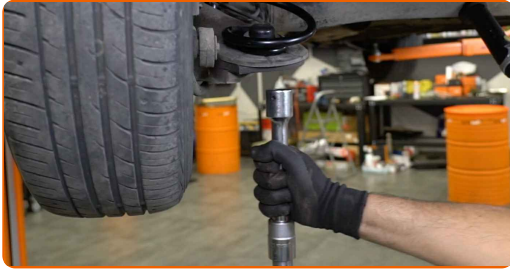

**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: fjeder – Opel Meriva X03. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

20

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.




21

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

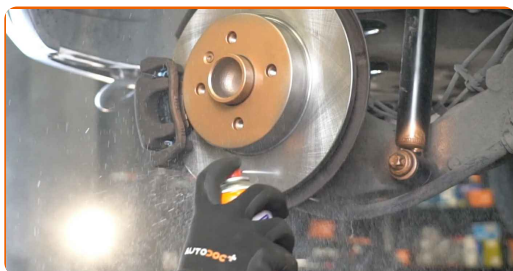

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Opel Meriva X03. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Opel Meriva X03

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 25 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 26 Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL OPEL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL OPEL MERIVA X03**

**FJEDER TIL OPEL: KØB NU**

**FJEDER TIL OPEL MERIVA X03: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.