



Udskift ribrem - **Opel**
Meriva X03 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V
(F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69),
OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 16V (F69),
OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V
(F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), (+ 42)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – OPEL MERIVA X03.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №15
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: ribrem – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – OPEL MERIVA X03. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

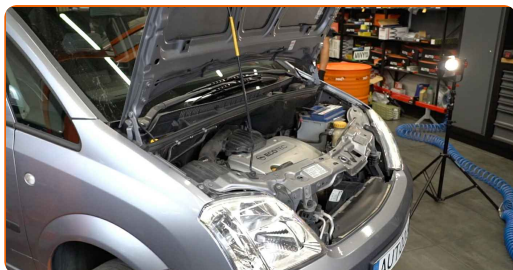

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




4

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.



5 Fjern poly V-remmen.

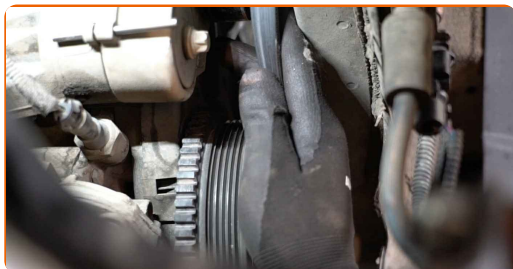


6 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

Udskiftning: ribrem – Opel Meriva X03. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7 Installer poly V-remmen.

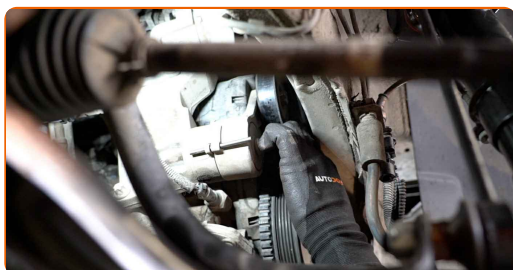


Udskiftning: ribrem – Opel Meriva X03. Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N^o 15.

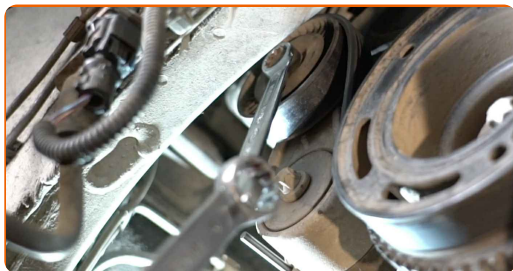


9

Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven.



10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N^o 15.

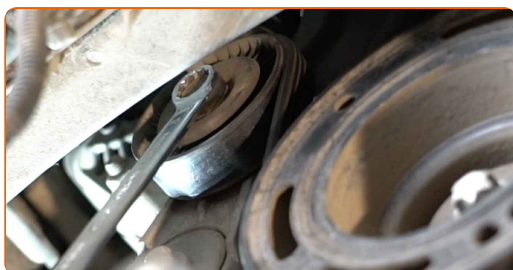

11

Sænk bilen.



12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL MERIVA X03

RIBREM TIL OPEL: KØB NU

**RIBREM TIL OPEL MERIVA X03: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.