



Udskift hjullejer for -
Nissan Micra K11 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.5 D, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – NISSAN MICRA K11.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Multifunktionsfedt
- Skruenøgle nr.17
- 12-kantet topnøgle nr.32
- Kombinationsnøgle N°17
- Kombinationsnøgle N°19
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Flad Skruetrækker
- Låsringtænger
- Hammer
- Gummihammer
- Kugleledsafrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Nissan Micra K11 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Nissan Micra K11 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

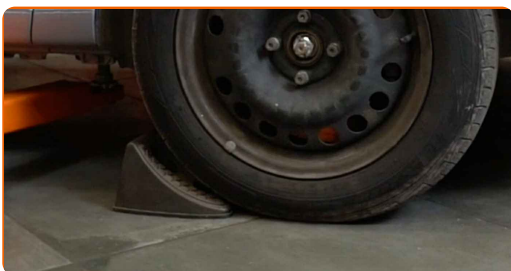

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

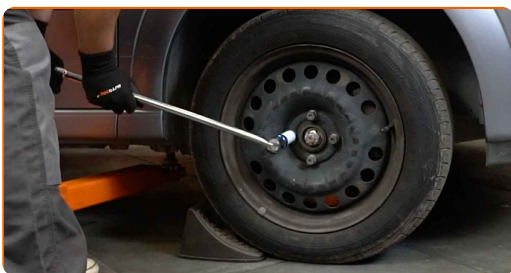

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Nissan Micra K11

5 Fjern hjulet.

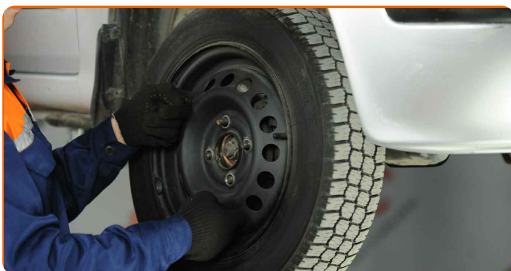


6 Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7 Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug 12-kantet topnøgle nr. 32. Brug en skraldenøgle.




8 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

9 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

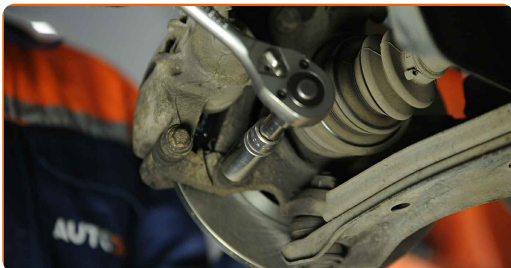

10 Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.

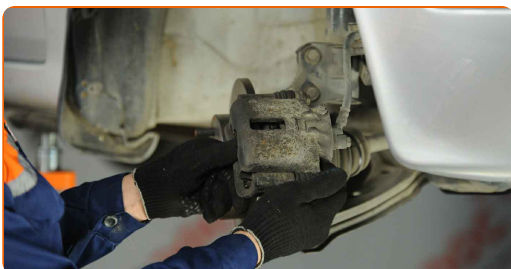

Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K11. Råd fra AUTODOC:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11 Fjern bremseskiven.



12 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


13 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

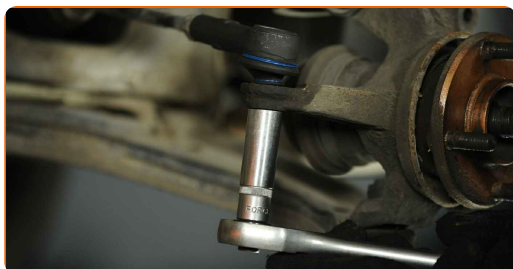


14 Tag sporingstangens ende af styrekuglen.

15 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

16 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 19.

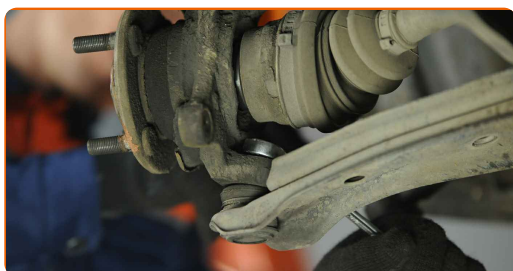


17 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

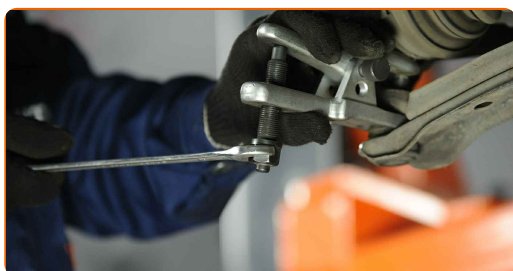


18 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19 Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

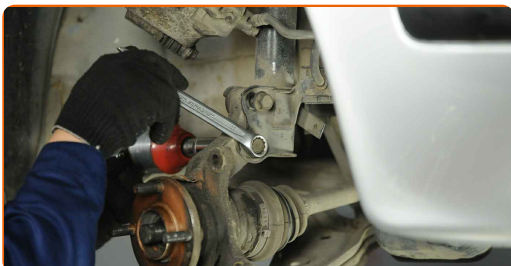

20 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

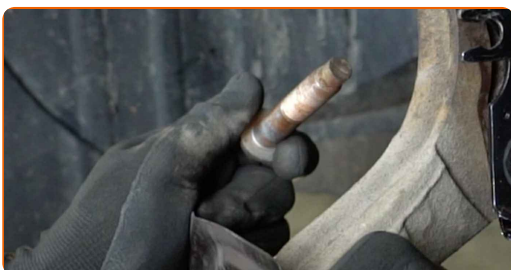


21 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

22 Frigør drivakslen fra styreskuglen.

Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K11. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).

23 Fjern styrekuglen sammen med navet.

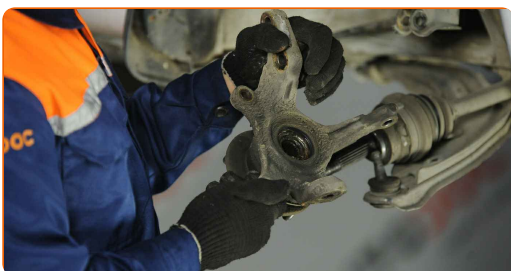


24

Fjern den indre oliepakning på hjullejet. Brug en skruetrækker med lige kærø.

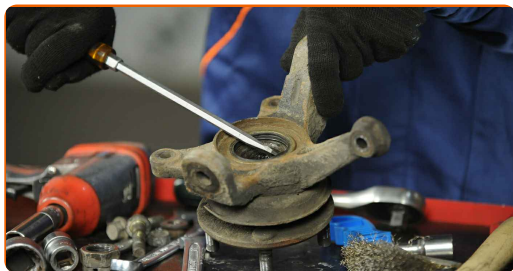

25

Fjern hjulnavet fra styrekuglen. Brug et bøsningss-/ og lejeaftrækkesæt. Brug en hammer.

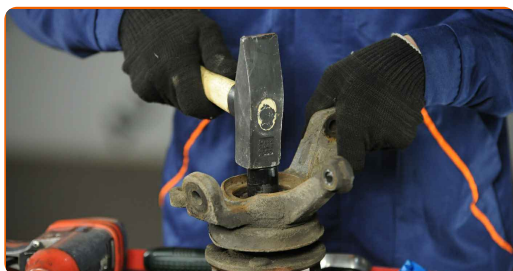

26


Fjern den indre oliepakning på hjullejet. Brug en skruetrækker med lige kærø.

27

Fjern holderingen fra styrekuglen. Brug låseringtænger.


28

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsningss-/ og lejeaftrækkesæt.

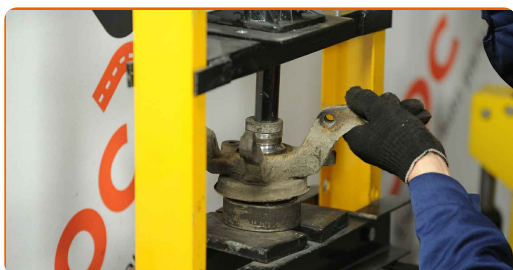

29

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

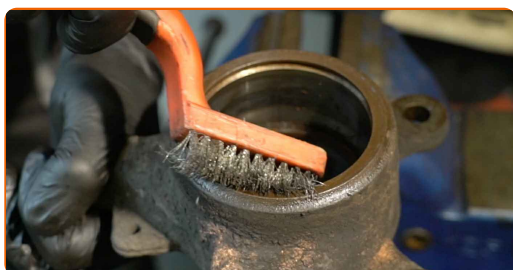

30

Tryk det nye leje i styrekuglen. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækkersæt.




Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K11. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagested.

31

Monter holderingen i styrekuglen. Brug låseringtænger.

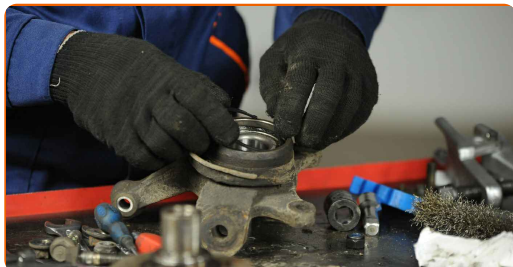


32

Tilføj special fedt på lejets samlingsmonteringsæde. Brug en universal smørefedt.


33

Tryk den indre oliepakning til hjullejet ind. Brug en gummihammer. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.

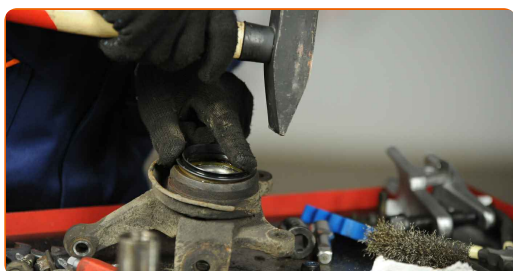

34

Monter hjulnavet på styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.

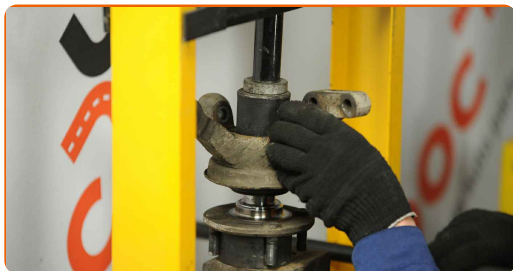

35

Tilføj special fedt på lejets samlingsmonteringsæde. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kærve.


36

Tryk den indre oliepakning til hjullejet ind. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.




37

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug WD-40 spray.

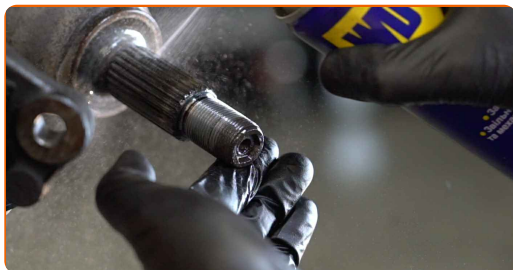


38

Monter styrekuglen med et nav i samlingen.

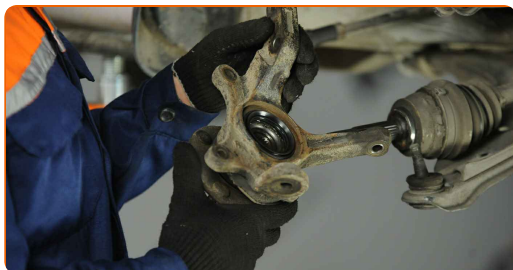


39

Monter kardanaxsel.

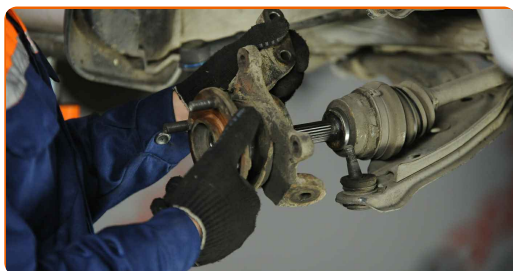

40

Forbind kugleledet til styrekuglen.

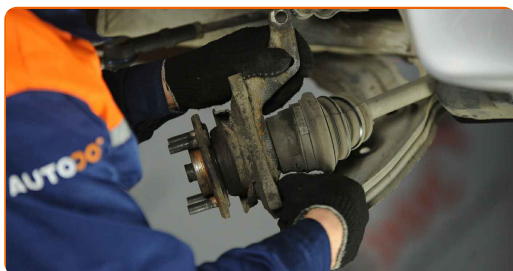

41

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.




42


Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

43


Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

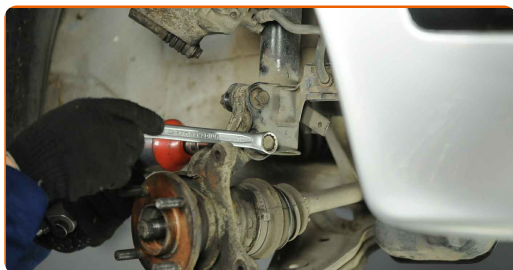

44 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle № 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

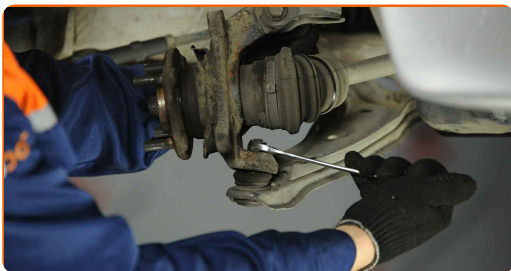


45 Stram drivakslens møtrik. Brug 12-kantet topnøgle nr. 32. Brug en momentnøgle. Stram den til 185 Nm moment.

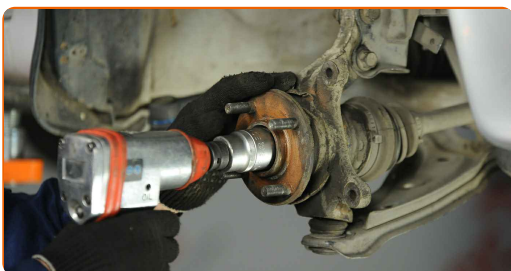

46 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontakthuden. Brug kobberfedt.



47 Installer bremseskiven.

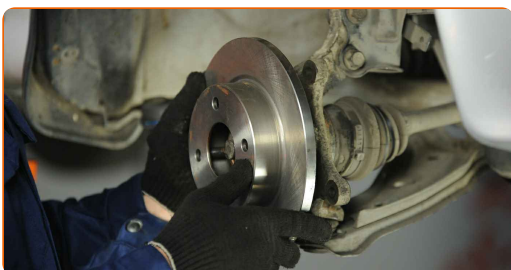


48 Rengør monteringsstedet af kaliberen og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

49 Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.



50 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

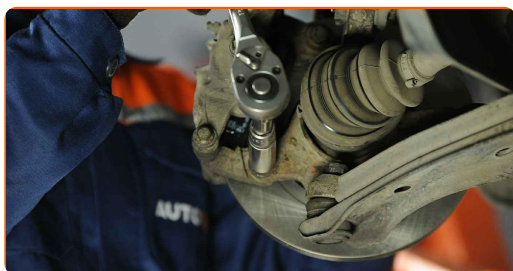


51 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

52 Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.




53 Behandl befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Behandl fjederbenets befæstigelse. Behandl befæstigelserne til kugleledet. Brug kobberfedt.

54 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

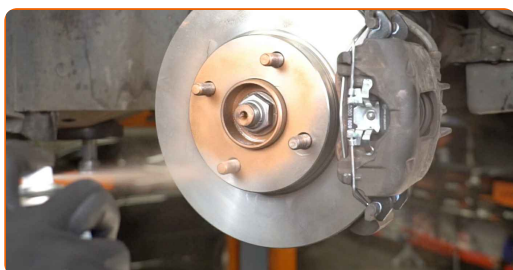

55

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

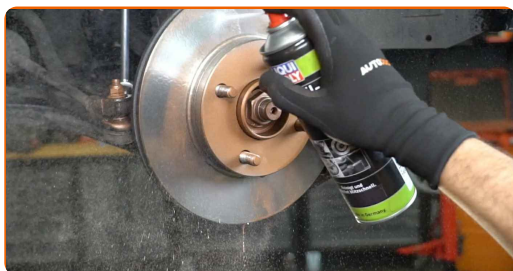


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K11. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

56

Installer hjulet.

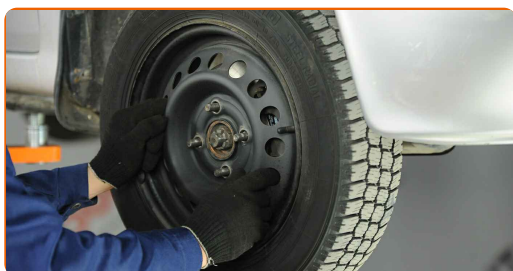

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Nissan Micra K11

57


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 58 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

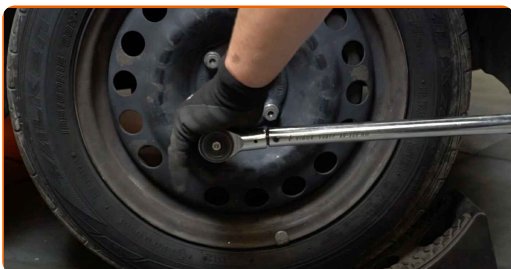

- 59 Fjern donkraft og klodser.

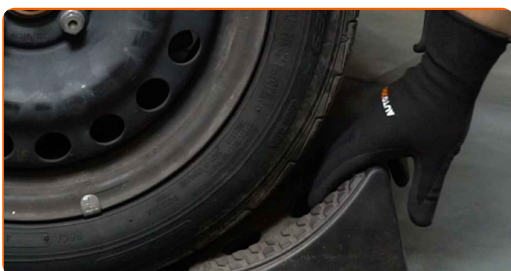

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN MICRA K11

HJULLEJER TIL NISSAN: KØB NU

**HJULLEJER TIL NISSAN MICRA K11: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.