



Udskift ribrem - **Nissan**  
**Micra K12** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: RIBREM – NISSAN MICRA K12.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°14
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.27
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskår
- Panelclip tang
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: ribrem – Nissan Micra K12. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: RIBREM – NISSAN MICRA K12. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



**3** Hæv bilen.

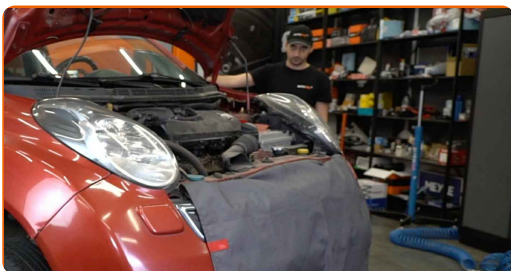

Udskiftning: ribrem – Nissan Micra K12. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Nissan Micra K12

5

Fjern hjulet.




6

Fjern plastik clipsen fra inderskærmen. Flyt det til siden. Brug et panelclip værktøj.




7

Løsn remstrammerens fastgørelse. Brug en kombinøgle N°14.

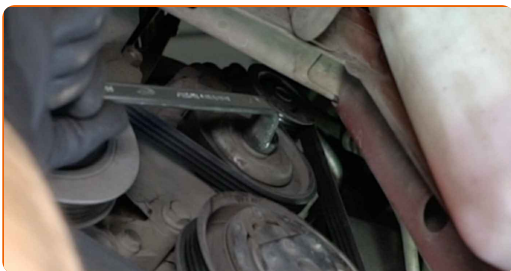


8

Løsen poly-v-remmen. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

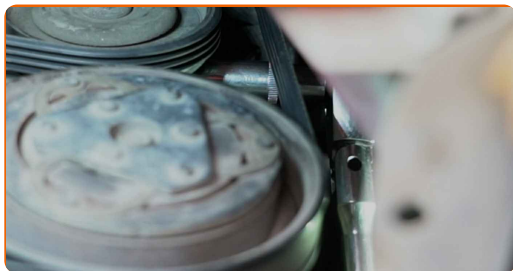


9

Fjern poly V-remmen.

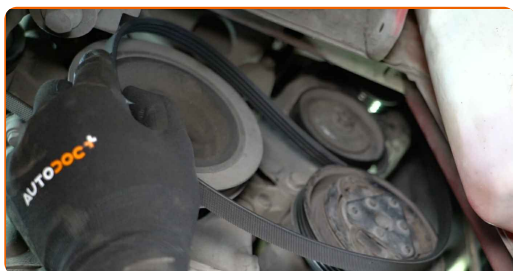


10

Løsn remstrammerens fastgørelse. Brug en kombinøgle N°14.

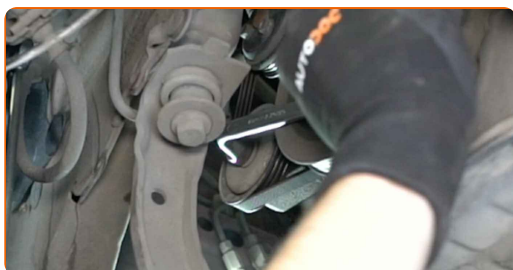


11

Løsen poly-v-remmen. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

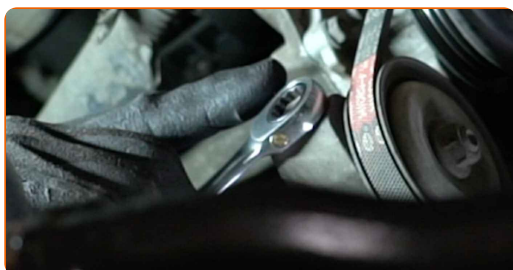


**12** Fjern poly V-remmen.

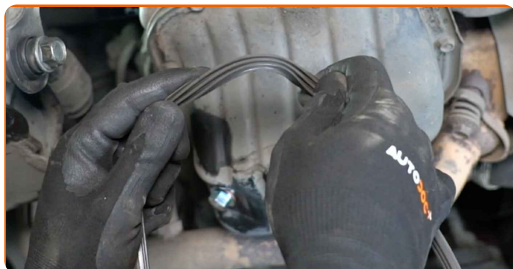

**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.


**13** Installer poly V-remmen.

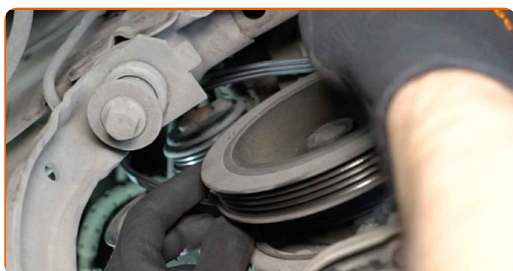

**Udskiftning: ribrem – Nissan Micra K12. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

**14** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

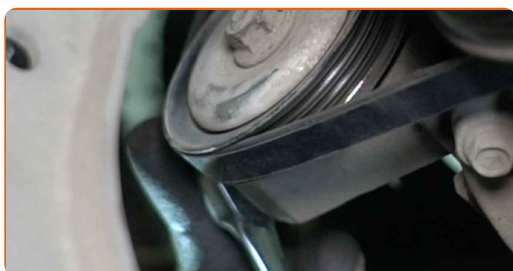


Udskiftning: ribrem – Nissan Micra K12. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

- 15** Stram befæstigelsen på kilerem hjulstrammer. Brug en kombinøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




- 16** Installer poly V-remmen.

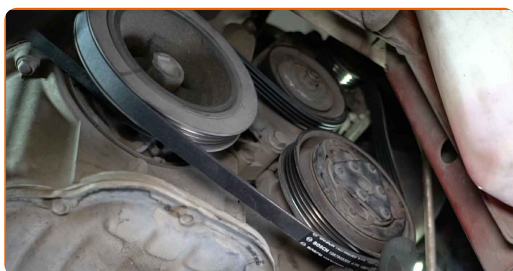

AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

- 17** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

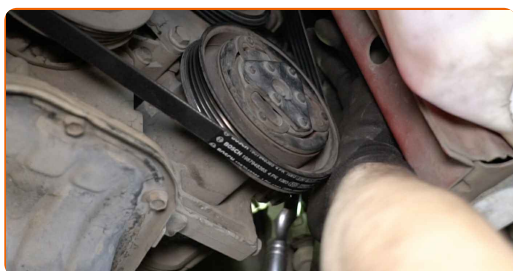





Udskiftning: ribrem – Nissan Micra K12. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

- 18** Stram befæstigelsen på kilerem hjulstrammer. Brug en kombinøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

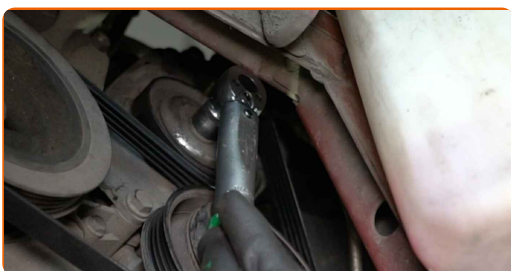

- 19** Drej krumtapakslen flere gange for at sikre, at den nye multi v-rem fungerer korrekt. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle.

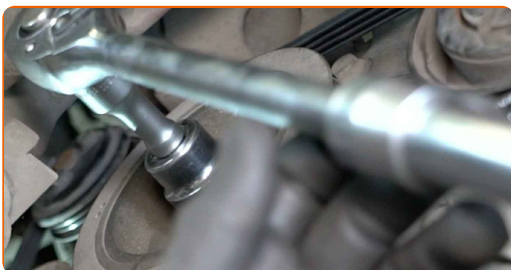


AUTODOC anbefaler:

- Sørg for, at remmen er korrekt justeret på remskiverne.
- Sørg for, at remmen er spændt korrekt.

20

Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

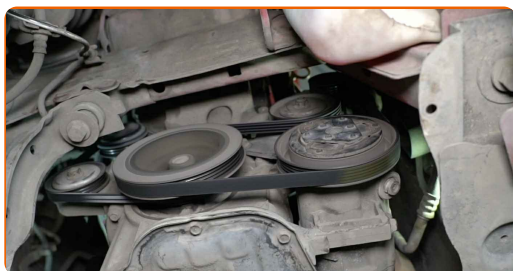

Udskiftning: ribrem – Nissan Micra K12. Fagfolk anbefaler:


- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

21

Sluk motoren.


22

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Geninstaller plastik clipsen på inderskærmen.

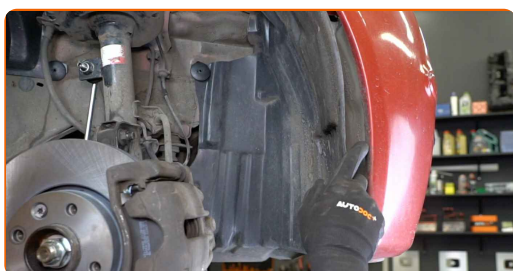

23

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

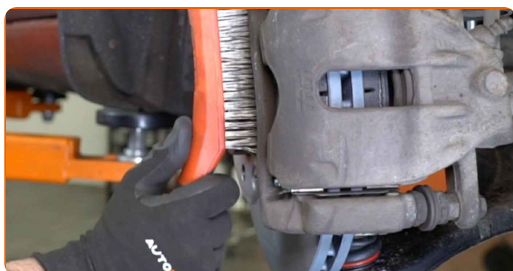

24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

26

Påsæt hjulet.



### AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Nissan Micra K12

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en skraldenøgle.



- 28** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

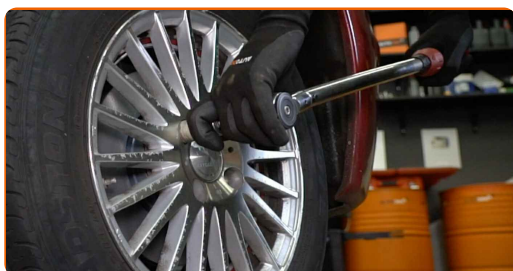

- 29** Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL NISSAN**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL NISSAN MICRA K12**

**RIBREM TIL NISSAN: KØB NU**

**RIBREM TIL NISSAN MICRA K12: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.