



Udskift fjeder bag -
Nissan Micra K12 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDER – NISSAN MICRA K12.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Nissan Micra K12. Fagfolk anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: FJEDER – NISSAN MICRA K12. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

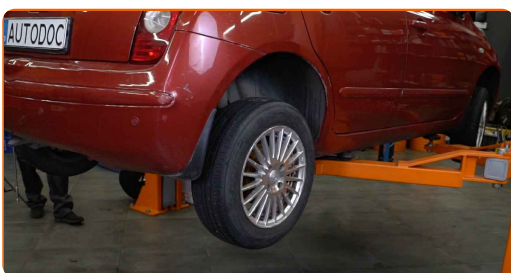

Udskiftning: fjeder – Nissan Micra K12. AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.



6

Rengør støddæmperens fastgørelsesanordninger. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

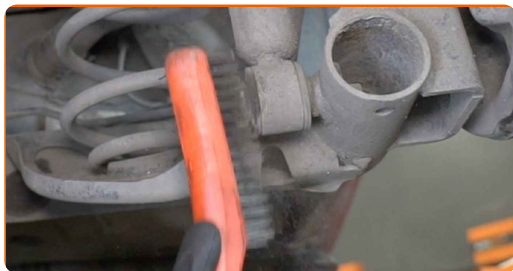


7

Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8

Skru de nedre befæstigelses af til støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

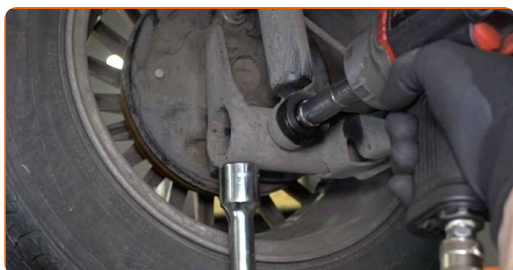


9

Fjern befæstigelsesbolten.

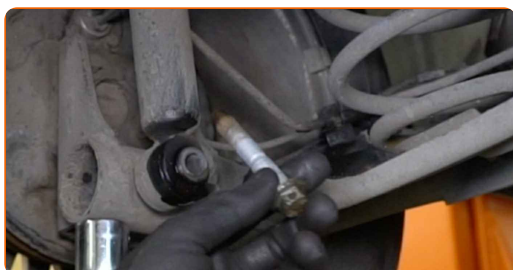


10 Fjern understøtningen under bagaksel.

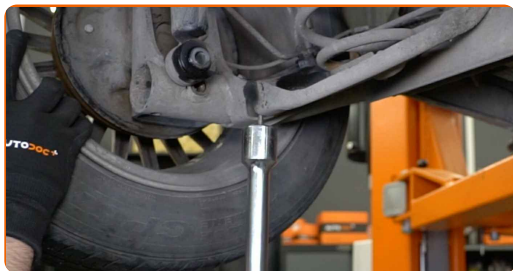

AUTODOC anbefaler:

- Nissan Micra K12 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


11 Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

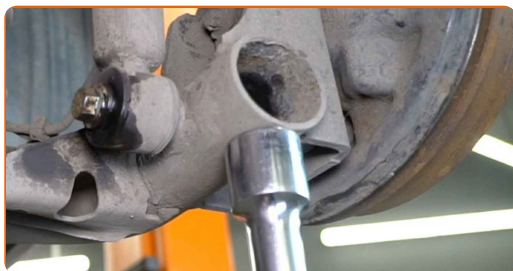

12 Skru de nedre befæstigelses af til støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



13 Fjern befæstigelsesbolten.

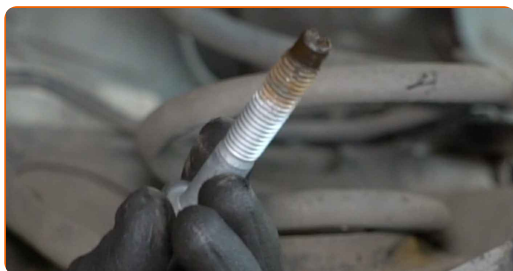


14 Fjern understøtningen under bagaksel.


AUTODOC anbefaler:

- Sænk ikke donkraften for meget for at undgå at beskadige bremseslangerne.


15 Fjern fjedrene.

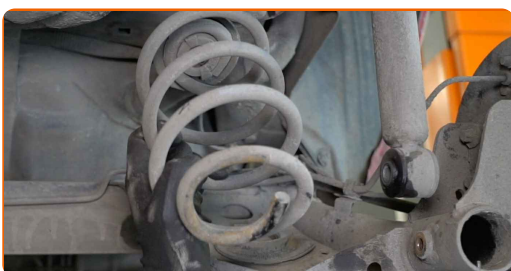

16 Rengør fjedernes monteringssæder. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

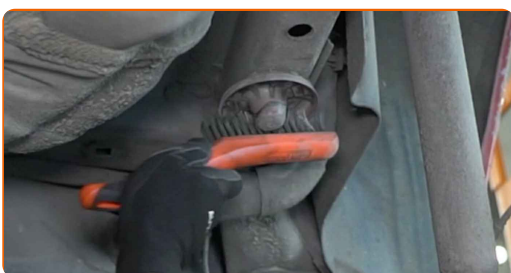


17 Monter de nye fjedre, sammen med gummibøsningerne, i deres monteringssæder.

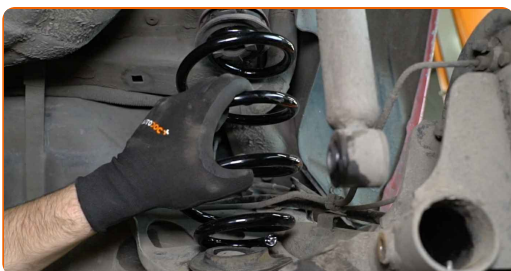


18 Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

19 Installer fasgørelsesbolt.

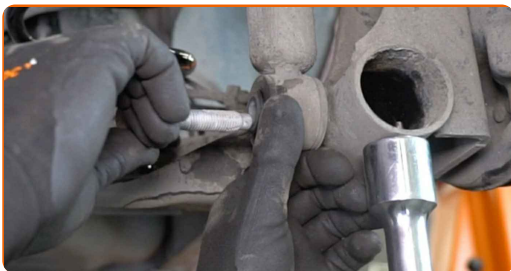


20 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

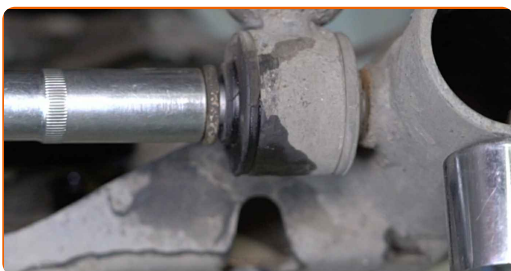


AUTODOC anbefaler:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

21 Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

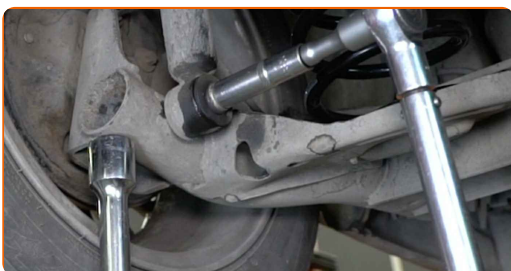

22 Fjern understøtningen under bagaksel.

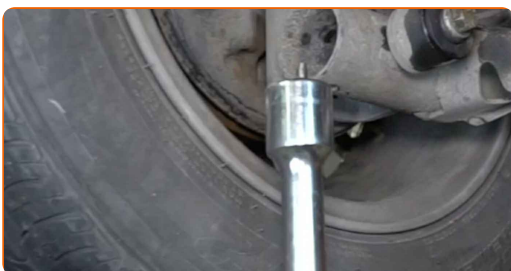


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – Nissan Micra K12. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

23

Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

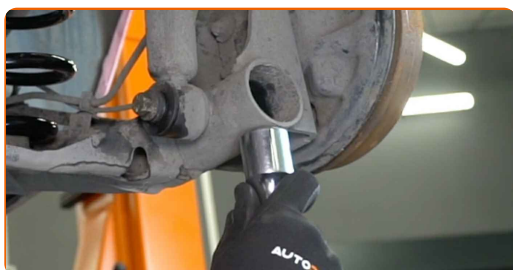


24

Installer fastgørelsesbolt.

25

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

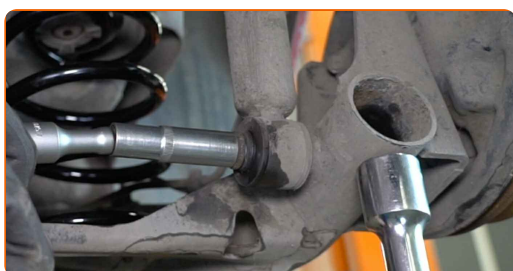


Udsiftning: fjeder – Nissan Micra K12. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

- 26** Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



- 27** Fjern understøtningen under bagaksel.

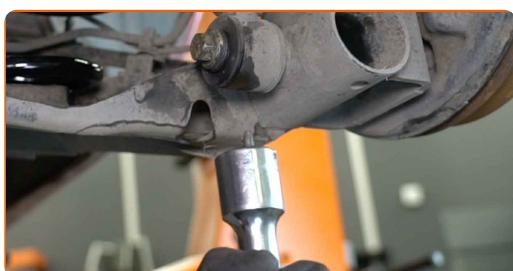

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 28** Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

- 29** Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

Udskiftning: fjeder – Nissan Micra K12. Råd fra AUTODOC:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.


- 30** Fjern understøtningen under bagaksel.

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

31

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

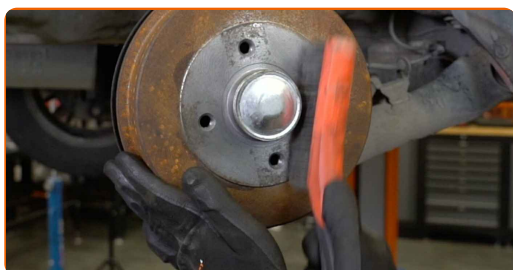


32

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug keramisk fedt.



33

Påsæt hjulet.

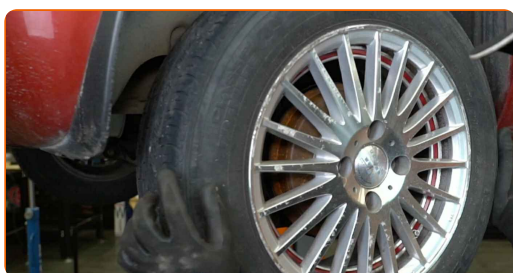

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Nissan Micra K12

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en skraldenøgle.



35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN MICRA K12

FJEDER TIL NISSAN: KØB NU

**FJEDER TIL NISSAN MICRA K12: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.