



Udskift bagpote - **Nissan**
Micra K12 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGPOTTE – NISSAN MICRA K12.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Sandpapir
- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Koben
- Hammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bagpotte – Nissan Micra K12. Fagfolk anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BAGPOTTE – NISSAN MICRA K12. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

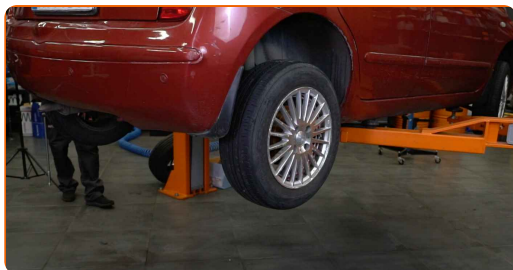


2

Rengør lydrottens klemme. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



3


Løsn klemmen på lydrottens. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

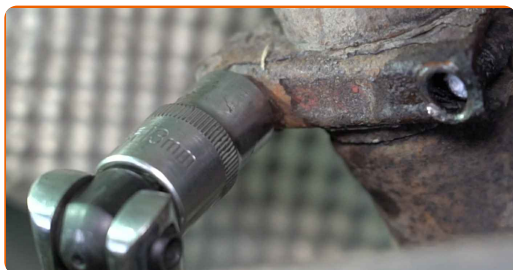


4 Støt lydæmperen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




5 Behandl lydrottens gummibøsninger. Brug WD-40 spray.

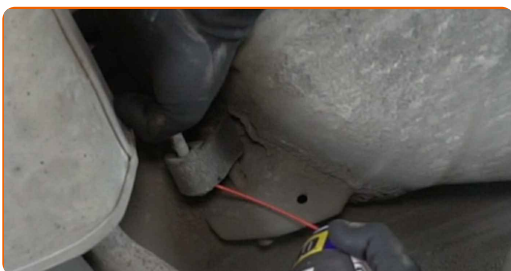

6 Afmonter lydrottens gummibøsninger. Brug et koben.

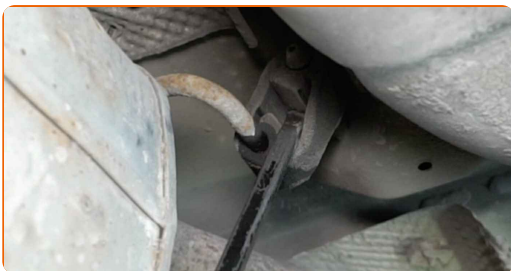

7 Afmonter lydrottens fra udstødningsrøret. Brug et koben. Brug en hammer.

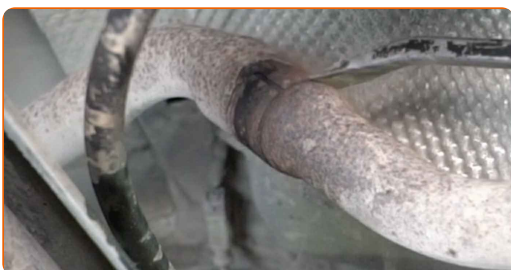

Udskiftning: bagpote – Nissan Micra K12. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå personskade skal du holde godt fast i lydporten, når du fjerner den, og når du sænker donkraften.

8

Fjern den hydrauliske donkraft.

9

Fjern lydporten.



Udskiftning: bagpote – Nissan Micra K12. Råd:


- Kontroller lydportens gummibøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

10


Rengør lydportens monteringsæde på udstødningsrøret. Brug en stålbørste. Brug sandpapir.




11 Montér en ny lydpotte.

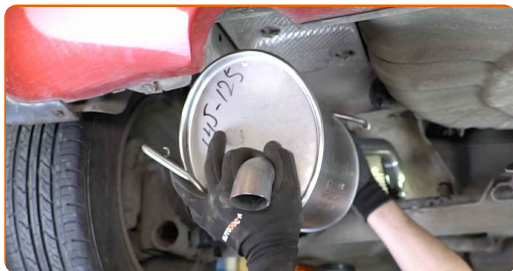


12 Montér lydpotten på udstødningsrøret.

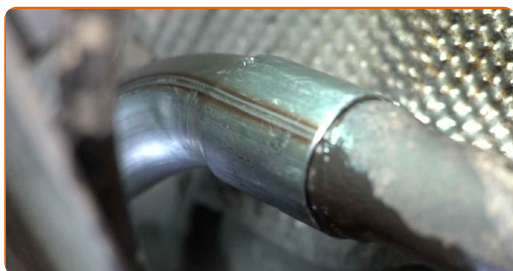

13 Fastgør gummibøsningerne til lydpotten.

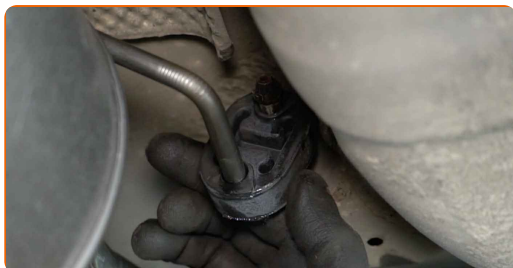

14 Spænd lydpotte's klemme. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

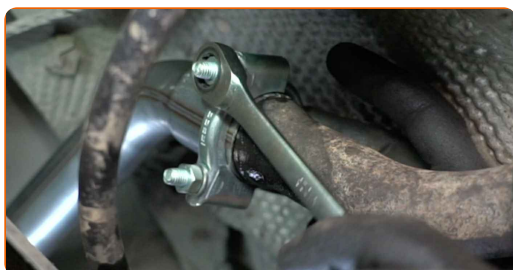

AUTODOC anbefaler:

- Spænd ikke klemmen for hårdt, ellers kan du komme til at beskadige den.


15

Sænk bilen.



16

Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

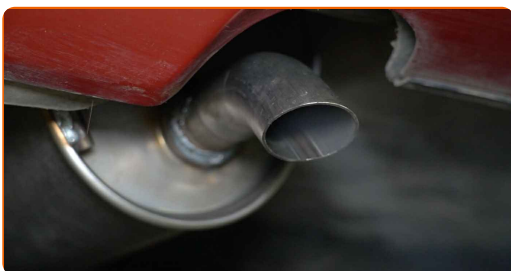

Udskiftning: bagpote – Nissan Micra K12. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

17

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

BAGPOTTE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN MICRA K12

BAGPOTTE TIL NISSAN: KØB NU

**BAGPOTTE TIL NISSAN MICRA K12: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.