



Udskift hjullejer bag -
Nissan Micra K12 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – NISSAN MICRA K12.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Koben
- Hammer
- Låseringtænger
- Bøsnings- og lejeaftrækkesæt
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K12. Fagfolk anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Nissan Micra K12 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: HJULLEJER – NISSAN MICRA K12. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

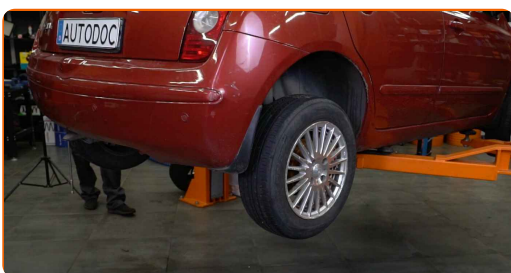

Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K12. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5


Fjern hjulet.

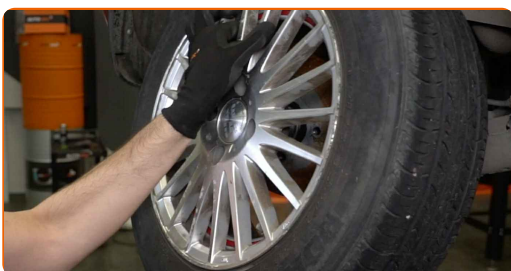


6 Fjern hjulnav kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.




7 Skru hjulnavets fastgørelse af. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.

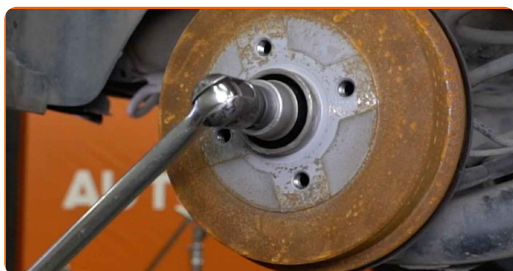

8 Fjern befæstigelses møtrikken.

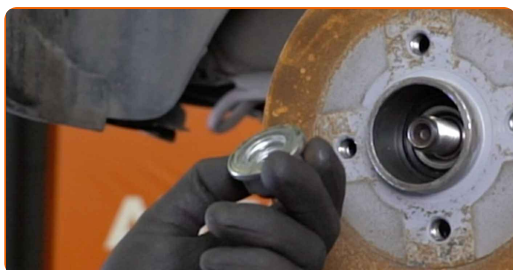

9 Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.

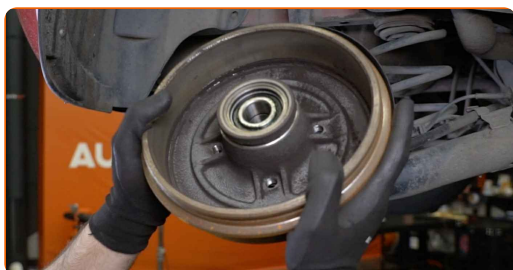

Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K12. Råd:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

10 Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



11 Tryk hjulnavlejet ud. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt.



12 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålborste.



13 Tryk det nye hjulnav leje ind i bremsetromlen. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedsted.

14

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



15

Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.




16

Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.




17

Installer fastgørelsesmøtrikken.

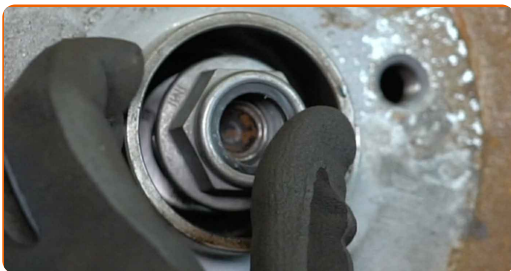

18

Stram nav befæstigelsen. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.

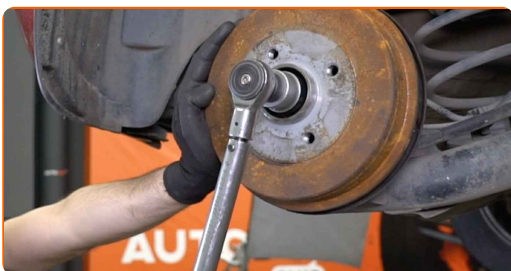

Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K12. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


19

Påsæt hjulnav kapsel. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækker sæt. Brug en hammer.



20

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

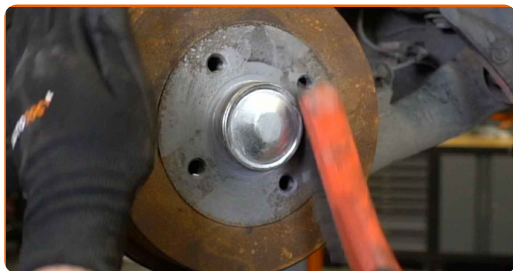


21

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug keramisk fedt.



22

Påsæt hjulet.

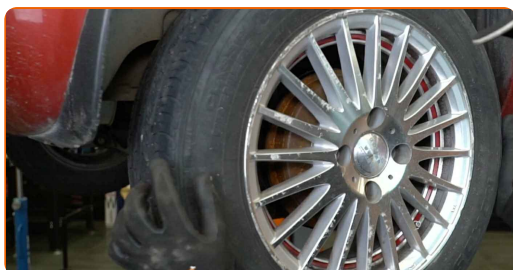


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Nissan Micra K12

23

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag-nøgle #17. Brug en skraldenøgle.

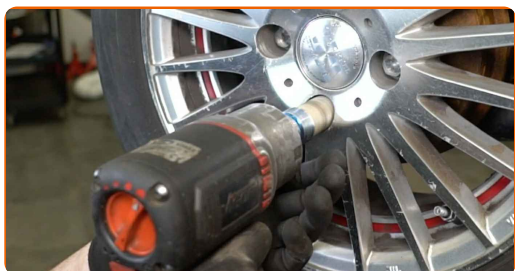

24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag-nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN MICRA K12

HJULLEJER TIL NISSAN: KØB NU

**HJULLEJER TIL NISSAN MICRA K12: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.