



Udskift bremseskiver for -
MINI Cabriolet (R52) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MINI CABRIOLET (R52). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

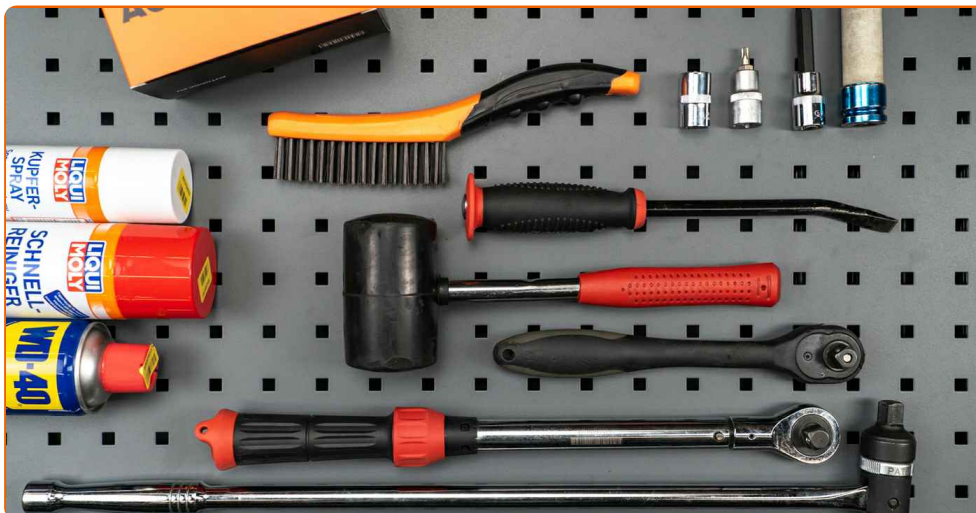

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Hex bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- gevindskær
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseskiver – MINI Cabriolet (R52). Råd:

- Udskift bremseskiverne på bilen MINI Cabriolet (R52) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MINI CABRIOLET (R52). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

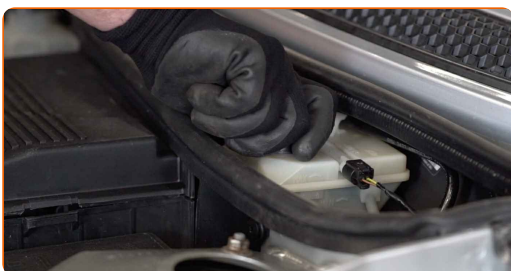


2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

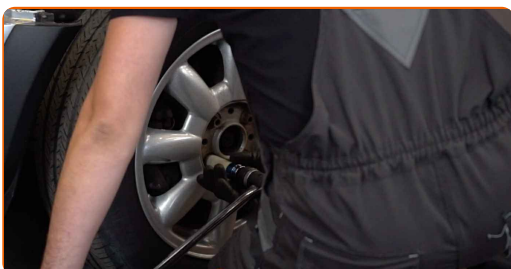

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MINI Cabriolet (R52)

6 Fjern hjulet.



7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

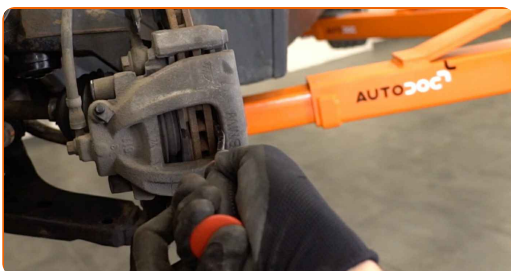


8

Behandel monteringsædet af bremsekaliberens låsefjeder. Brug WD-40 spray.




9

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

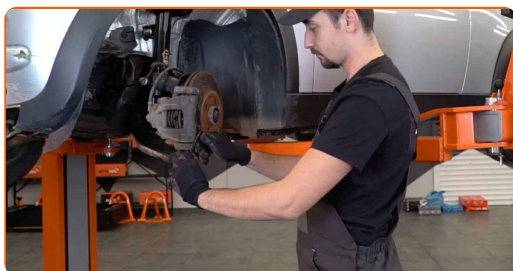


10

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

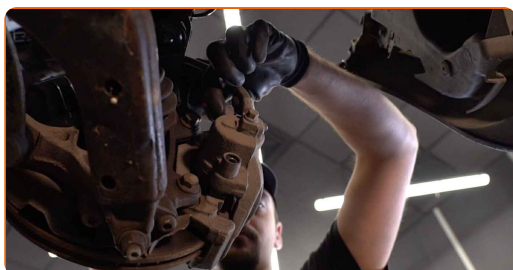


11

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

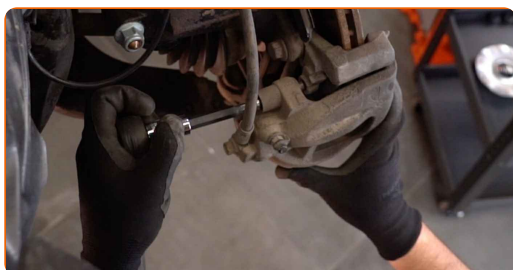

12

Fjern bremsekaliberen.

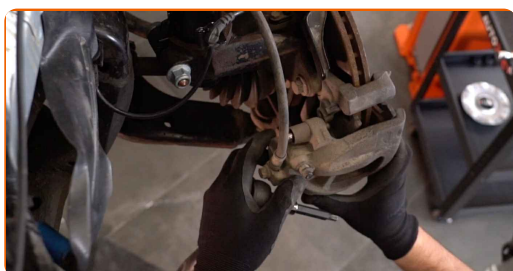

Udskiftning: bremseskiver – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


13

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.




14

Fjern kaliberens beslag.

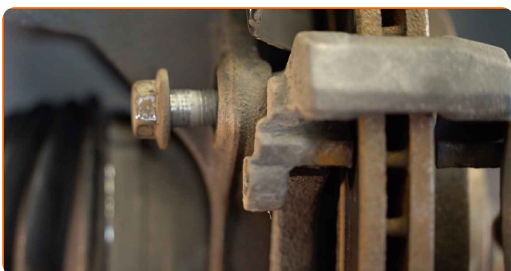


15

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

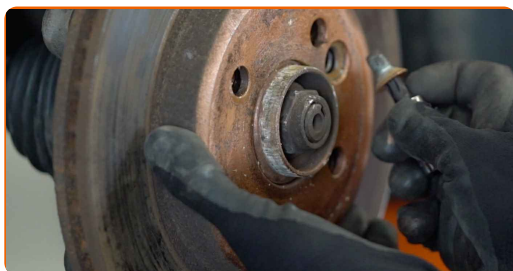

16

Fjern bremseskiven.

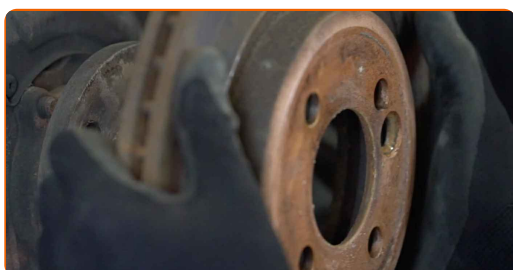

Udskiftning: bremseskiver – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.


18

Installer bremseskiven.



19

Stram bremseklavens skrue. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

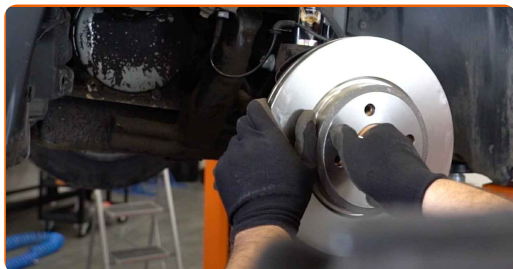

20

Rens bremseklavens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21

Installer bremseklavens beslag.



22

Stram bremseklavens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




23 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




Udskiftning: bremseskiver – MINI Cabriolet (R52). Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

24 Monter bremsekaliberens holdefjeder.

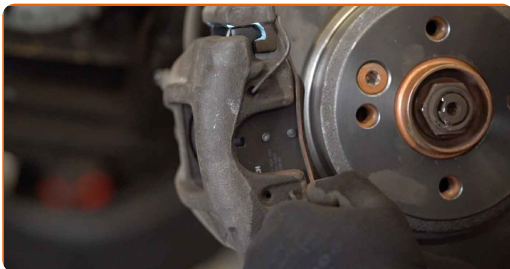


25 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

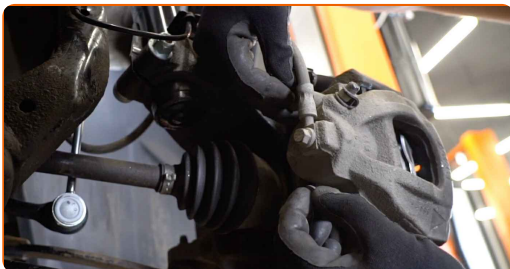

26

Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremsekive. Brug bremserens.

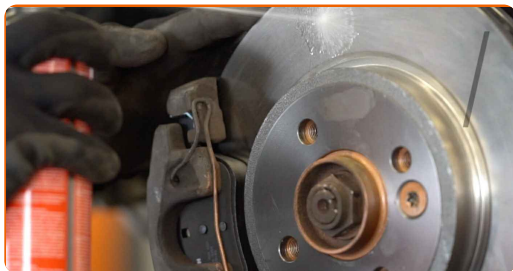

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekiver – MINI Cabriolet (R52). Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.


27

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28

Installer hjulet.

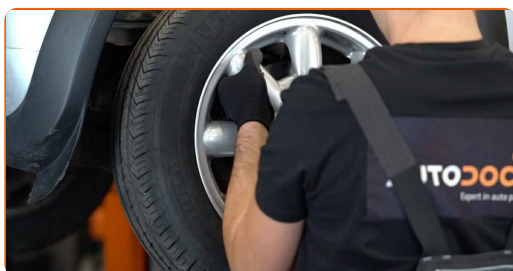

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MINI Cabriolet (R52)


29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

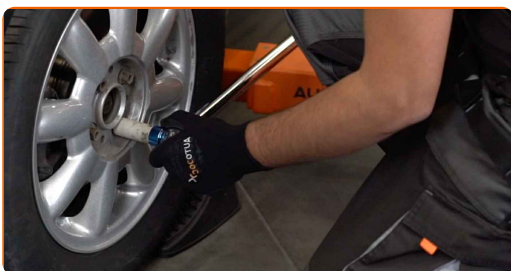

31

Fjern donkraft og klodser.

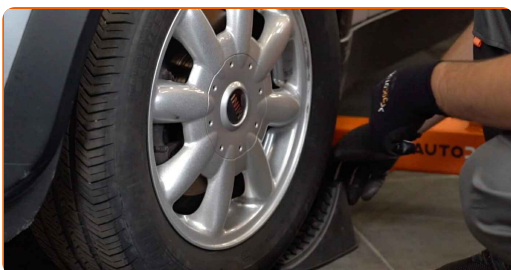

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – MINI Cabriolet (R52). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

32

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.