



Udskift tændspole - **MINI**
Cabriolet (R52) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – MINI CABRIOLET (R52).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

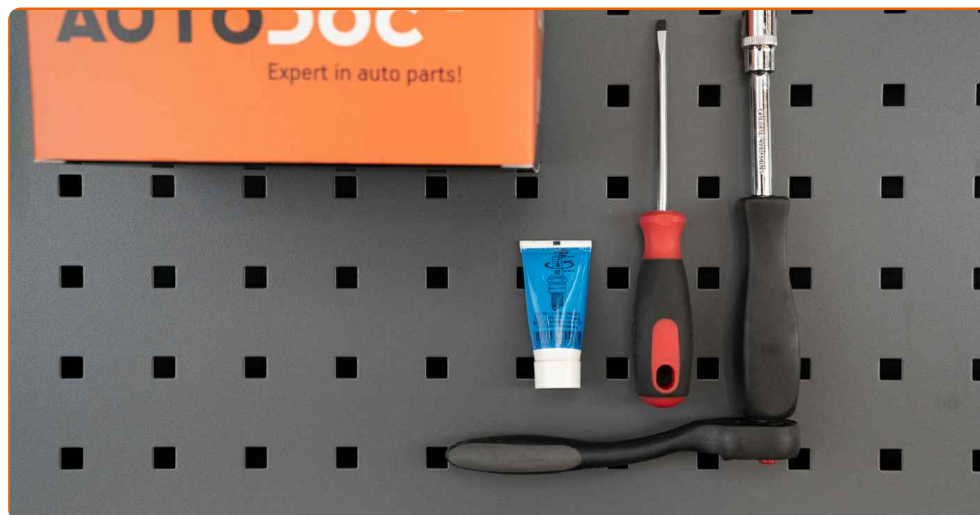

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændspole – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – MINI CABRIOLET (R52). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Afbryd tændrørledningen fra tændspolen.




Udskiftning: tændspole – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskabernes tilslutning.

4

Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

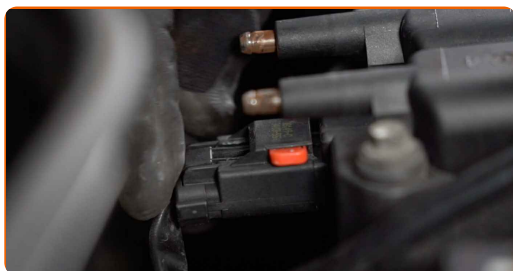

5

Skrue tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




6

Fjern tændspolen.



7

Behandel tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.

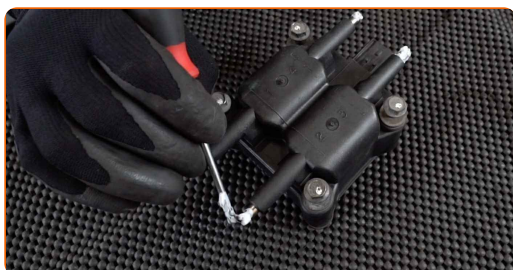

8

Installer en ny tændspole.



9 Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.



10 Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Forbind tændrørsledningen til tændspolen.



Udskiftning: tændspole – MINI Cabriolet (R52). Råd:

- Følg installations sekvensen.

11 Forbind stikket i tændspolen.



12 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13 Sluk motoren.

14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.