




Udskift forreste nedre
arm - **MITSUBISHI COLT**
CZC Cabriolet (RG) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

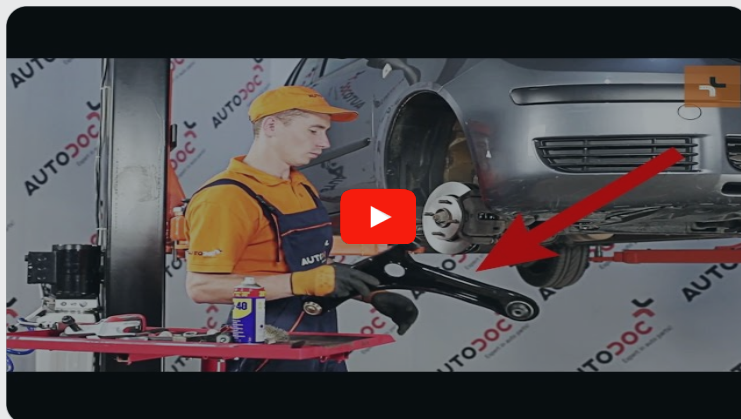

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 (Z23), MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 Turbo (Z23)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MITSUBISHI COLT CZC CABRIOLET (RG). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Gummihammer
- Kugleledsaftrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: forreste nedre arm – MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

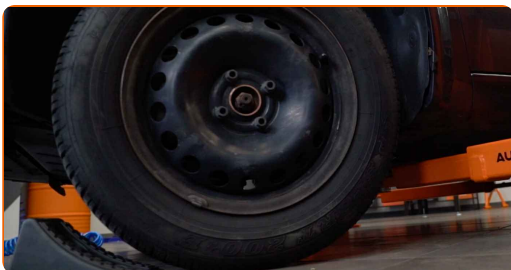

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

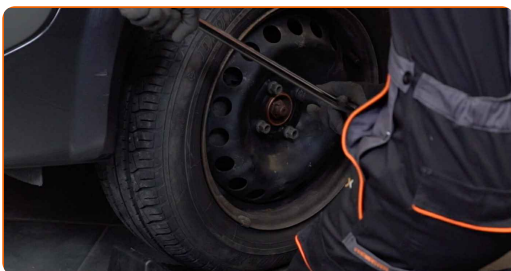

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG)

5

Fjern hjulet.




6


Rengør befæstigelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

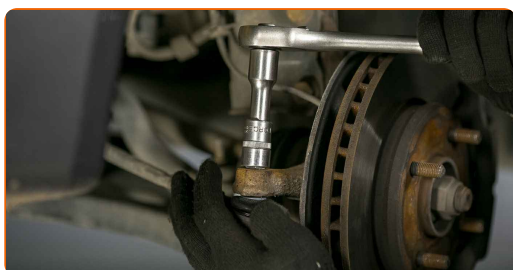


8 Tag sporingstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

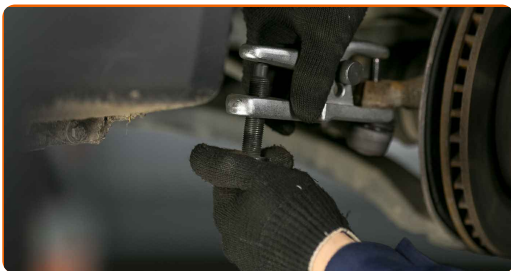


9 Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




10 Skru stabilisatorstangens skruer af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

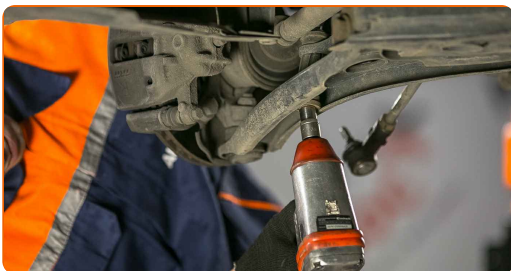

11 Fjern befæstigelsesbolten.

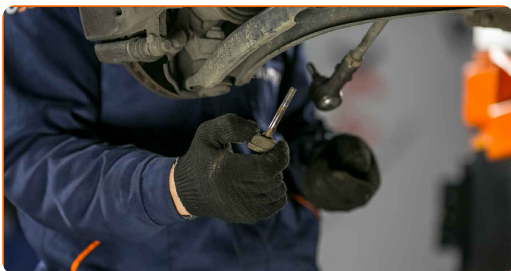


12 Fjern stabilisator stangen.

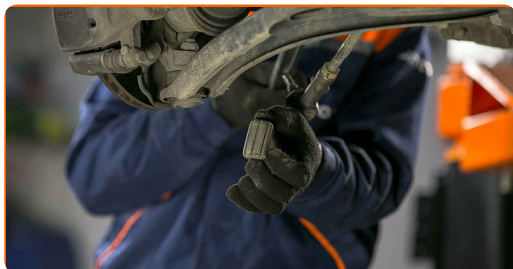

13 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14 Skru befæstigelse af der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18.

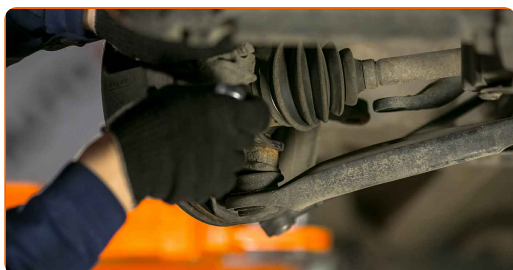


15 Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker. Brug et koben.




16 Rengør befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




17 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

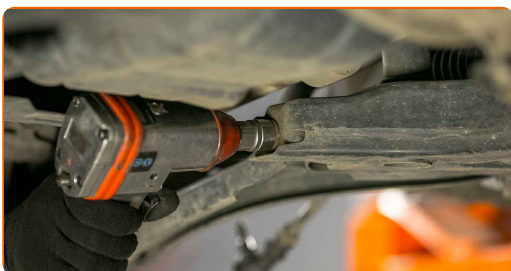

18 Fjern foreste fastgørelse til bæreamen.

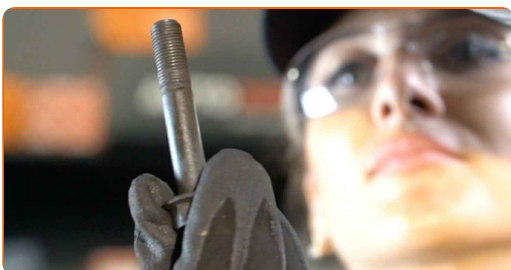

19 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

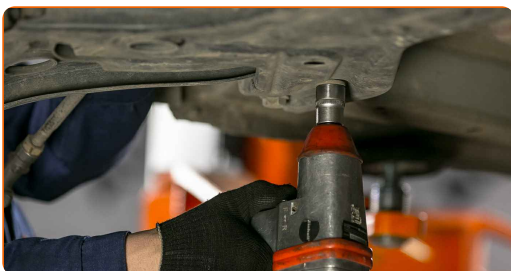


20 Fjern bageste fastgørelse til bæreammen.




21 Fjern armen. Brug et koben.



22 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

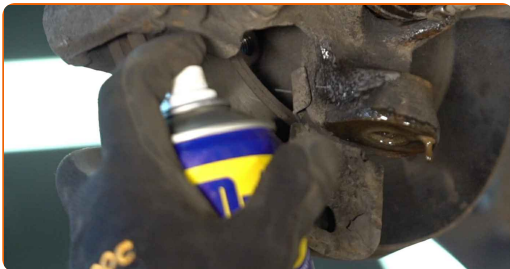

23 Installer en ny arm. Brug en gummihammer.

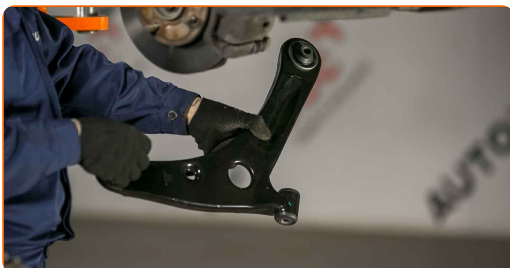


AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: forreste nedre arm – MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG). Brug kun nye bolte og møtrikker til installation.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

24 Behandel befæstigelsesboltene. Brug WD-40 spray.

25 Installer den bageste befæstigelse af bæreammen.

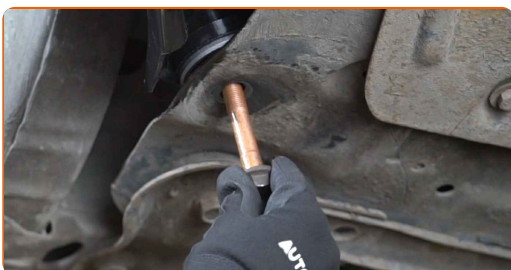


26 Installer forreste fastgørelse af armen.

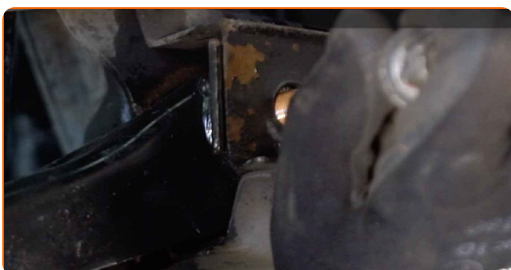


27 Forbind kugleleddet til styrekuglen.




28 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

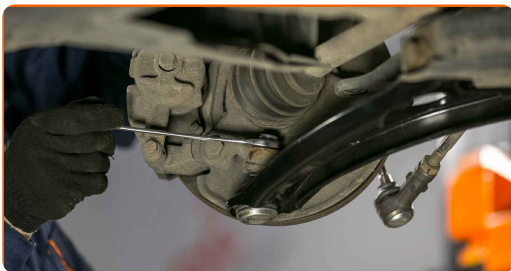


29 Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 145 Nm moment.

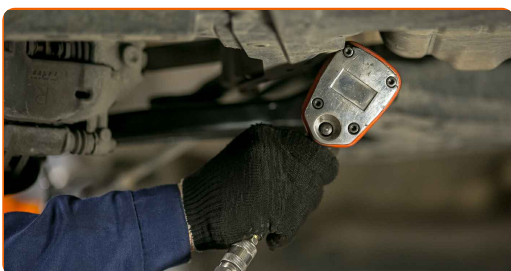


30 Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

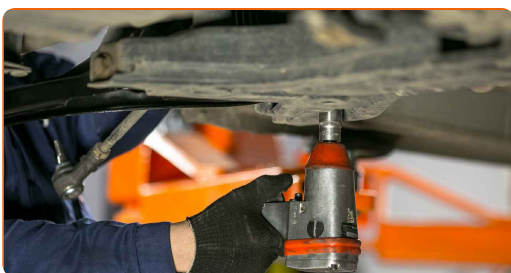

31 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

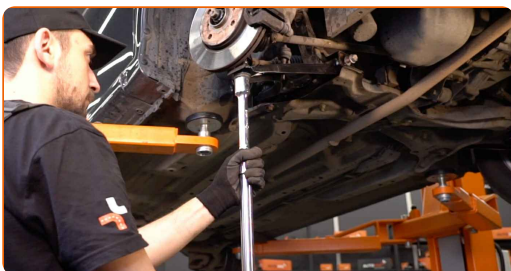

- 32** Stram den bageste befæstigelse til bærearmer. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 145 Nm moment.

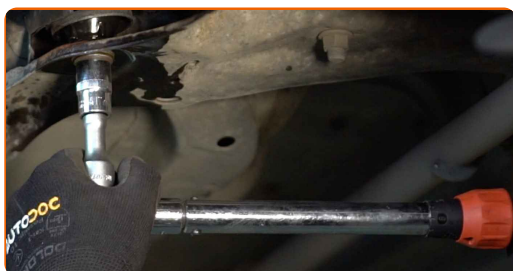


- 33** Fjern støtten under armen.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 34** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse. Brug et koblen.

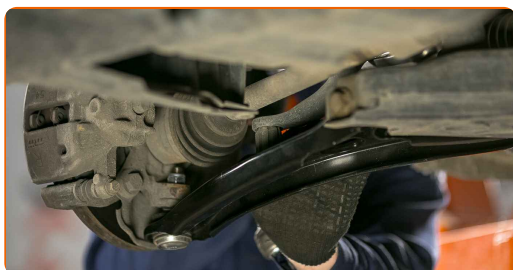


- 35** Installer fasgørelsesbolt.

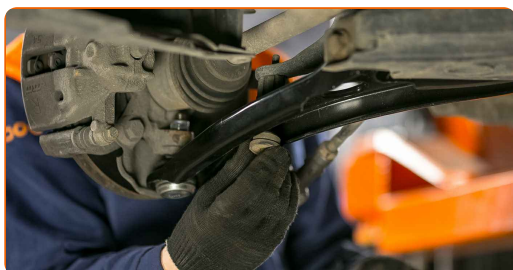


36

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

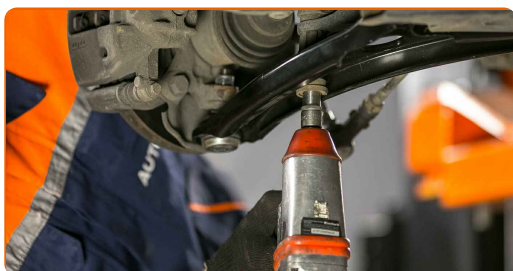

37

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

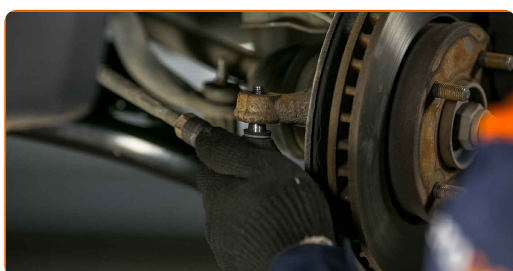


38

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 31 Nm moment.




39

Behandel alle leddene. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Behandl befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

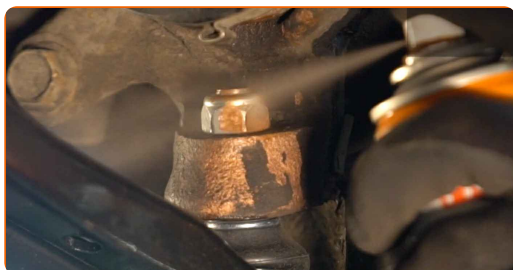


40

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

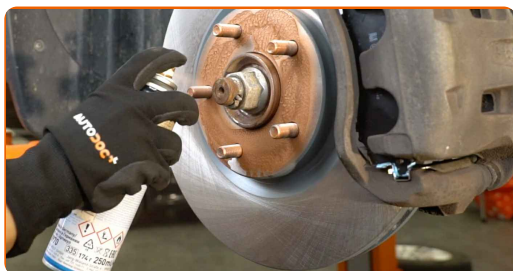

41

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

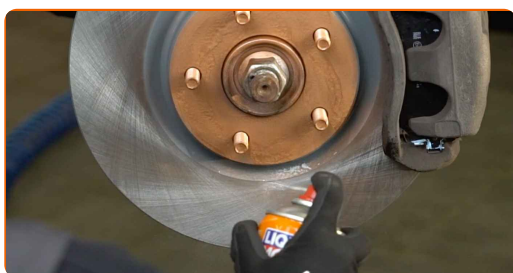


AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

42

Installer hjulet.

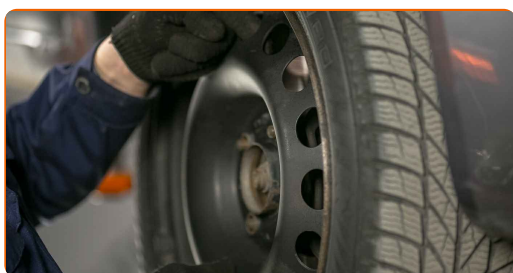


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG)


43

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

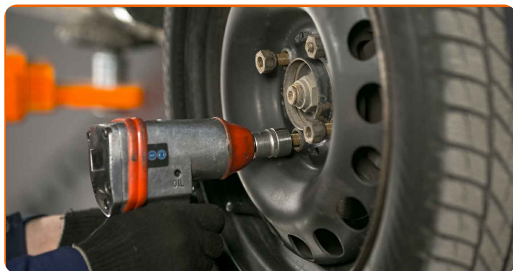

44

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.

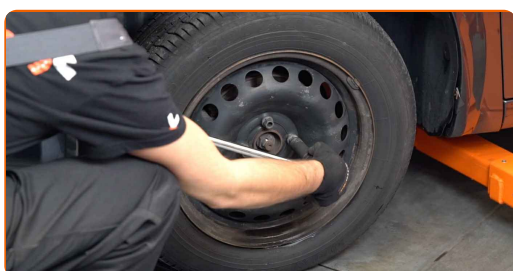

45

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.