



Udskift termostat
kølemiddel - **Ford**
Mondeo Mk3 sedan |
Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 SCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

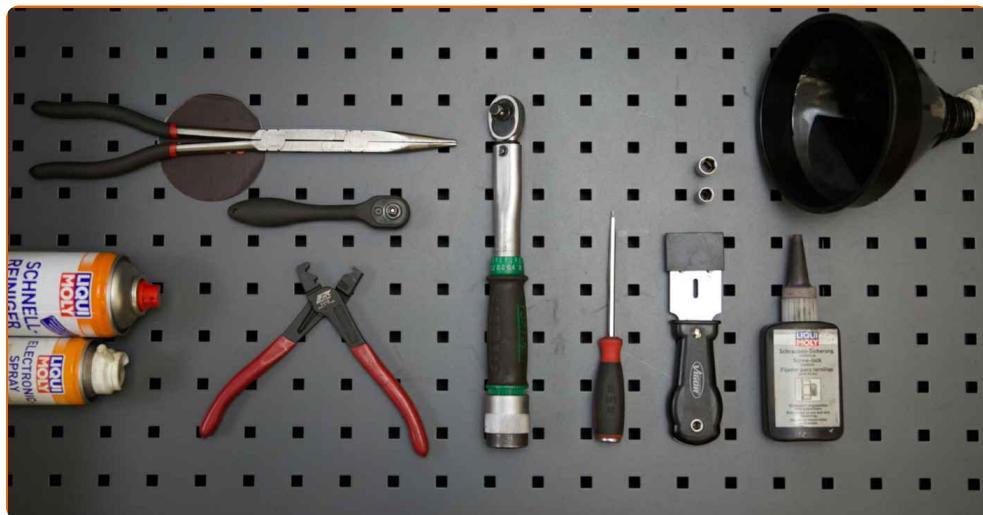

- Universal rengøringsspray
- Kontaktspray elektronik
- Forsegler
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Forseglingsskraber
- Flad skruetrækker
- Tragt
- Væskebeholder
- Spændebåndstang

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: termostat kølemiddel – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af kølevæske hver gang du udskifter termostaten. Udskift kølevæsken om nødvendig.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TERmostat KØLEMIDDEL – FORD MONDEO MK3 SEDAN. FORETAG FØLGende TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: termostat kølemiddel – Ford Mondeo Mk3 sedan. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

3

Skru kølergrillens befæstigelser af.

**4**


Fjern kølergrillen.

**5**


Fjern holderne på højre forlygte.

**6**

Fjern højre forlygte.

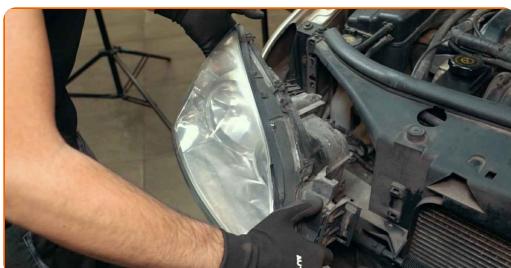
**7**

Fjern stikket til højre forlygte.

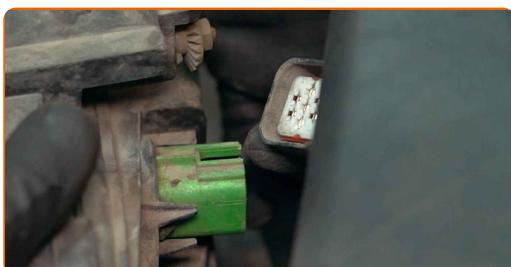

8

Skru fastgørelseselementet på servostyringsrørets beslag af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

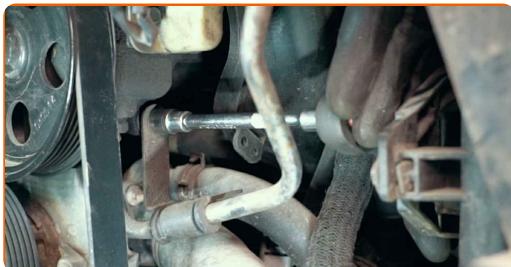**9**

Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.

**10**

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**11**

Klargør en beholder til væske.


**12**

Rengør bundproppen til kølervæskebeholderen. Brug universal rengøringsmiddel.



13

Skru kølevæskeafstapningsskruen af. Brug en skruetrækker med lige kærv.

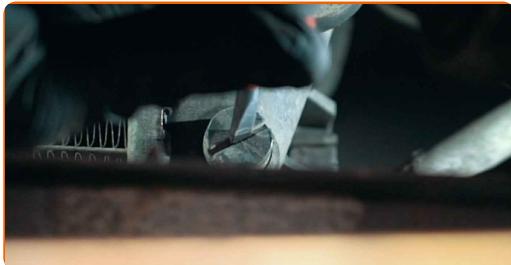

14

Tøm kølevæsken ud af motoren.



Udskiftning: termostat kølemiddel – Ford Mondeo Mk3 sedan. Fagfolk
anbefaler:

- Vær forsiktig! Kølevæsken kan være brandvarm.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølevæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.

15

Skru kølevæskeafstapningsskruen ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.



16

Sænk bilen.

**17**

Løsn klemmerne på kølevæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.

**18**

Fjern klemringen på kølevæskeslangerne.

**19**

Afmontér kølevæskeslangerne fra termostathuset.

**20**

Rengør temostathuset. Brug universal rengøringsmiddel.



21

Skru temostathusets befæstigelser af. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



22

Fjern termostathuset sammen med termostaten.



Udskiftning: termostat kølemiddel – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

23

Rengør montagedestedet til termostathuset. Brug universal rengøringsmiddel. Brug en forseglingsskraber.



24

Rengør temostathuset. Brug universal rengøringsmiddel.

**25**

Behandl termostathuset. Brug en forsegler.

**26**

Installer det nye termostathus sammen med termostaten.

**27**

Stram temostathusets befæstigelser til. Brug en topnøgle №8. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.

**28**

Forbind kølervæskerslangerne til temostathuset.



29

Fastgør klemringne på kølervæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.



30

Skru fastgørelseselementet på servostyringsrørets beslag på.



31

Behandl stikket til højre forlygte. Brug dielektrisk fedt.



32

Fastgør stikket til højre forlygte.



33

Installer den højre forlygte.



34

Installer holderne til højre forlygte.

**35**

Installer kølergrillen.

**36**

Skru befæstigelsen til kølergrillen ind.

**37**

Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

**38**

Indsæt tragten.



39

Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.



Udskiftning: termostat kølemiddel – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX makeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

40

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.



41

Sluk motoren.

42

Kontroller kølervæske niveauet. Om nødvendig, fyld op til det krævet niveau.

43

Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

44

Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.



45

Installer motordækslet og fastgør det.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: termostat kølemiddel – Ford Mondeo Mk3 sedan. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

46

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

TERMOSTAT KØLEMIDDEL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN**TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL FORD: KØB NU****TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.