



Udskift bremseskiver for -
Ford Mondeo Mk3 sedan
| Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

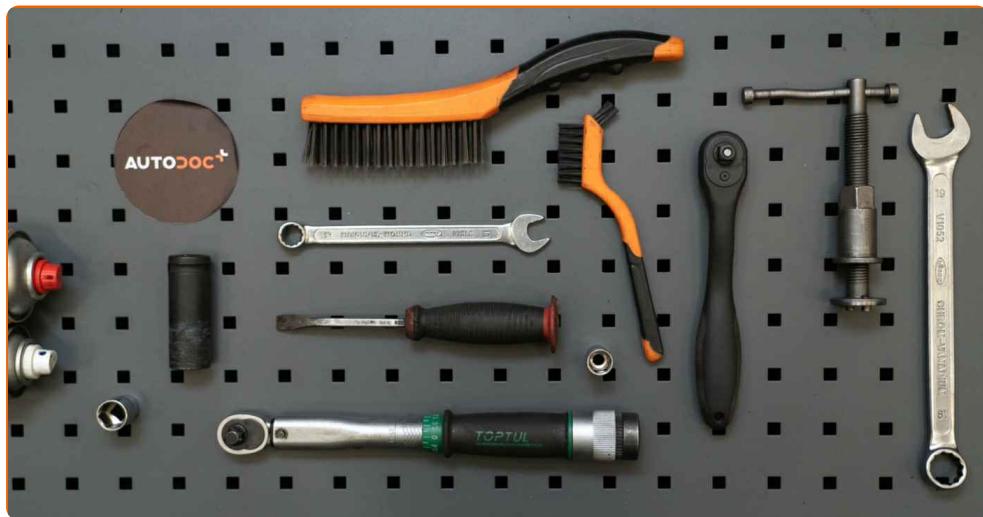

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udkift bremseskiverne på bilen Ford Mondeo Mk3 sedan i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udkiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udkift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Mondeo Mk3 sedan

6

Fjern hjulet.

**7**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.




8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

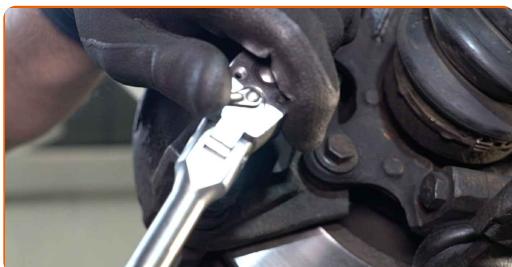

10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne.


**12**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

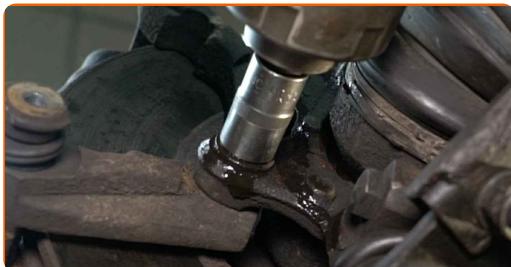**14**

Fjern kaliberens beslag.

**15**

Fjern bremseskiven.

**16**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**17**

Installer bremseskiven.



18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


19

Installer bremsekaliberens beslag.



20

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

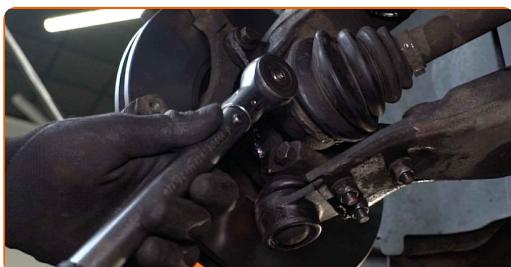

21

Installer bremseklodserne.



22

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

23

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




24

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



25

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

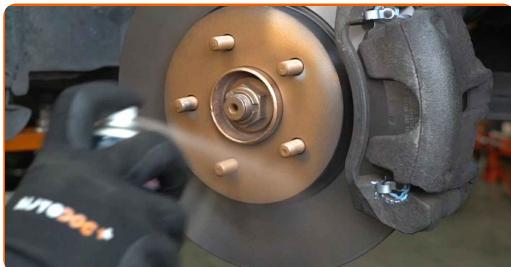

26

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Ford Mondeo Mk3 sedan

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN**BREMSESKIVER TIL FORD: KØB NU****BREMSESKIVER TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.