



Udskift fjederben for -
Ford Mondeo Mk3 sedan
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – FORD MONDEO MK3
SEDAN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:**

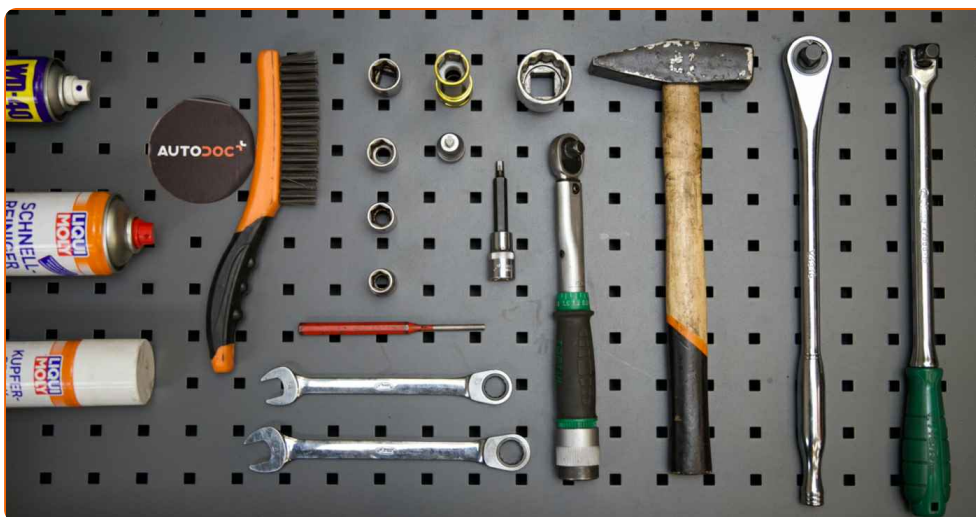

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.32
- Stæddæmper befæstigelse
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Dorn
- Hammer
- Gevindskær
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

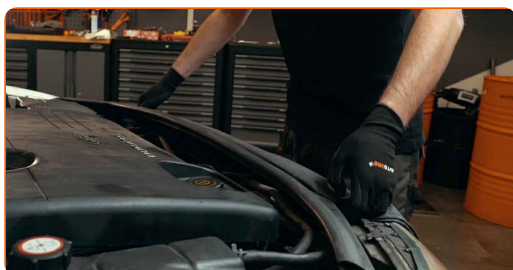

3

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

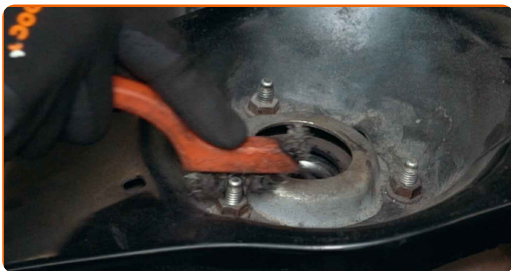


4

Løsen de øvre befæstigelser på fjederbenet (3 stykker). Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




5

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

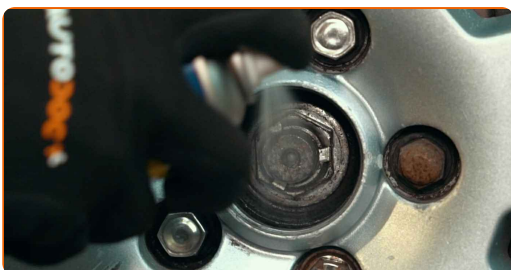

6

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.

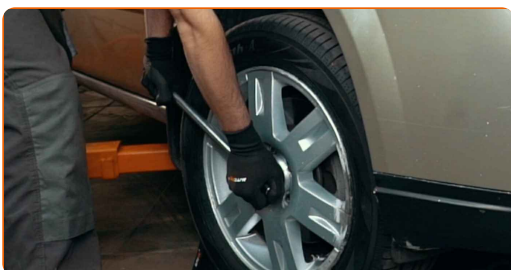

7

Sikre hjulene med klodser.

8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




9

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



10

Løsen hjulboltene.

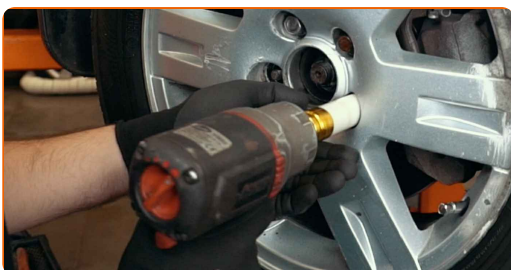

AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Mondeo Mk3 sedan

11

Fjern hjulet.




12 Tag ABS sensorens ledninger af.

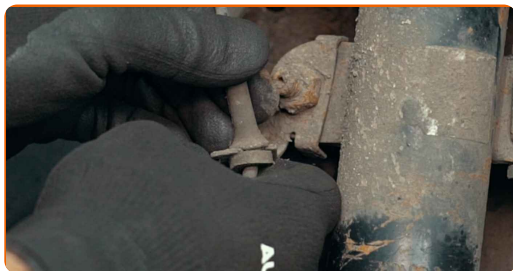


13 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

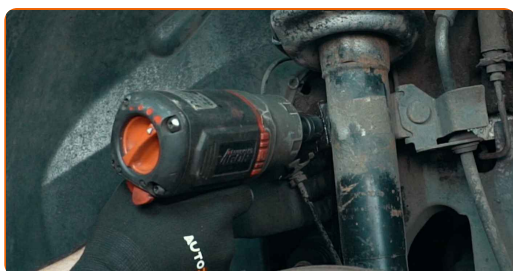


15 Fjern stabilisator stangen.

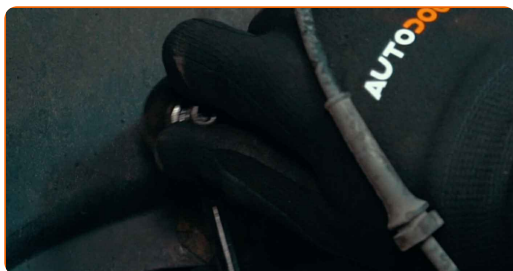

16

Rengør befæstigelser der forbinder bremseslange med fjederben. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

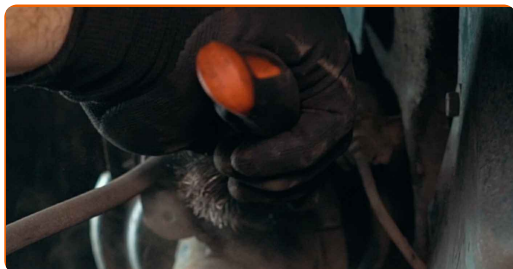

17

Skru skruerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en kombinøgle N° 15.



18

Rengør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



20 Fjern befæstigelsesbolten.




21 Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.



22 Fjern befæstigelses møtrikken.



23 Rengør befæstigelses forbindelsen fra styrekuglen til ophængets bærearm. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

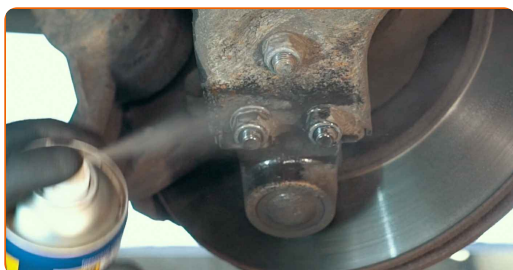


24

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



25

Fjern befæstigelsesboltene.

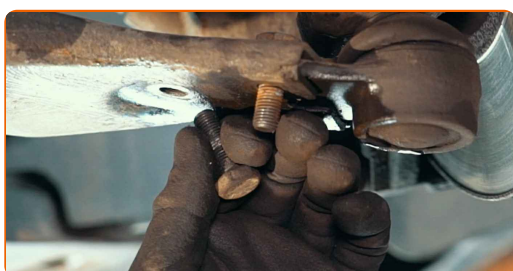

26


Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




Udskiftning: fjederben – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).


27 Tag det sfæriske led af armen.

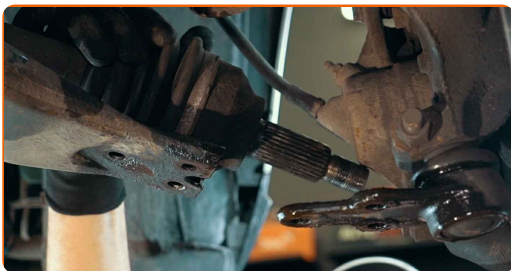


28 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

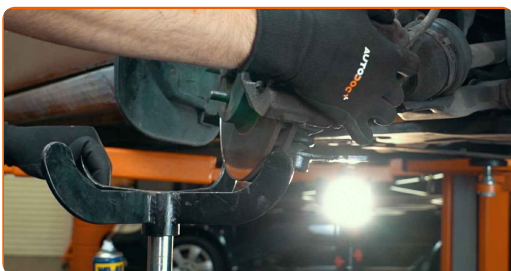


29 Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.

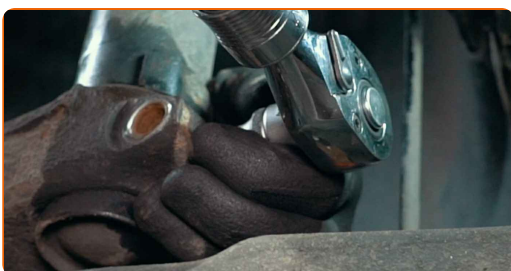

30 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

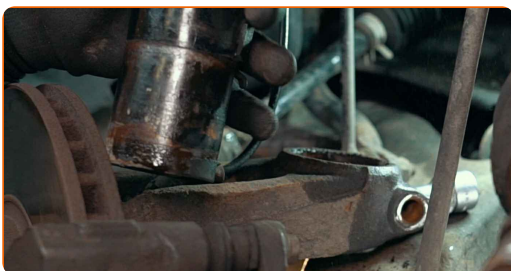

31 Skru de øverste befæstigelser på fjederbenet af (3 styk).

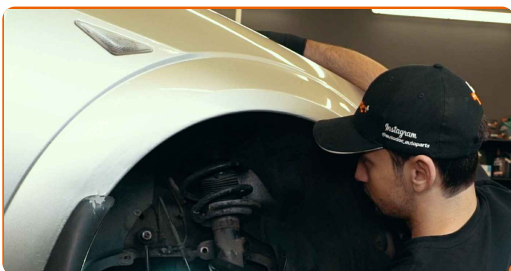


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Fjern affjedringsstiveren.

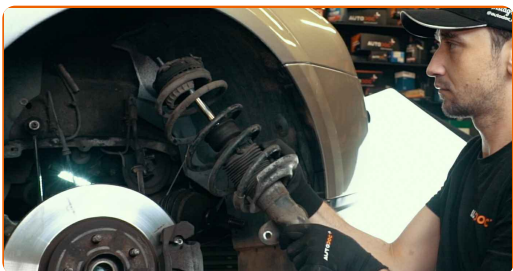

33

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

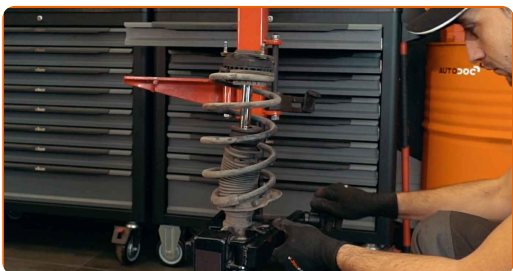


Udskiftning: fjederben – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

34 Tryk fjederen sammen.




35 Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

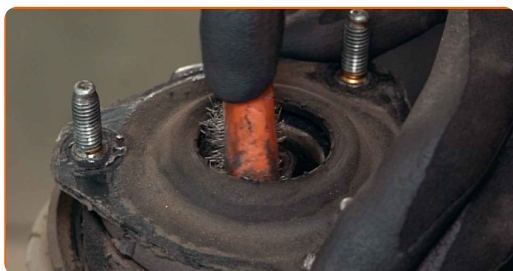


36 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №19. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



37 Fjern tårnlejet.

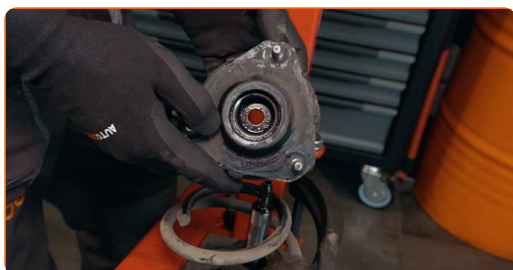

38 Frigør spolefjederen.

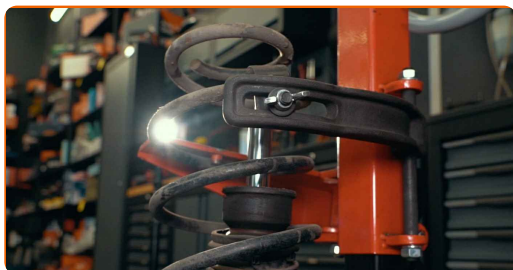

39 Fjern fjedren.



40 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Ford Mondeo Mk3 sedan. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

41 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




Udskiftning: fjederben – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


42 Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




43 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

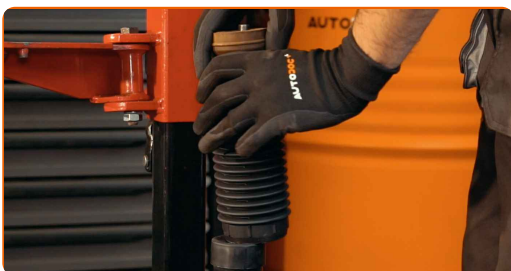


44 Monter fjederen på støddæmperen.

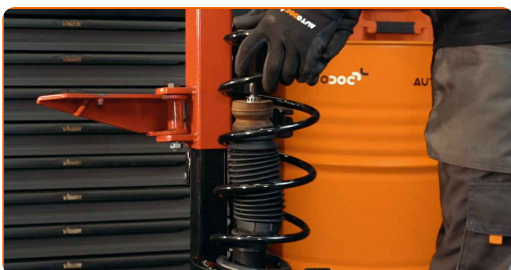

45 Tryk fjederen sammen.

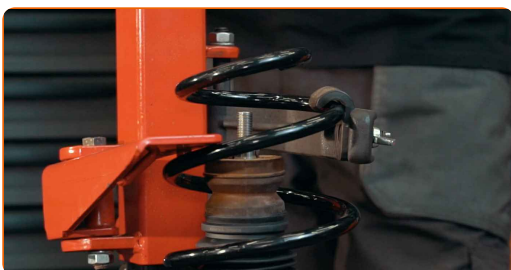

46 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

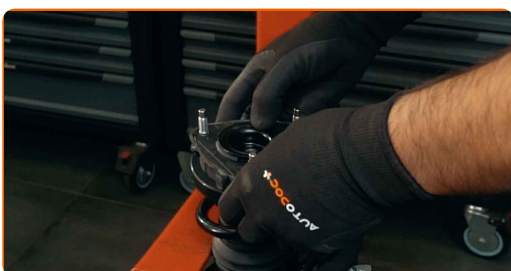


- 47** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №19. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.




Udskiftning: fjederben – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 48** Dekomprimer fjederen.

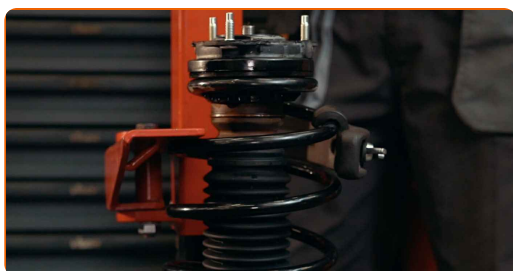

- 49** Fjern det samlede fjederben.

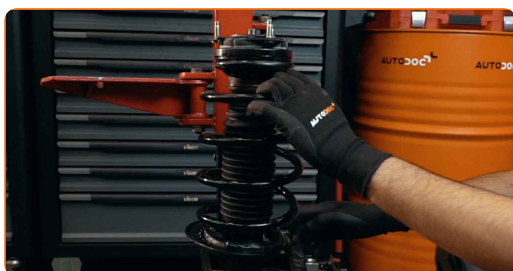


50 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




51 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



52 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

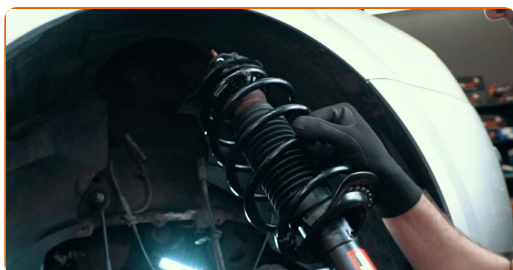

53 Fastgør øverste befæstigelse af fjederbenene (3 styk). Spænd den ikke til.

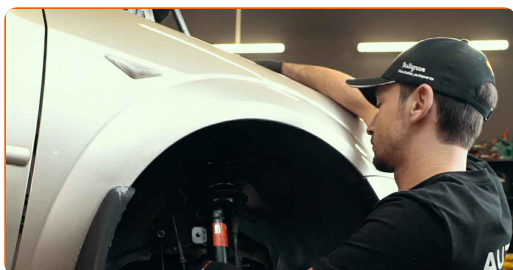


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Ford Mondeo Mk3 sedan

54

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

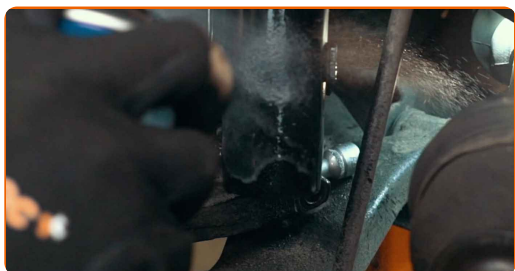

55

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.




56

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.


57

Installer fasgørelsesbolt.

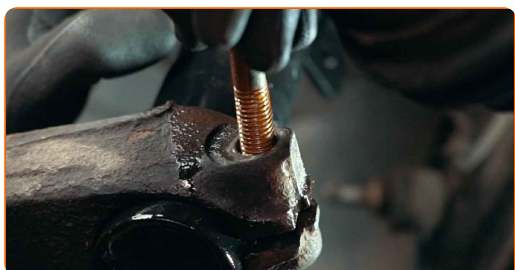

58

Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

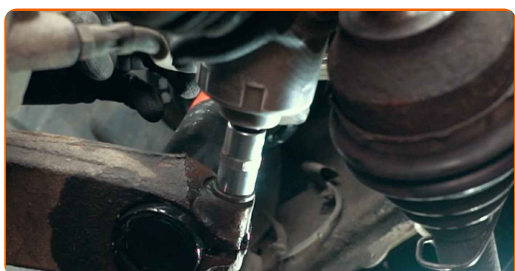

59


Fjern støtten fra under styrekuglen.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


60

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

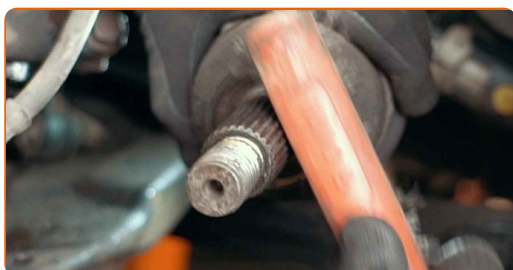


61

Monter kardanaksel.

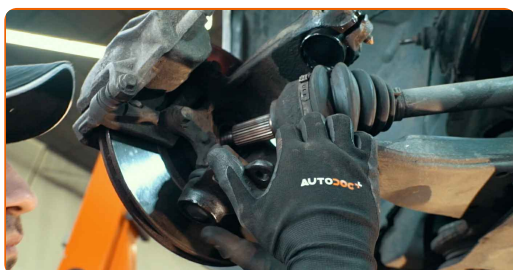


62

Fastgør styrekuglen til bæreamen.

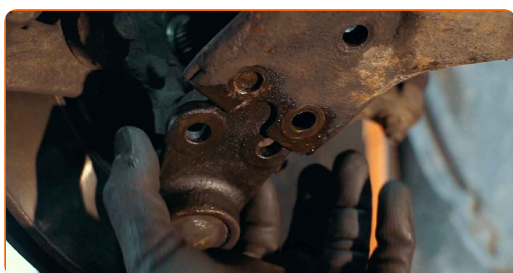

63


Installer fastgørelsesboltene.

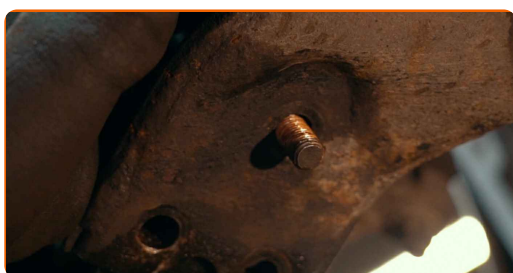


- 64** Skru befæstigelsen ind der forbinder kugleleddet med bæreamen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.




- 65** Stram befæstigelserne til der forbinder kugleleddet med bæreamen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

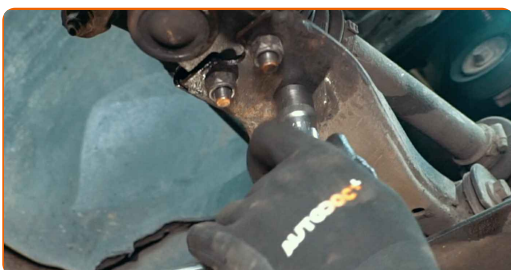

- 66** Stram de nedre skruer på støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 83 Nm moment.

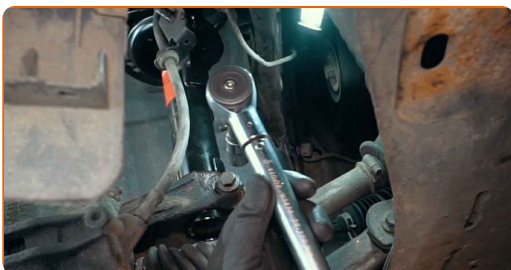


- 67** Installer fastgørelsesmøtrikken.

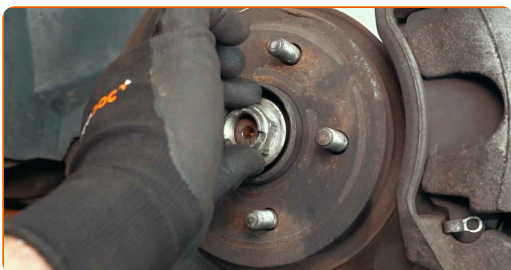

68

Skru møtrikken af drivakslen. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.

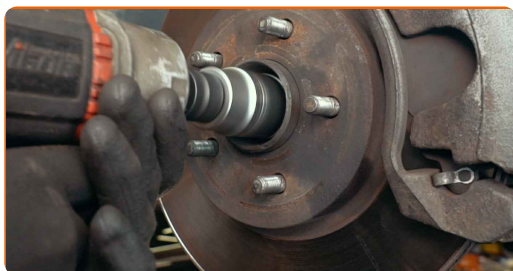


69

Rengør bremseslange beslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




70

Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.

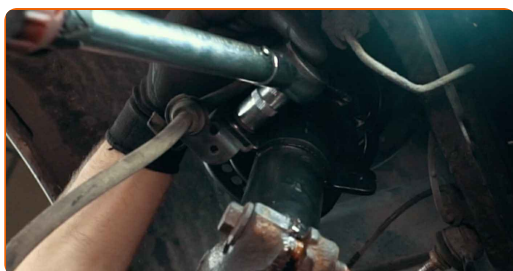


71

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

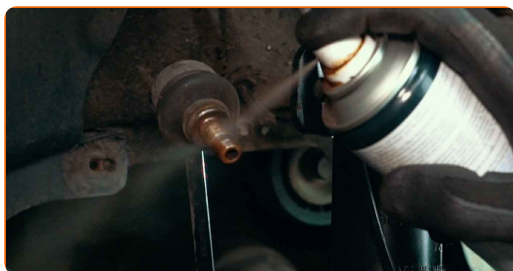


72 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

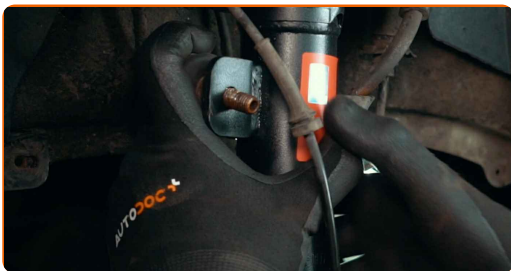

73 Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



74 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

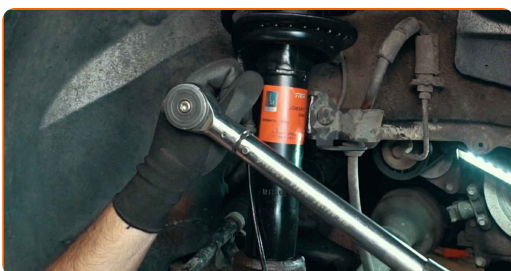


75 Forbind ABS-sensorens lednigner.



76

Behandel fjederbenets befæstigelse. Behandel styrespindlens befæstigelse. Brug kobberfedt.

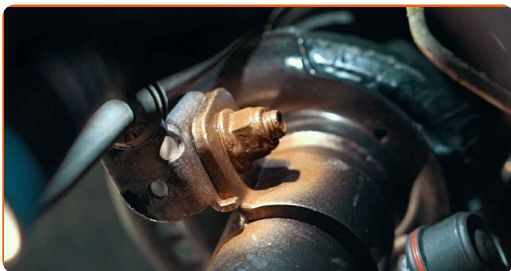


77

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



78

Rengør bremsekivens overflade. Brug universal rengøringsmiddel.

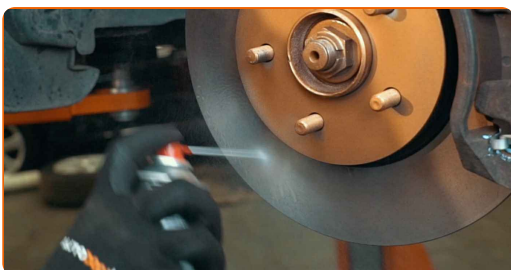

79

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Ford Mondeo Mk3 sedan


80

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

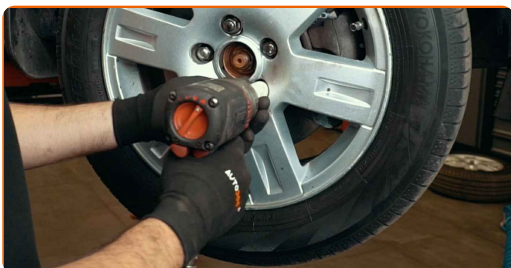

81

Sænk bilen.

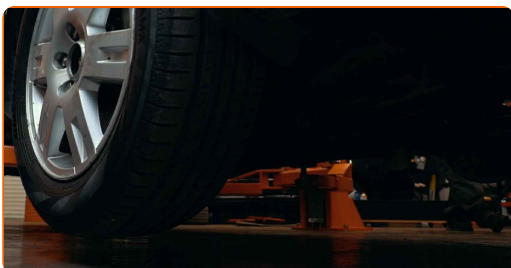

82

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 290 Nm moment.



83

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



84

Fjern donkraft og klodser.



85

Stram de øvre befæstigelse til fjedrebent (3 styk). Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




86

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.



87

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

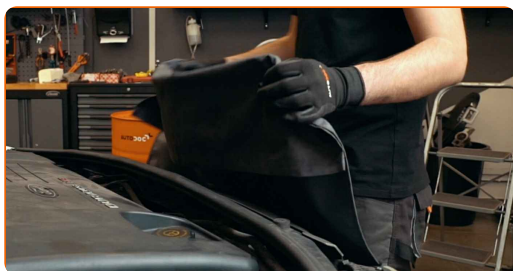

88

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN

STØDDÆMPER TIL FORD: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.