



Udskift
håndbremsekabel - **Ford**
Mondeo Mk3 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III notchback (B4Y) ST220, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HÅNDBREMSEKABEL – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

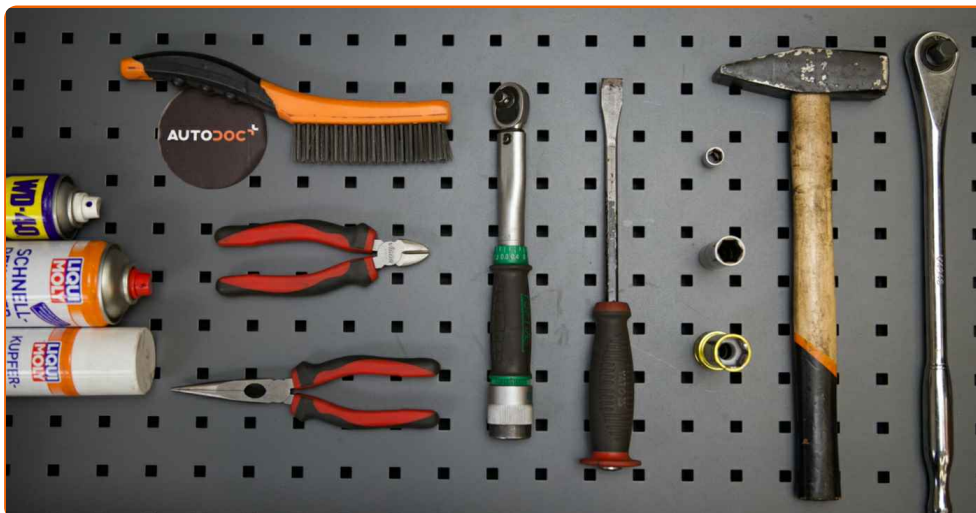

- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.10
- Skrueøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Klippetænger
- Hammer
- Flad næb tænger
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: håndbremsekabel – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Udskift parkeringsbremsekablerne parvis.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: HÅNDBREMSEKABEL – FORD MONDEO MK3 SEDAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

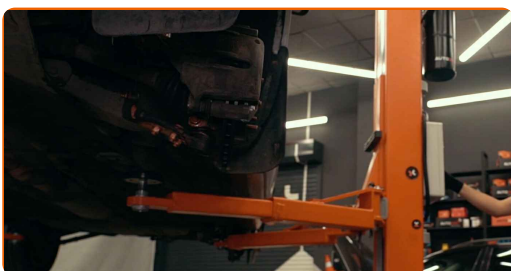

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Fjern hjulet.




6

Frigør parkeringsbremse kablet fra bremsekalibren. Brug tænger. Brug et koben.

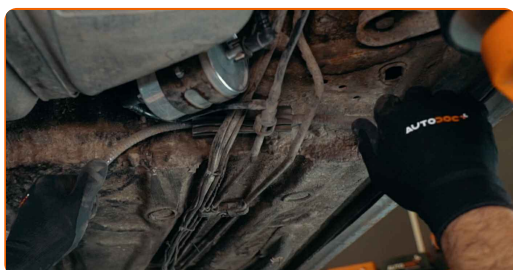


7

Fjern parkeringsbremsekablet fra karosseriet. Brug en hammer. Brug et koben.

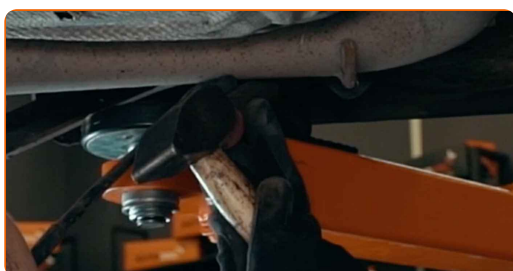


8

Fjern lyddæmperen fra beslaget. Brug et koben.

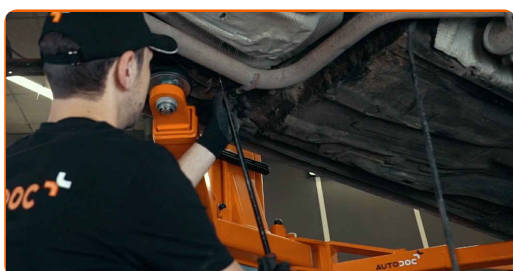


9

Støt lyddæmperen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

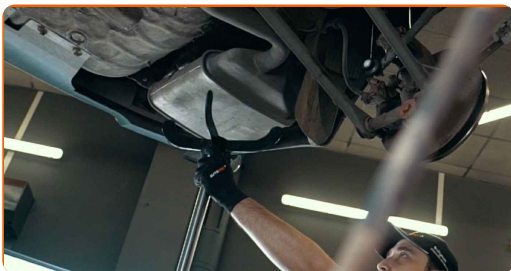


10

Fjern lyddæmperen fra beslaget. Brug et koben.

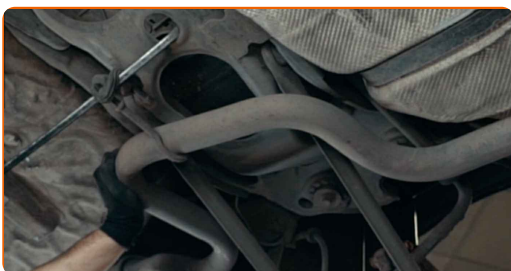

11

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

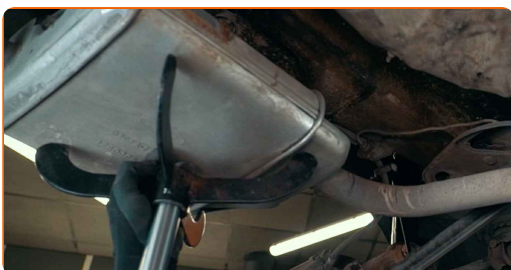

12

Skrue fastgørelseselementerne til udstødningsrørets varmeskjold af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




13


Fjern udstødningsrørets varmeskjold.




14 Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug WD-40 spray.

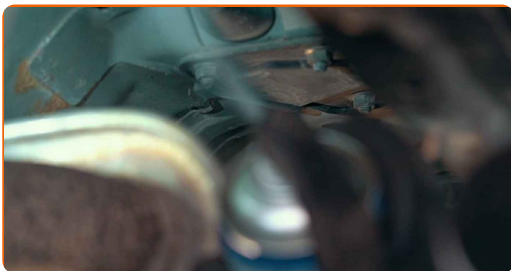


15 Løsen parkeringsbremsekablet. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

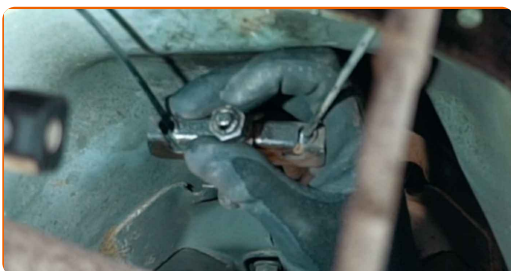


16 Frigør parkeringsbremsekablet. Brug rundtænger.

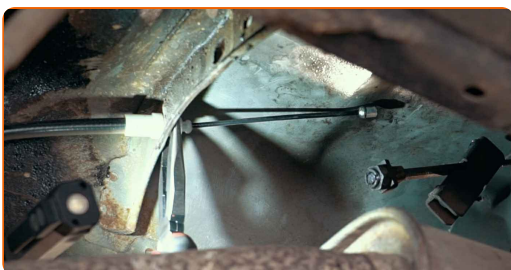

17 Fjern parkeringsbremsekablet.

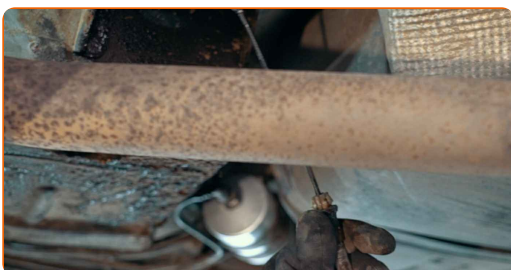

18 Installer et nyt parkeringsbremsekabel.

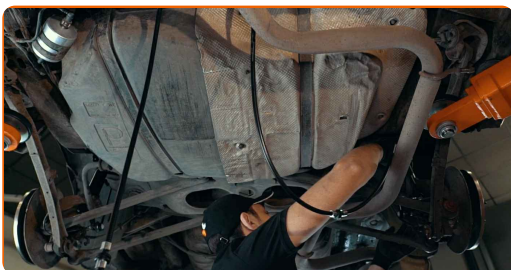


19 Sikre parkerings bremsekablet.


20 Fastgør parkeringsbremsekablet til karosseriet.



21 Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug tænger. Brug et koben.

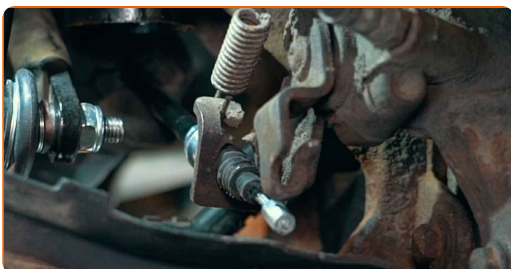

22 Juster parkeringsbremsekablets stramhed. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

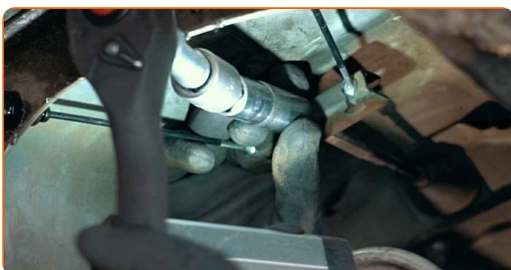

23 Installer udstødningsrørets varmeskjold.




24 Skru fastgørelseselementer på udstødningsrørets varmeskjold i. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




25 Behandl lyddæmperens befæstelser. Brug WD-40 spray.




26 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

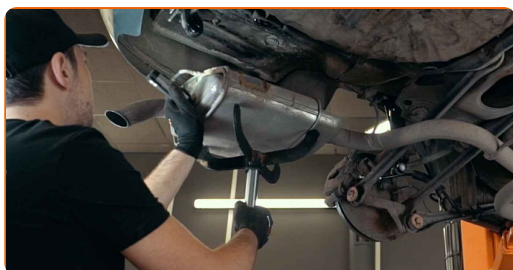

27 Fastgør lyddæmperen til beslaget.

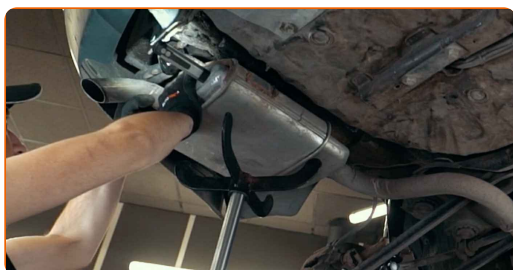

28 Fjern understøtningen under lyddæmperen.

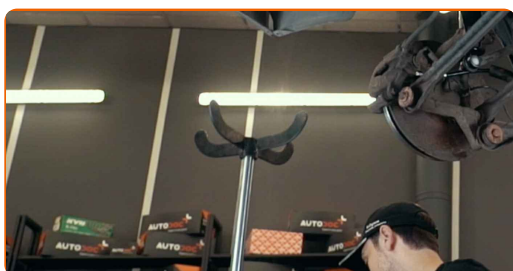

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: håndbremsekabel – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

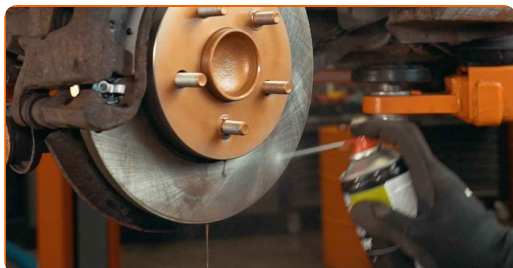

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

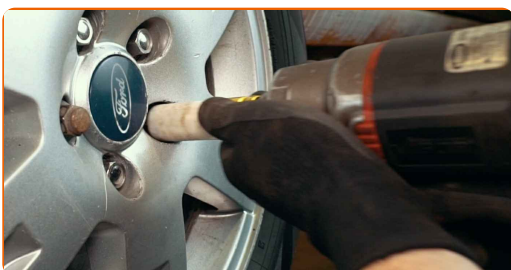

33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

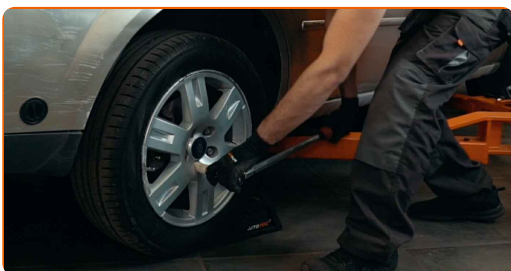

34

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

HÅNDBREMSEKABEL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN

HÅNDBREMSEKABEL TIL FORD: KØB NU

**HÅNDBREMSEKABEL TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.