



Udskift tændkabler -
Ford Mondeo Mk3 sedan
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – FORD MONDEO MK3
SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændkabler – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – FORD MONDEO MK3 SEDAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.

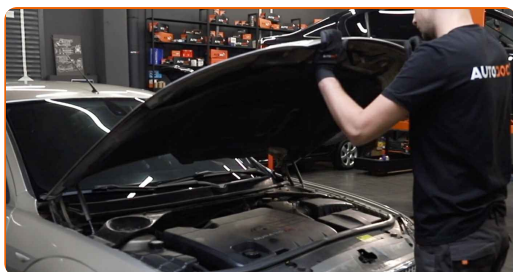


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

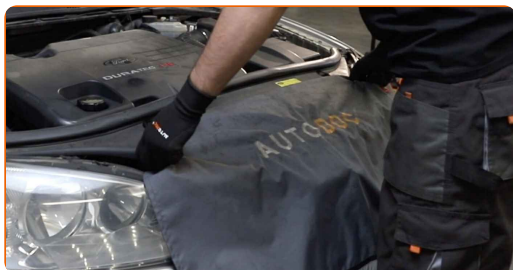

3

Fjern motordækslet.

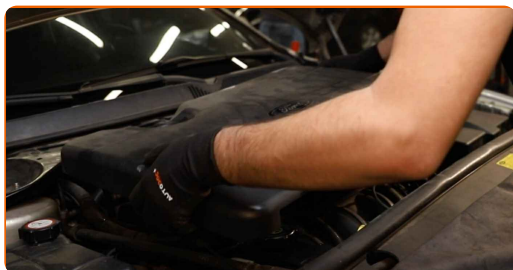


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændkabler – Ford Mondeo Mk3 sedan. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.


4

Lav mærker for at angive rækkefølgen på installationen af tændrørsledningerne.

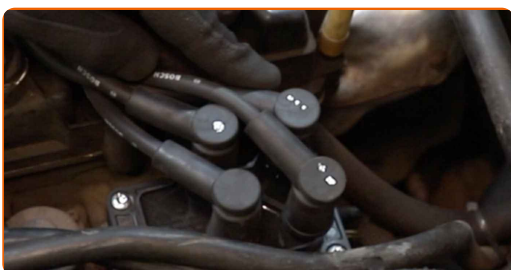

5

Afbryd tændrørledningen fra tændspolen. Afbryd tændkablerne til tændrørerne.

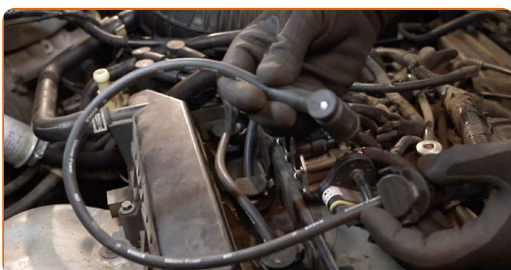


Udskiftning: tændkabler – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.

6

Forbind tændrørsledningen til tændspolen. Forbind tændkablerne til tændrørerne.

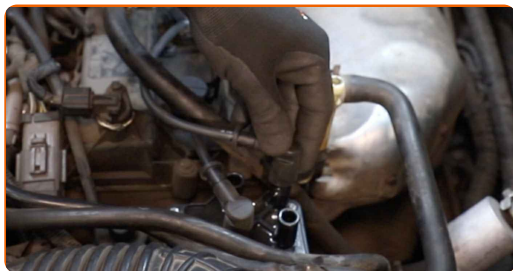


Udskiftning: tændkabler – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.

7

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

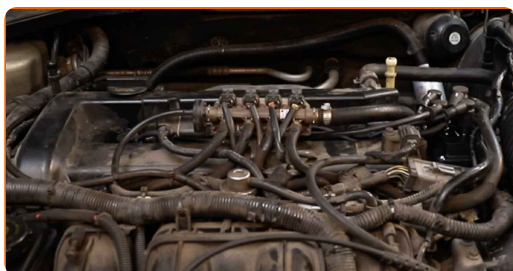

8

Sluk motoren.

9

Monter motordækslet og fastgør den.




AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændkabler – Ford Mondeo Mk3 sedan. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

10

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

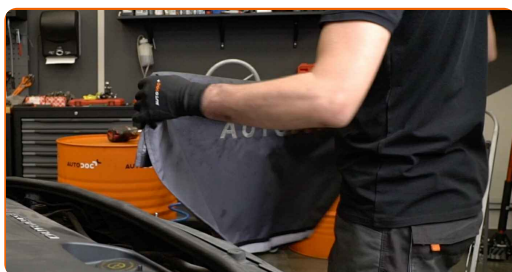

11

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN

TÆNDKABLER TIL FORD: KØB NU

**TÆNDKABLER TIL FORD MONDEO MK3 SALOON: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.