



Udskift pollenfilter - **Ford**  
**Mondeo Mk3 sedan** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 17)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD MONDEO MK3  
SEDAN. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

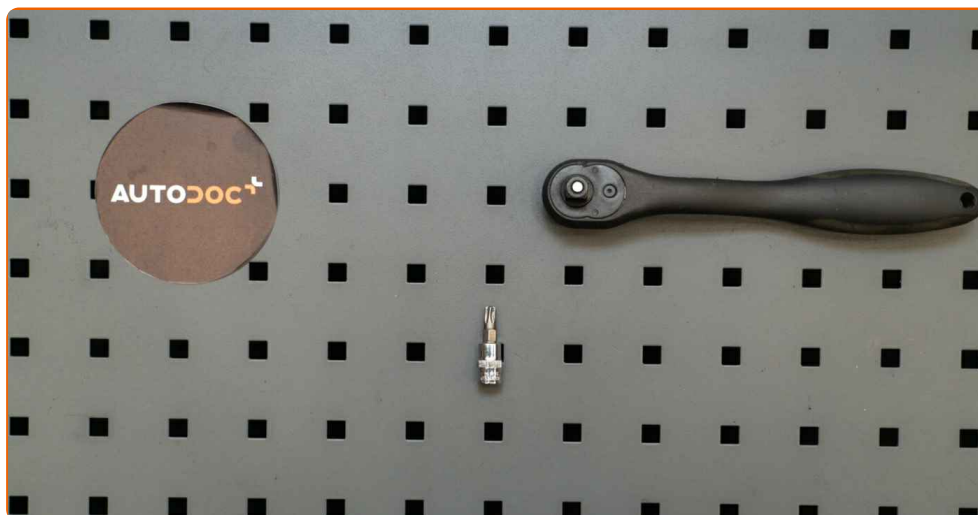

- Torx bits T30
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: pollenfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjælmen.

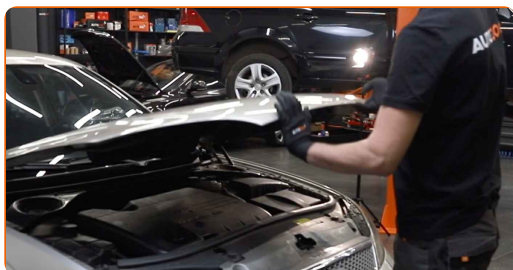

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Skru befæstigelsen af på torpedopladen i højre side. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



4

Fjern torpedopladen i højre side.



5

Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Slå tændingen til.

7

Luk varmespjældet.



8

Slå tændingen fra.

9

Rens kabinefilter beholderen og dæksel.



Udskiftning: pollenfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.

10

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.




Udskiftning: pollenfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Ford Mondeo Mk3 sedan.


11

Installer og sikre torpedopladen i højre side.

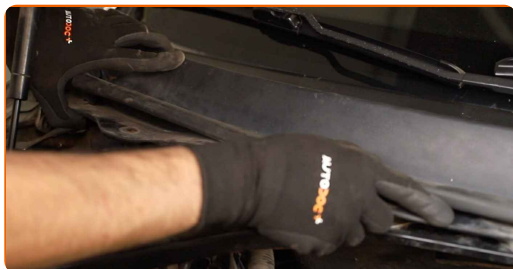

12

Skru befæstigelseerne til torpedopladen ind i højre side. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

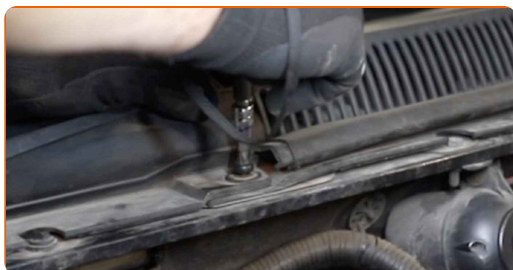

13

Slå tændingen til. Varmespjældet vil automatisk vende tilbage til dets oprindelige position.

14

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




15

Slå tændingen fra.




16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

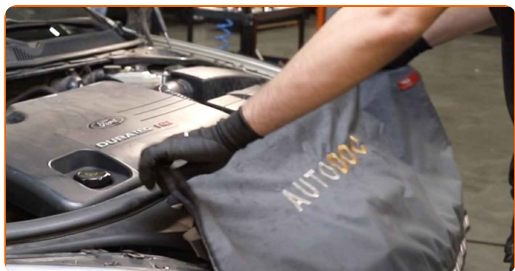

17

Luk motorhjelmen.

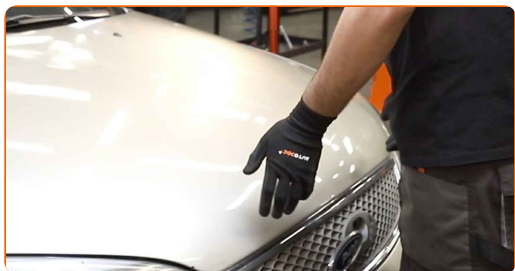

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FORD**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**POLLENFILTER TIL FORD: KØB NU**

**POLLENFILTER TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.