



Udskift bremseklodser
bag - **Ford Mondeo Mk3**
sedan | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – FORD MONDEO
MK3 SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №19
- Klippetænger
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

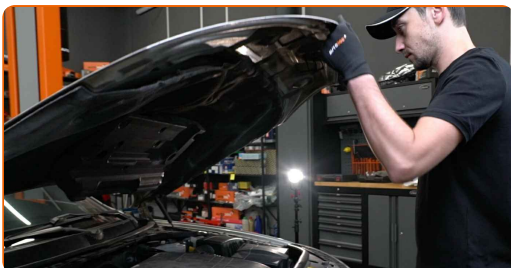

2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Ford Mondeo Mk3 sedan


6

Fjern hjulet.




7

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

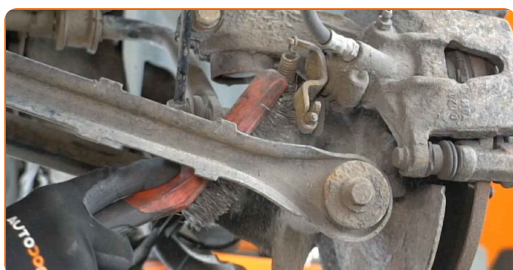


8 Frigør parkeringsbremsekablet. Brug tænger. Brug et koben.

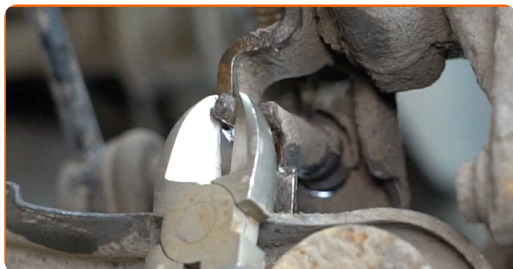


9 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

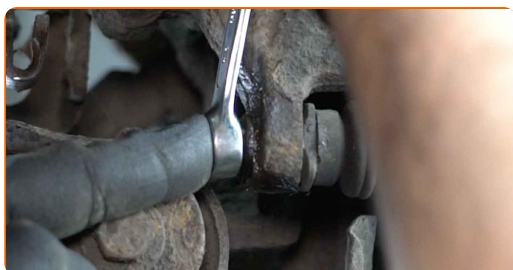

11 Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

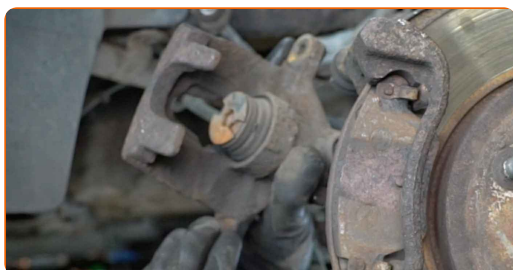


Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

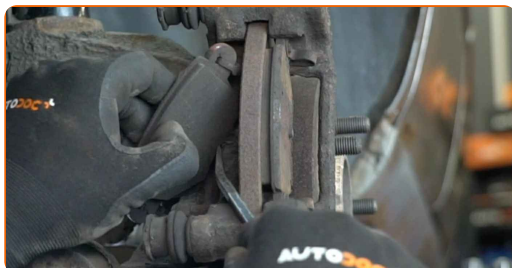


Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

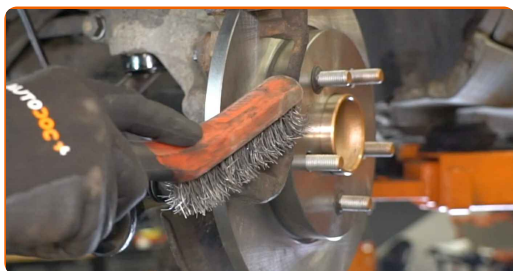


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

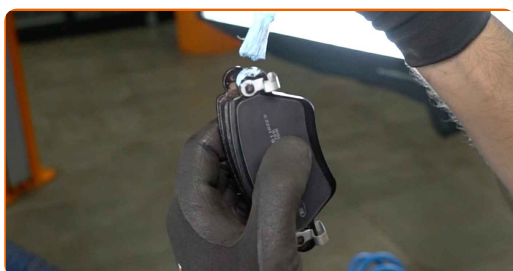

Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

16

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

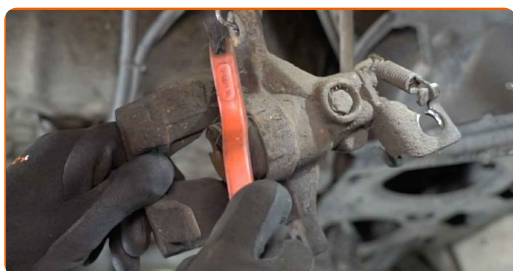


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


17 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




18 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

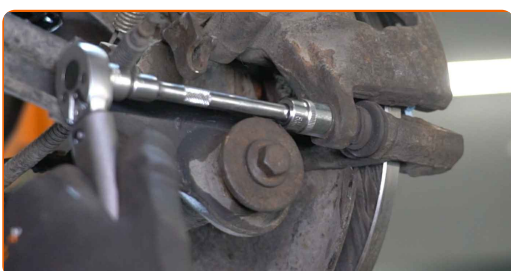


19 Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug tænger. Brug et koben.

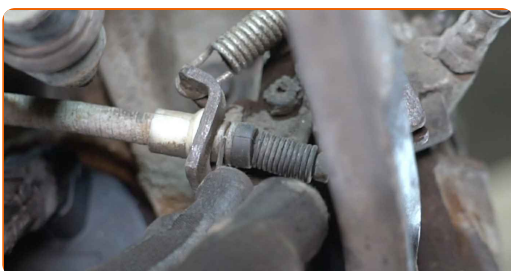

20 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

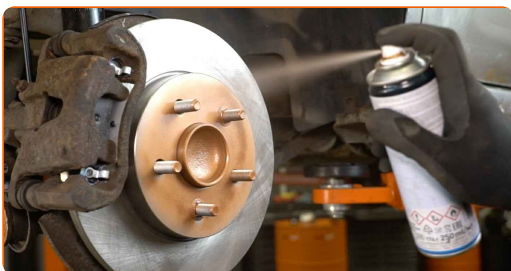


21 Rengør bremseklodserens overflade. Brug bremserens.

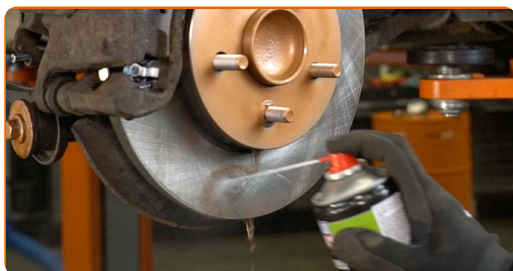

Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


22 Installer hjulet.

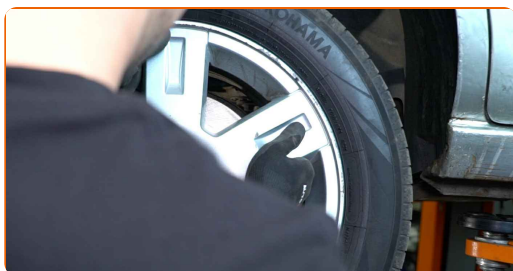


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Ford Mondeo Mk3 sedan


23 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

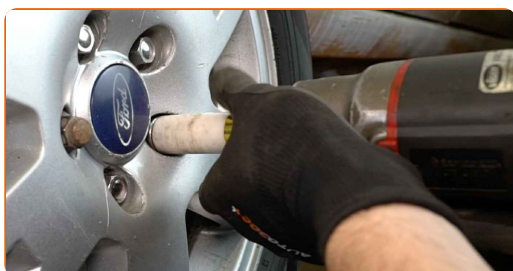

- 24** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

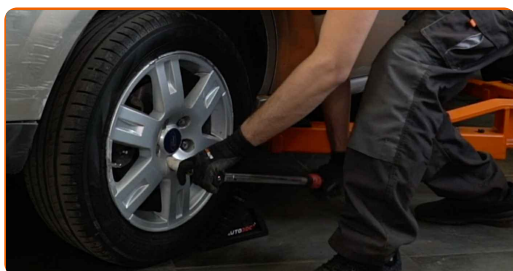

- 25** Fjern donkraft og klodser.

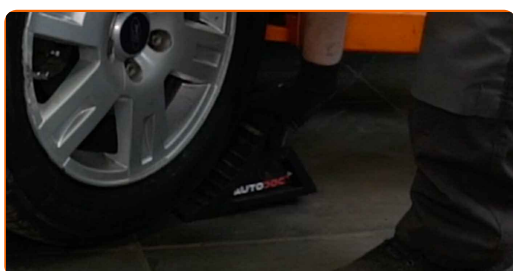

Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 26** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



Udskiftning: bremseklodser – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN

BREMSEKLODSE TIL FORD: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.