



Udskift hjullejer bag -
Ford Mondeo Mk3 sedan
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD MONDEO MK3
SEDAN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hammer
- Klippetænger
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Ford Mondeo Mk3 sedan bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

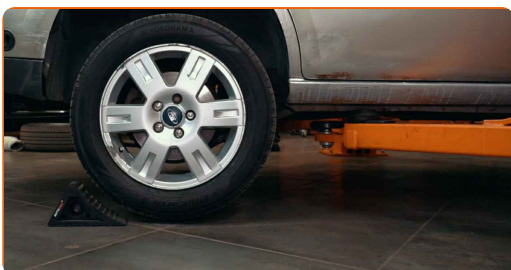

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Ford Mondeo Mk3 sedan

5

Fjern hjulet.




6

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



7

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug tænger. Brug et koben.

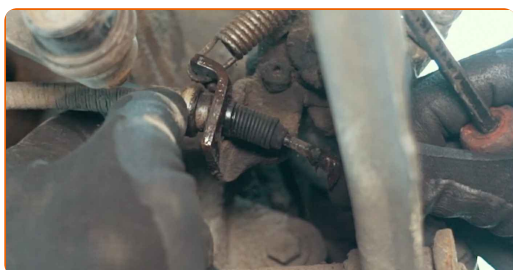


8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13.

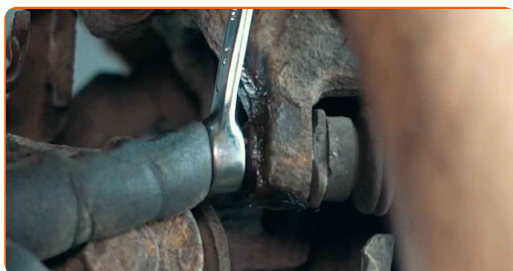

10

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

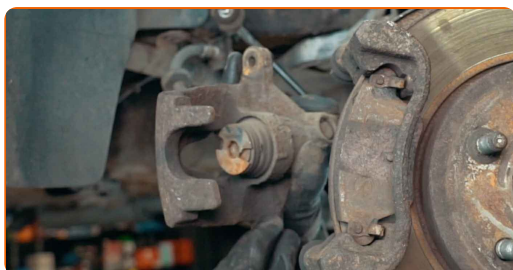

Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

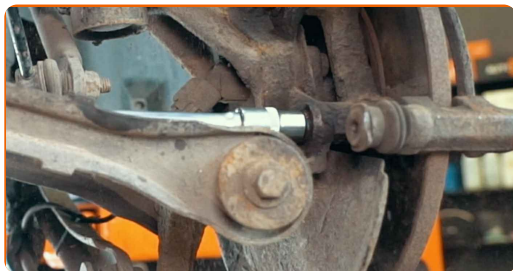


14

Fjern kaliberens beslag.




15

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

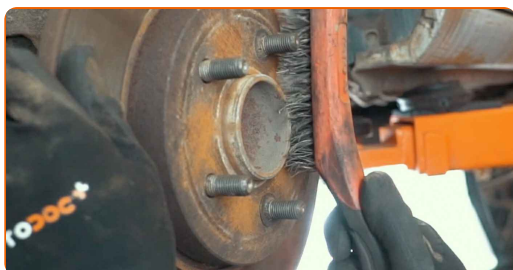

16

Skru bremseskivens skruer af.

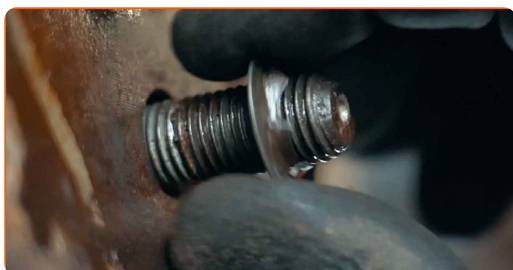

17

Fjern bremseskiven.



18

Rengør stikket til ABS sensor. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




19

Træk stikket ud til ABS sensor.



20

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

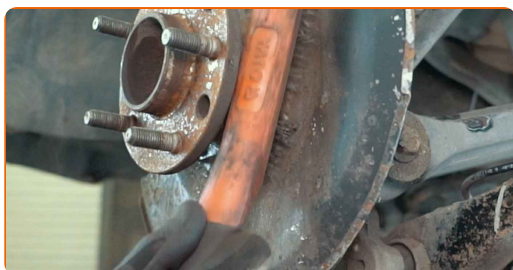

21

Skru hjulnav boltene af. Brug Torx T50. Brug en vridenøgle.



22

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed. Brug en hammer.




23

Fjern bremseskive skærmladen.



24

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

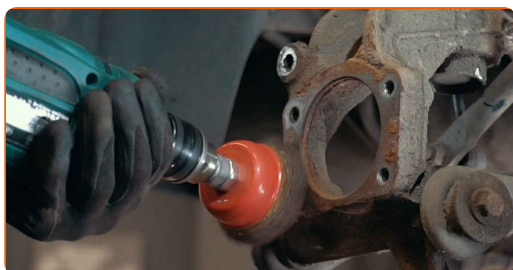

25

Installer bremseskive skærmladen.




26

Monter det nye hjulnav med et leje.



27

Stram hjulnav boltene til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

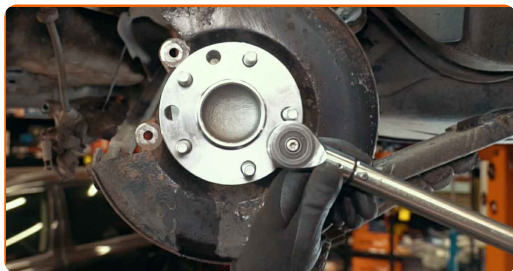


28

Behandl hjulnavens befæstelser. Brug kobberfedt.



29

Behandel ABS sensor stikket. Brug elektronik kontaktspray.

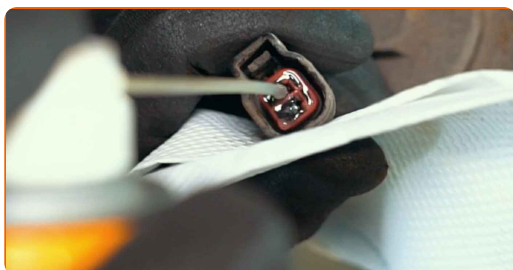


30

Sæt stikket i til ABS sensor.




31


Tilføj noget kobberfedt til navet hvor det har forbindelse til bremseskiven.

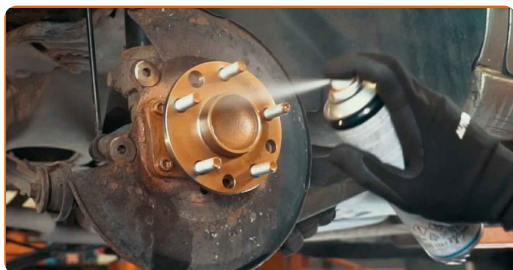


32 Installer bremseskiven.

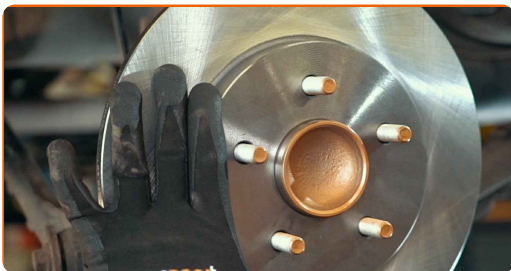

33 Skru bremseskive befæstigelse ind.

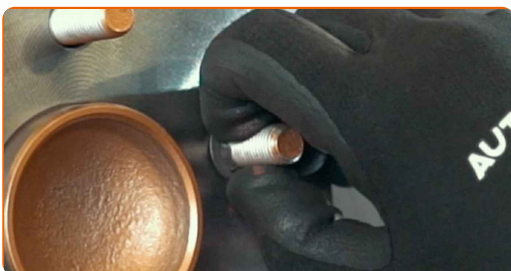


34 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

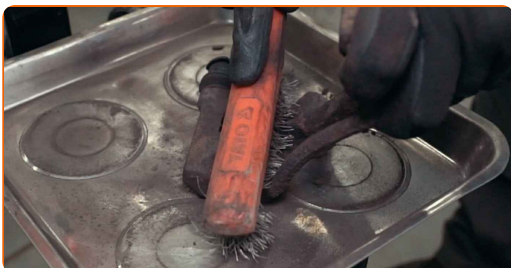

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


35 Installer bremsekaliberens beslag.

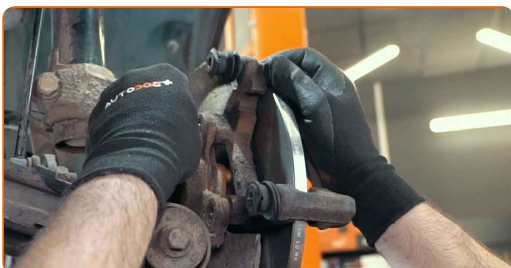


36 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.




37 Installer bremseklodserne.

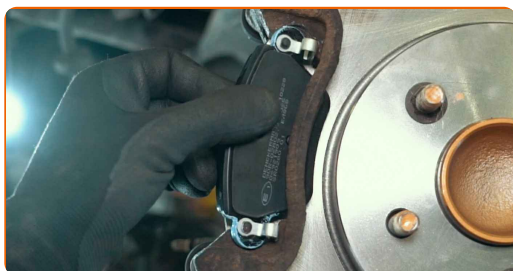

38 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

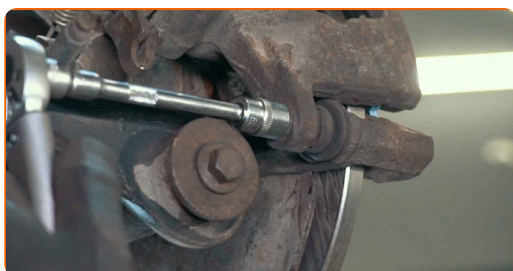


39 Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug tænger. Brug et koben.

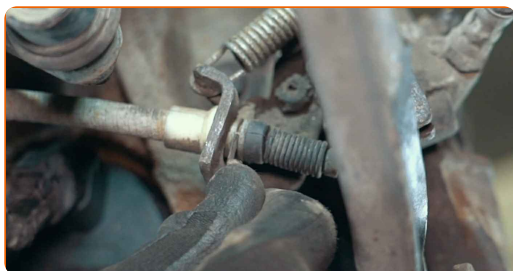

40

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

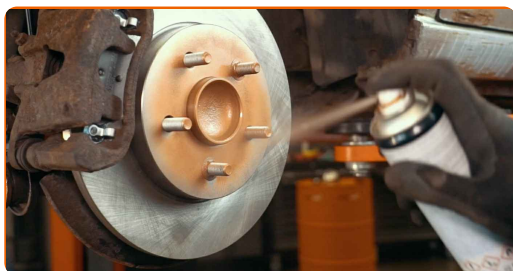

41

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

42


Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Ford Mondeo Mk3 sedan


43 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

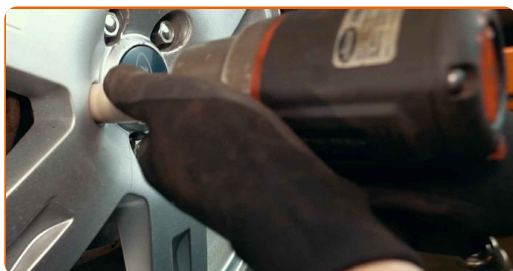

44 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

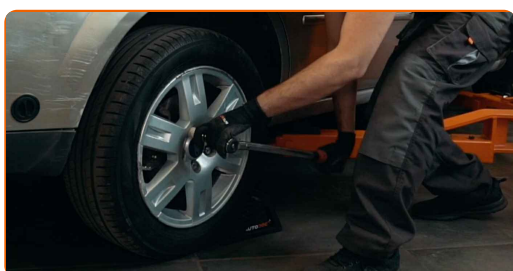

45 Fjern donkraft og klodser.

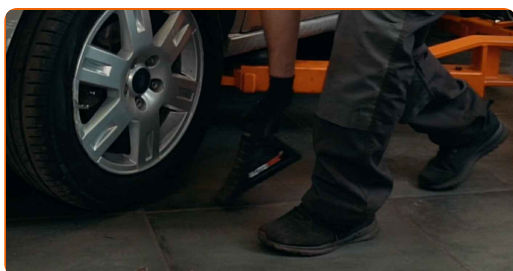

Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN

HJULLEJER TIL FORD: KØB NU

**HJULLEJER TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.