



Udskift ribrem - **Ford  
Mondeo Mk3 sedan** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – FORD MONDEO MK3 SEDAN.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

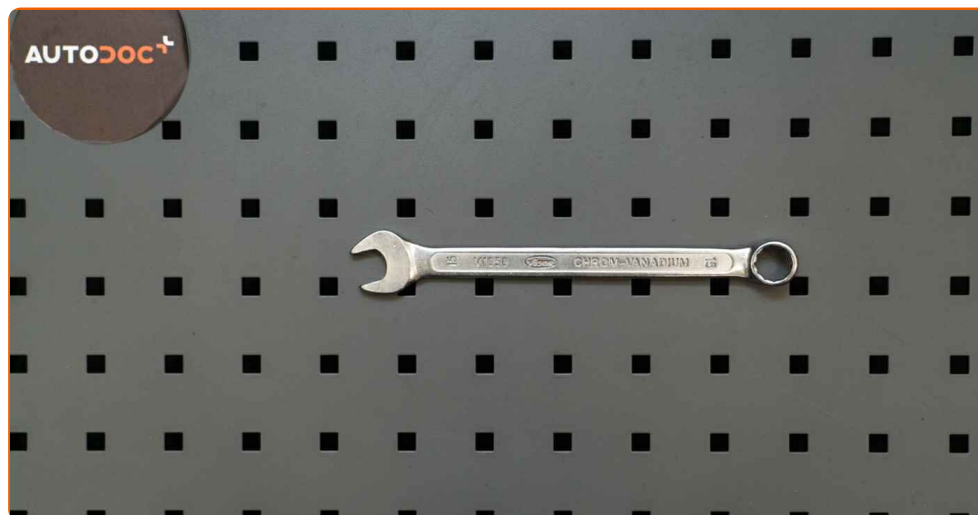

• Kombinationsnøgle №15

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: ribrem – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – FORD MONDEO MK3 SEDAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.

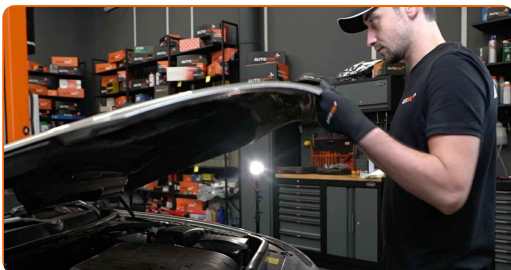

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

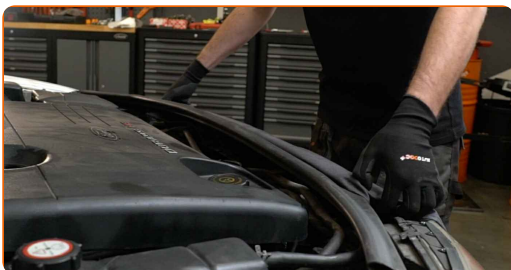


3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



4

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.

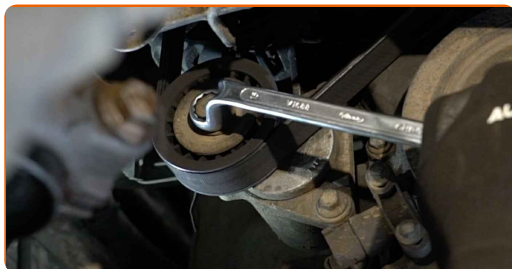

5

Fjern poly V-remmen.



6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



### Udskiftning: ribrem – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Installer poly V-remmen.



8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.

9

Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven.




Udskiftning: ribrem – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.


10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

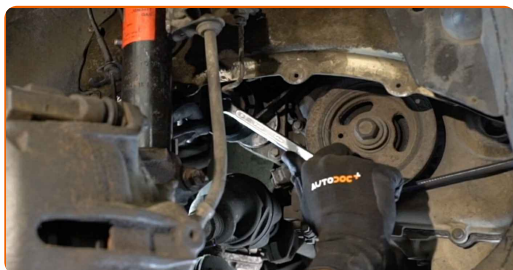


11

Sænk bilen.

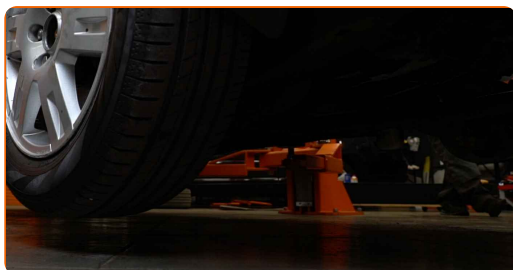


12 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

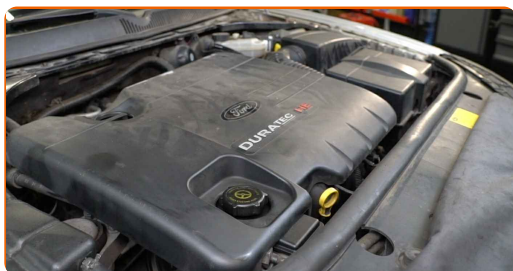


13 Sluk motoren.

14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

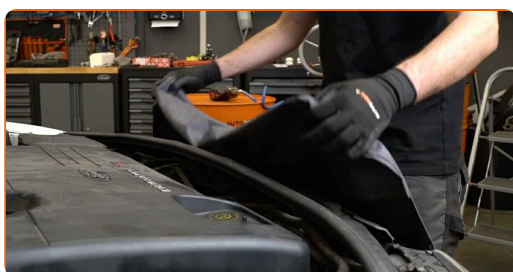

15 Luk motorhjelmen.

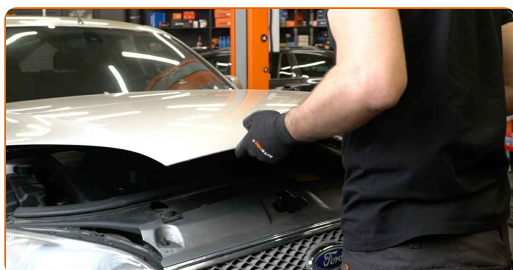

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FORD**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**RIBREM TIL FORD: KØB NU**

**RIBREM TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.