



Udskift bremseskiver for -
VW Multivan T5 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, (+ 56)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW MULTIVAN T5.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

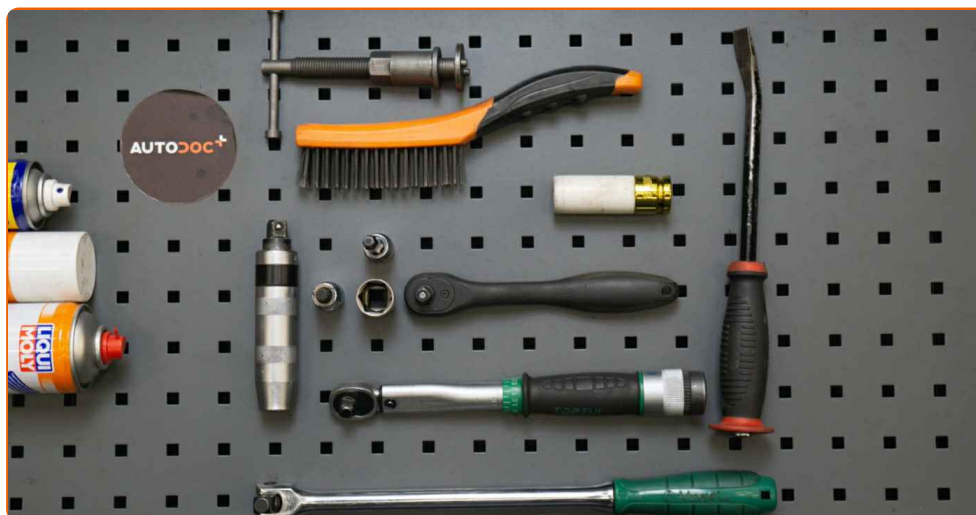

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Forsegler
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits M10
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – VW Multivan T5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Multivan T5 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Multivan T5 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

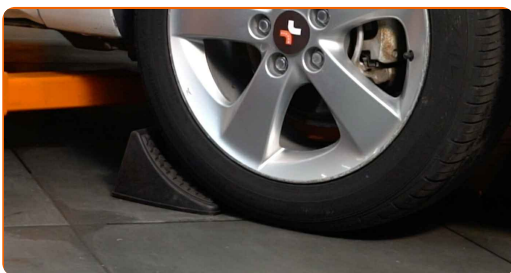

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Multivan T5

6


Fjern hjulet.

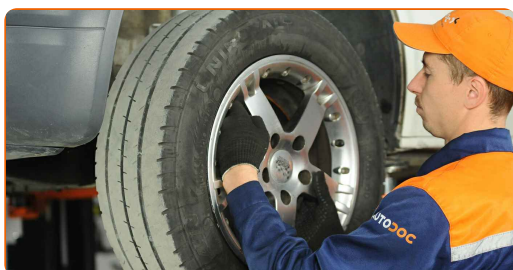


7 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.




8 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

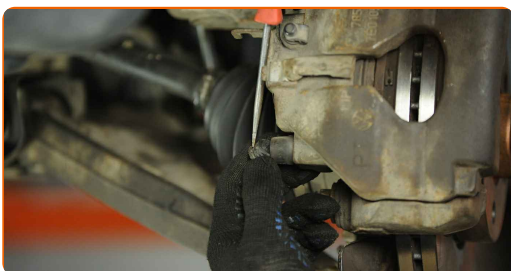

9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

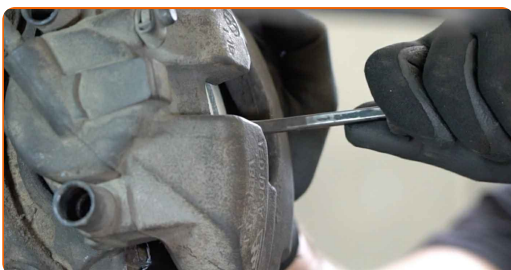


10 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

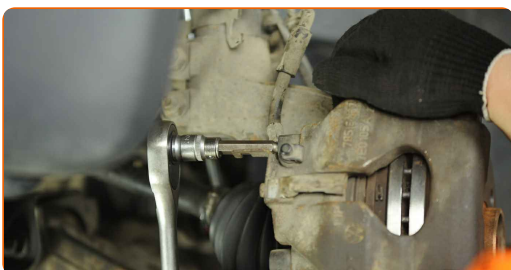

11 Fjern bremsekaliberens styrepinde.

12

Fjern bremsekaliberen.

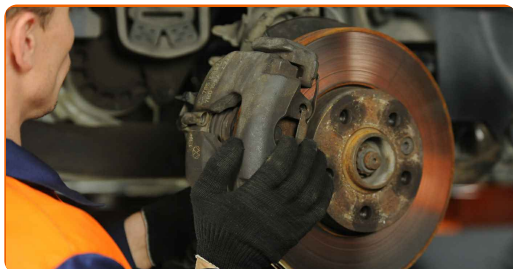


Udskiftning: bremseklodser – VW Multivan T5. Fagfolk anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13


Fjern bremseklodserne.

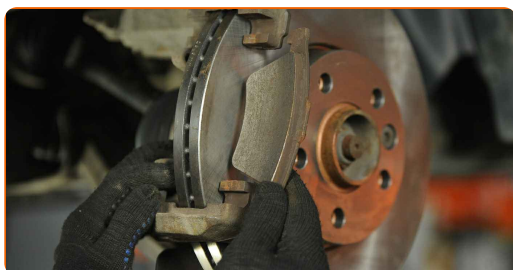

14 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

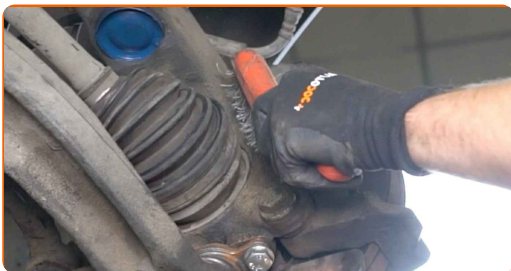


15 Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

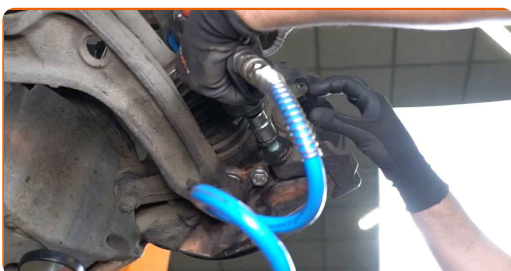


16 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

17 Fjern kaliberens beslag.

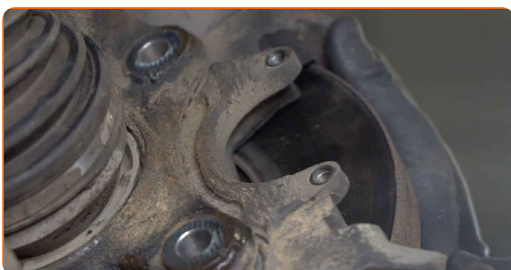


18 Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

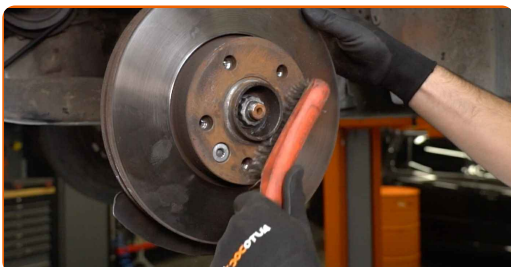

19

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx M10. Brug en skraldenøgle.

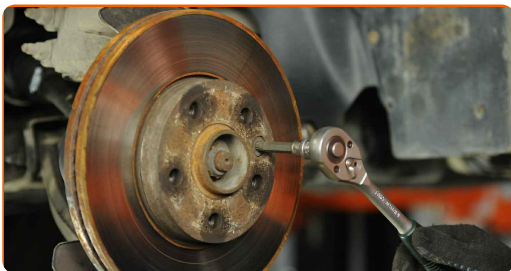

20

Fjern bremseskiven.




21

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



22

Installer bremseskiven.

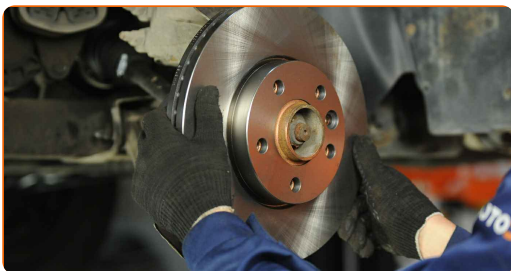

23 Stram bremsekive befæstigelse til. Brug Torx M10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.




24 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



25 Behandle bremsekaliber befæstigelse. Brug en forsegler.




26 Installer bremsekaliberens beslag.

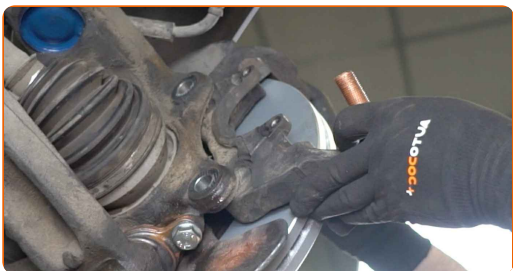


27 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


- 28** Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.+45°

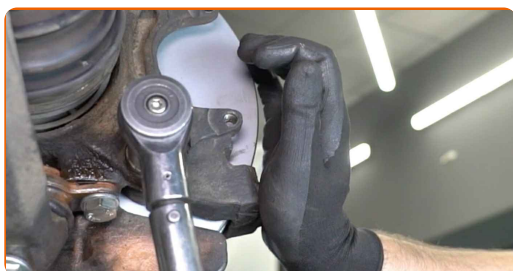

- 29** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

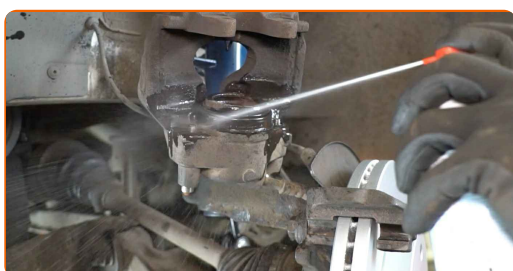


- 30** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

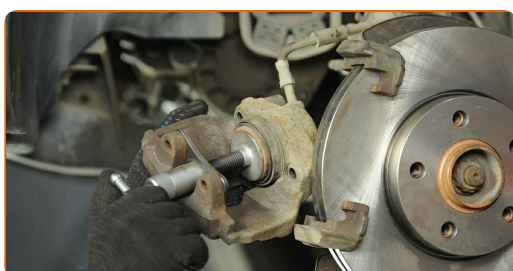

- 31** Installer bremseklodserne.



32 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

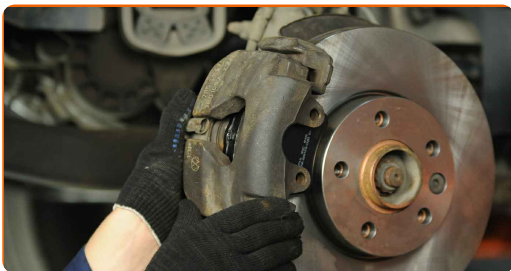


33 Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.




34 Montér bremsekaliberens styrepinde.

35 Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

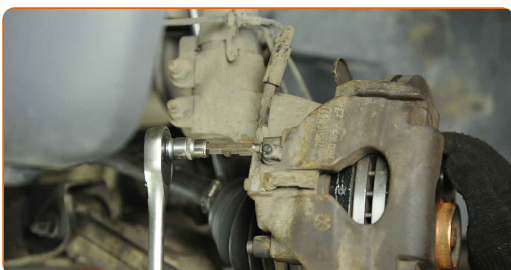

36 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

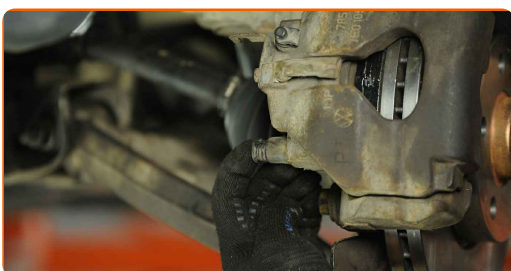

37 Monter bremsekaliberens holdefjeder.



38 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



39 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



40 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Multivan T5


41 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



42 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

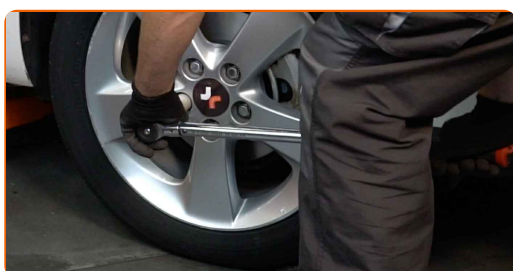

43 Fjern donkraft og klodser.

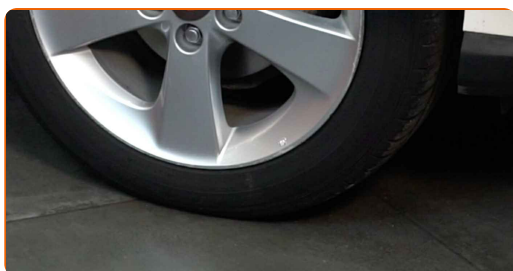

Udskiftning: bremseskiver – VW Multivan T5. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

44

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW MULTIVAN T5

BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL VW MULTIVAN T5: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.