



Udskift forreste nedre  
arm - **VW Multivan T5** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, (+ 36)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW  
MULTIVAN T5. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.22
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Gevindskær
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: forreste nedre arm – VW Multivan T5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW MULTIVAN T5. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

1

Sikre hjulene med klodser.

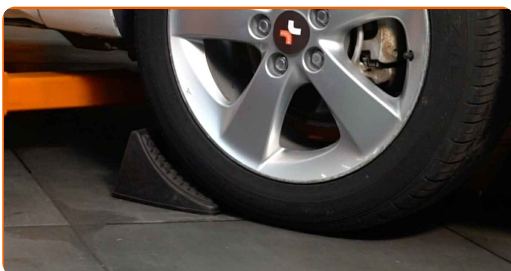

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: tårnleje – VW Multivan T5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes


5

Fjern hjulet.

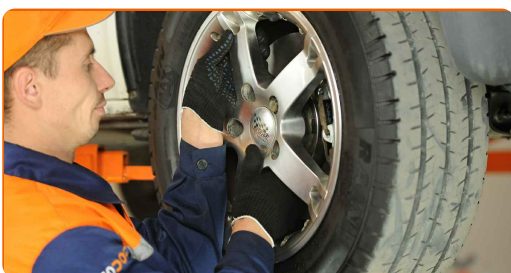


6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

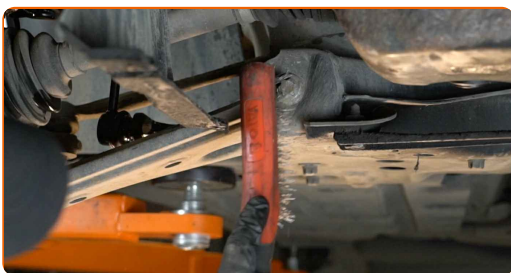

- 7** Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°22. Brug en skraldenøgle.

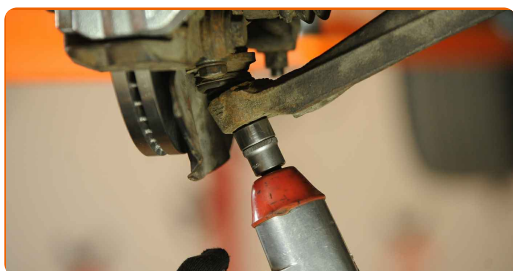

- 8** Løsen nedre bæream fra styrespindlern. Brug en lejeaftrækker.




- 9** Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



- 10** Fjern bageste fastgørelse til bæreamen.

- 11** Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

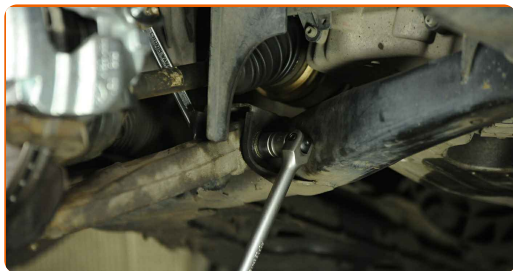


**12** Fjern foreste fastgørelse til bæreammen.

**13** Fjern armen.



**14** Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

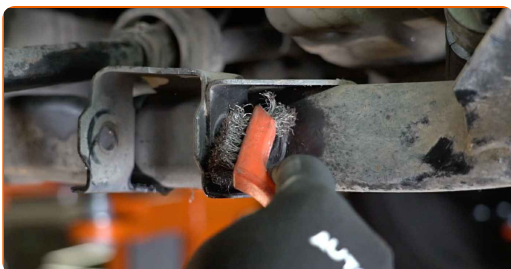


**15** Installer en ny arm.



**Udskiftning: forreste nedre arm – VW Multivan T5. Fagfolk anbefaler:**


- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

**16** Påsæt bæreamens befæstigelse.

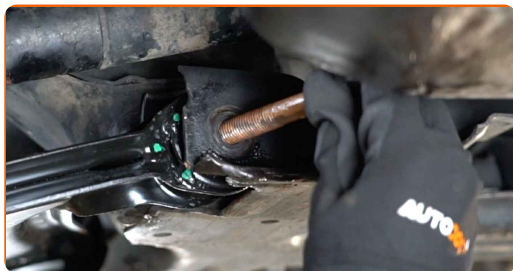


**17** Forbind nedre bæream til styrespindlen.

**18** Stram befæstelserne til der forbinder kugleleddet med bæreamen. Brug en topnøgle №22. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°

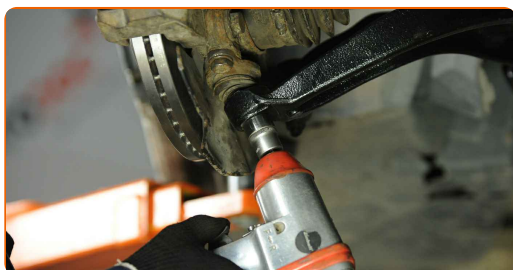

**19** Understøt bæreamen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

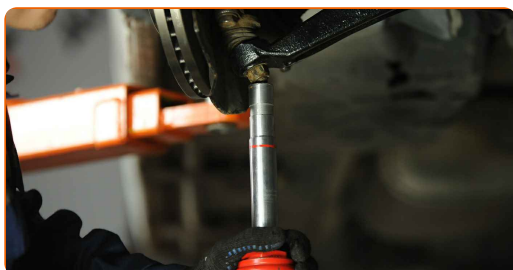


**AUTODOC anbefaler:**

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.



20

Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.+120°

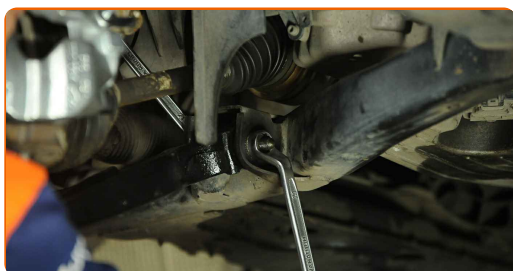


21

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.+120°



22


Fjern understøtningen under bæreamen.

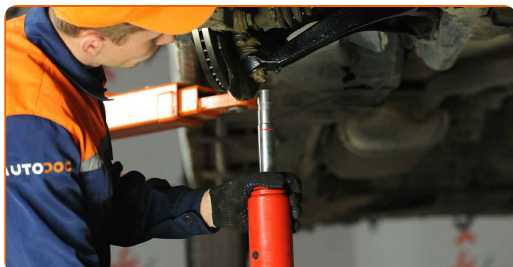

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Multivan T5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**23** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

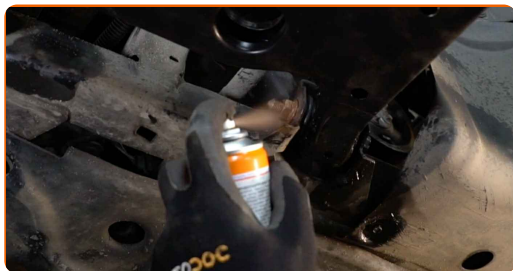

**24** Behandle overfladen hvor bremsekskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



**25** Rengør bremsekskivens overflade. Brug bremserens.

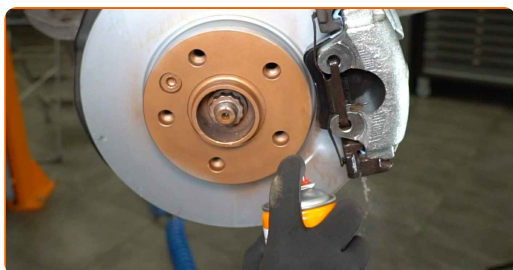

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tårnleje – VW Multivan T5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**26** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**27**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

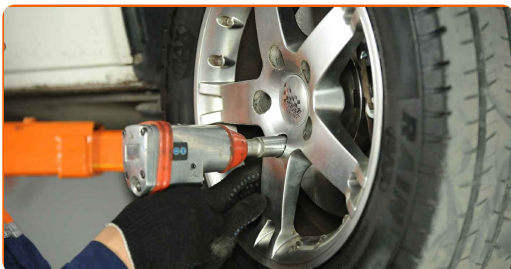


**28**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

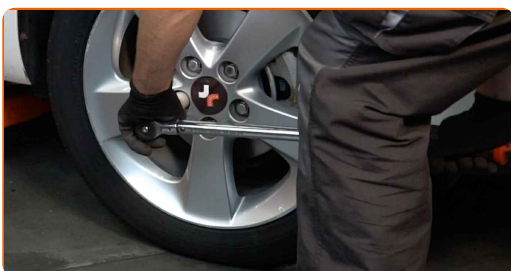

**29**

Fjern donkraft og klodser.

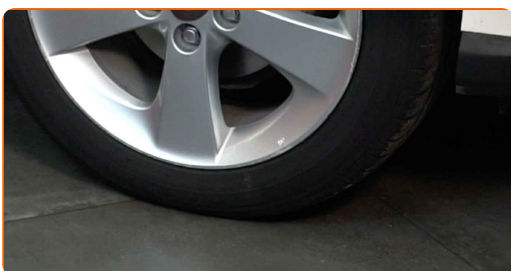

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW MULTIVAN T5**

**BÆREARM TIL VW: KØB NU**

**BÆREARM TIL VW MULTIVAN T5: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.