



Udskift fjederben for -
VW Multivan T5 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, (+ 16)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – VW MULTIVAN T5.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.30
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- hydraulisk kompressor
- Koben
- Fladmejsel
- Hammer
- Dorn
- Kugleledsafrækker
- Spændebåndstang
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjederben – VW Multivan T5. Råd fra AUTODOC:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Multivan T5 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

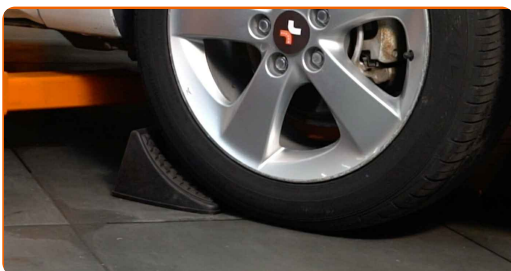

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Multivan T5


5

Fjern hjulet.

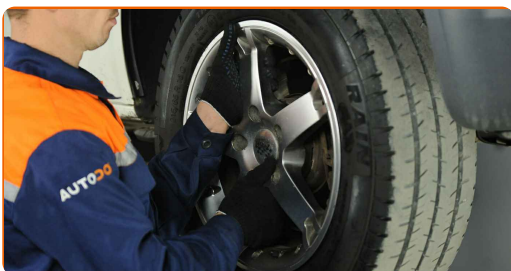

6

Puhastage pöikstabilisaatori varda kinniti. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

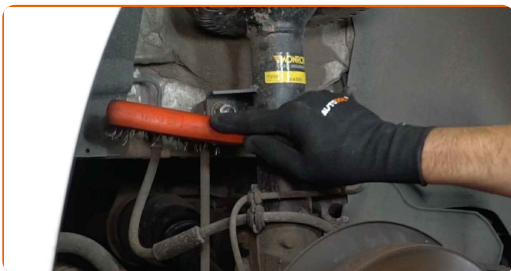

- 7** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.




- 8** Fjern stabilisator stangen.



- 9** Tag ledningerne og bremseslagen af beslaget på støddæmperens stiver. Brug et koben.




- 10** Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

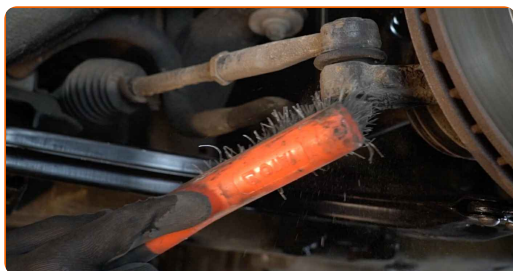

11

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

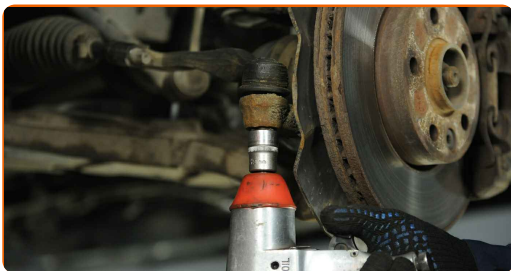


12

Tag spjættangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.


13

Rengør de fastgørelser, der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

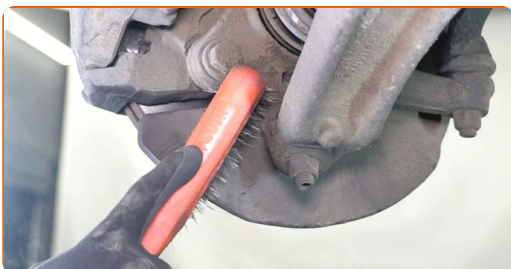

14

Skru kugleledets fastgørelsesanordninger ud af styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

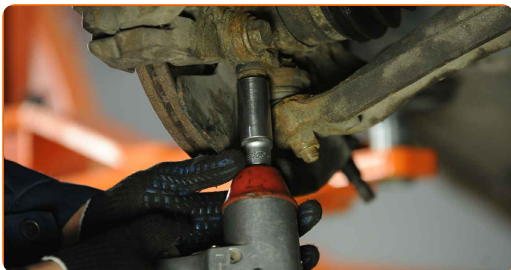

15

Fjern befæstigelsesboltene.

16

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle №30. Brug en skraldenøgle.




17 Fjern befæstigelses møtrikken.

18 Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




19 Tag kugleledet af styrekuglen.

20 Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

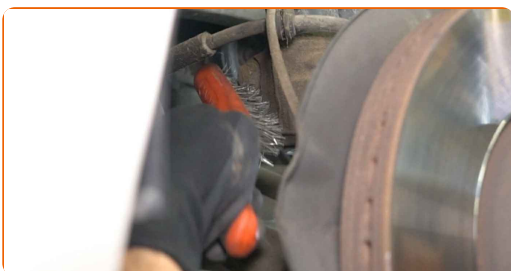


21 Skru befæstelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

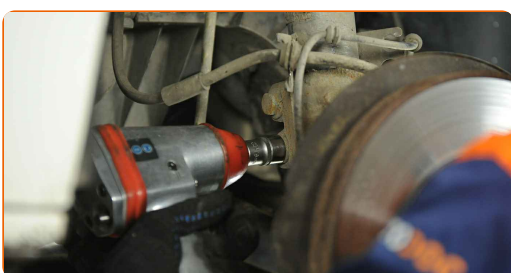


22 Fjern befæstigelsesboltene.

23 Frigør den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

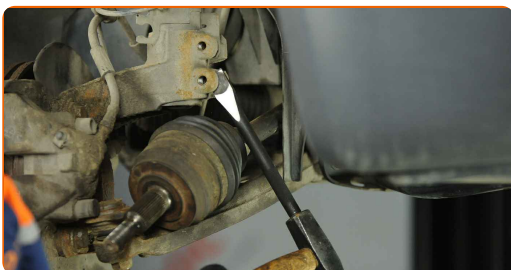

24 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

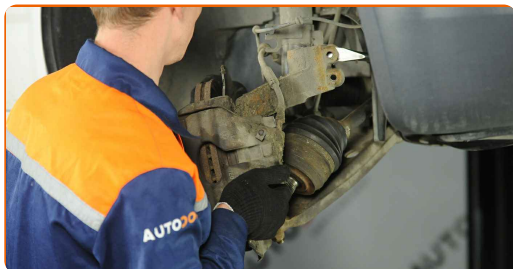


25 Forbind kugleledet til styrekuglen.

26 Sænk bilen.



27 Åbn motorhjelmen.

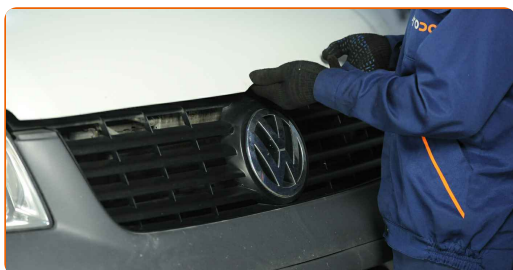

28 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




29

Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kærve.




30

Frigør luftfilter dækselklemmerne.

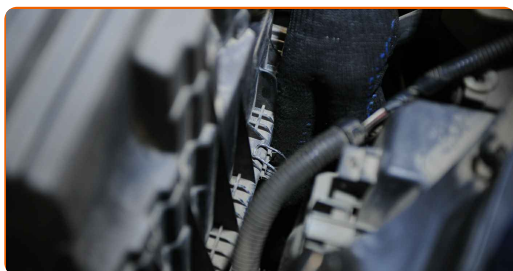


31

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug spændebåndstænger.

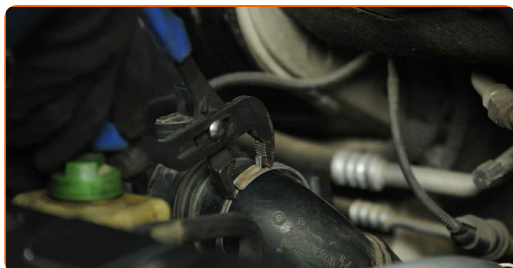

32

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

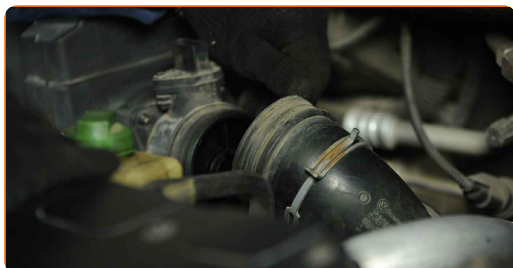

33

Tag filterets låg af.




34 Fjern luftfilter.


35 Fjern forseglingen fra kølergrillen.




36 Skru montageboltene af det beskyttende skjold. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

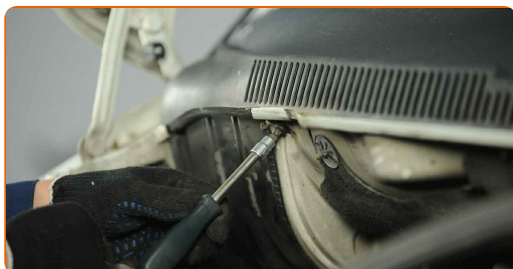

37 Fjern det beskyttende skjold.

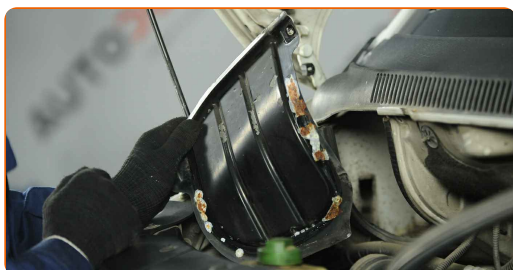


38 Fjern fjederbenets montagedæksel. Brug et koben.

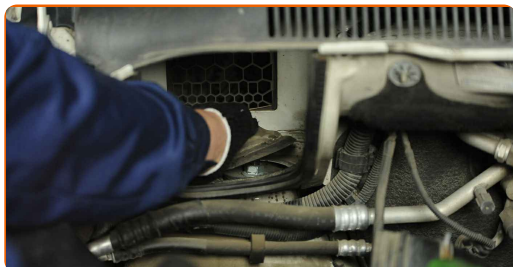


39

Rengør den øvre befæstigelse af fjederbens beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

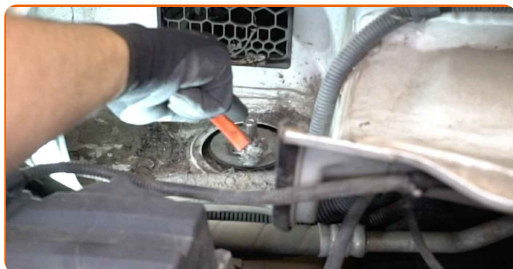

40

Skrue øverste befæstigelse af til fjederbenets ophæng. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

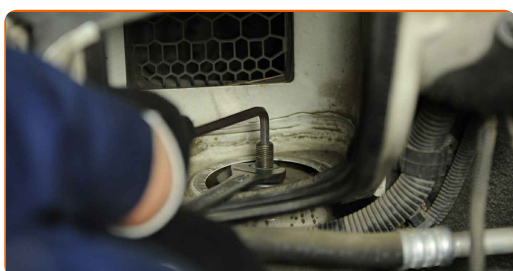


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Multivan T5


41

Fjern affjedningsstiveren.

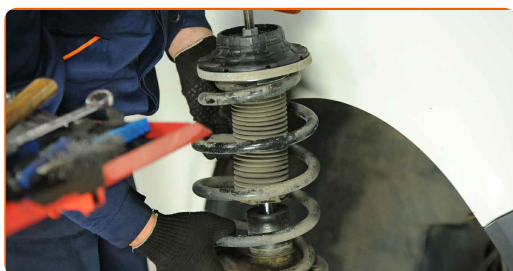

42


Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

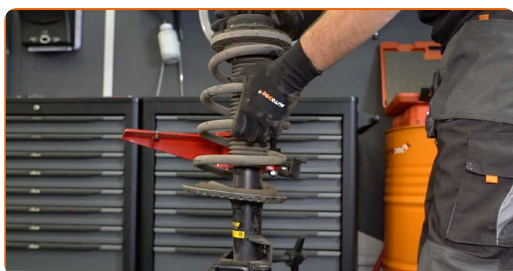


Udskiftning: fjederben – VW Multivan T5. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

43 Tryk fjederen sammen.

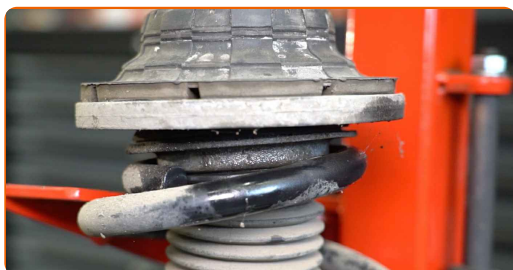

44 Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

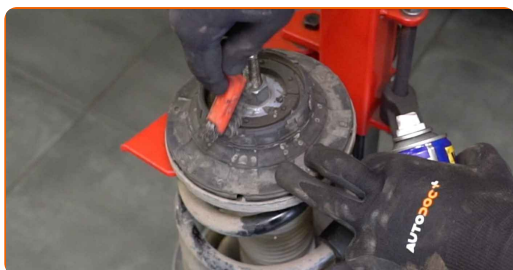


45 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



46 Fjern tårnlejets beslag. Brug et koben.




47 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

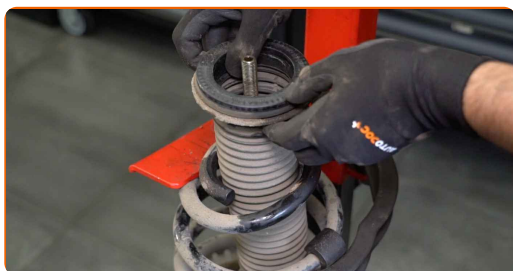


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Multivan T5. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.

48 Frigør spolefjederen.

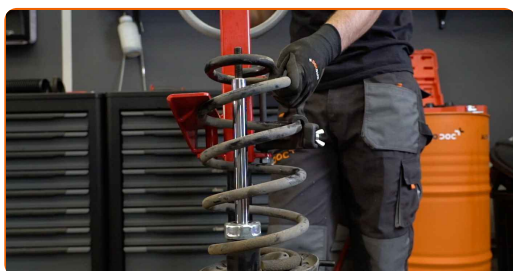

49 Fjern fjedren.

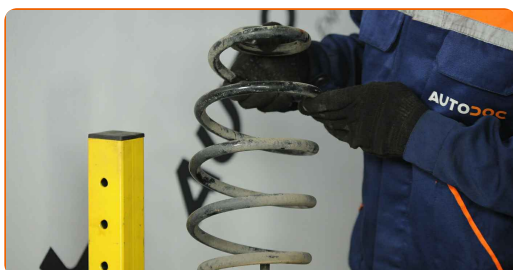

50

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




Udskiftning: fjederben – VW Multivan T5. Råd:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

51

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

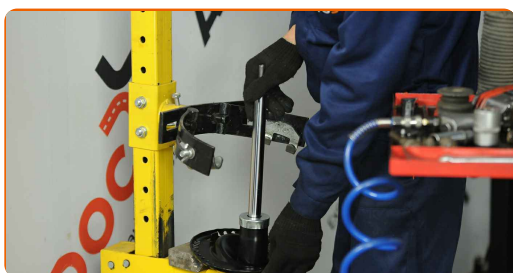

52

Monter fjederen på støddæmperen.



53

Tryk fjederen sammen.

54 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.




55 Installer fjederbenets øverste leje beslag.



56 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.



57 Dekomprimer fjederen.

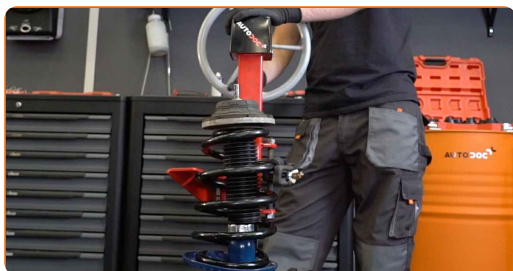

58 Fjern det samlede fjederben.

59 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



60 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



61 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.




62 Skru de øverste befæstigelse til på fjederbenets ophæng.


AUTODOC anbefaler:

- VW Multivan T5 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

- 63** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

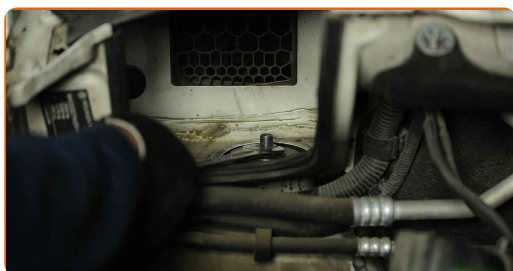


- 64** Påsæt fjederbenets montage-dæksel.

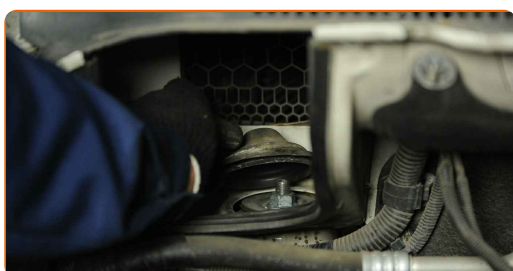


- 65** Installer det beskyttende skjold.



- 66** Stram montageboltene til på det beskyttende skjold. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

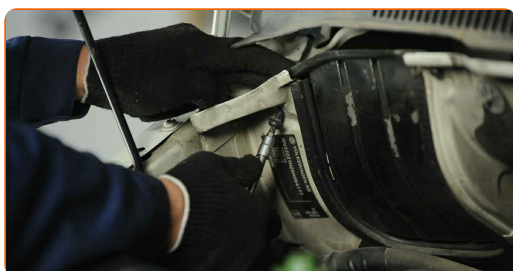


67 Installer kølerrillens forsegling.

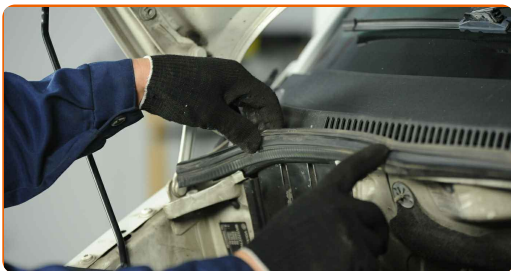


68 Installer luftfiltret.

69 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

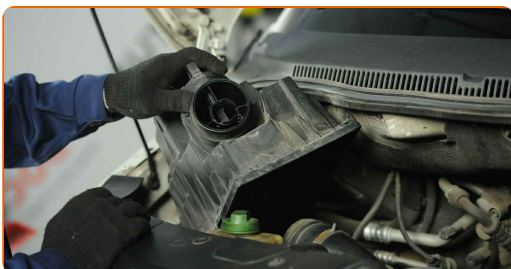


70 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

71 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug spændebåndstænger.

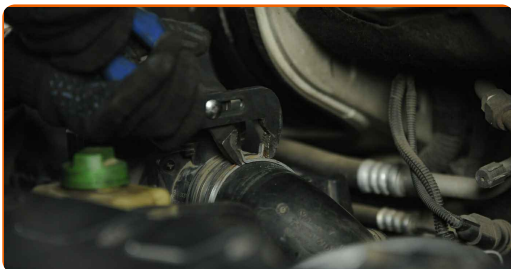


72 Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

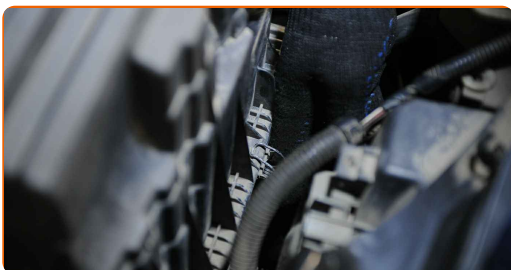


73 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



74 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

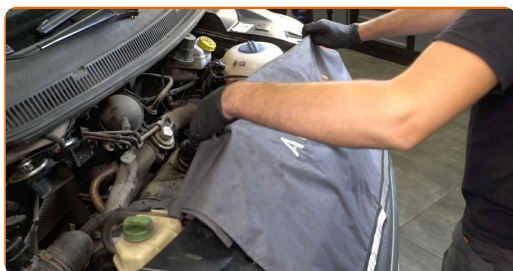


75 Luk motorhjelmen.

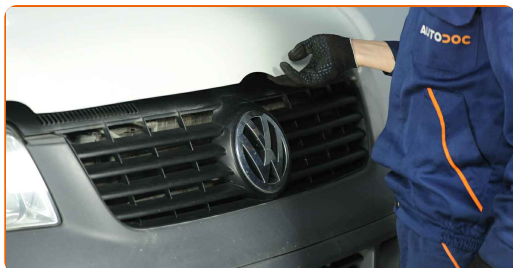

76 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



77 Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

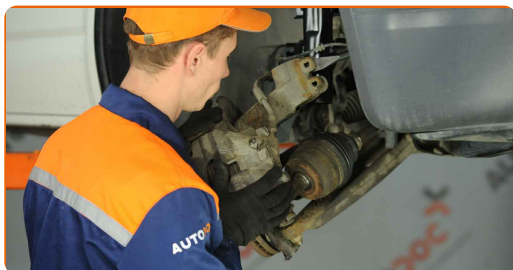


78 Tag kugleledet af styrekuglen.

79 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Brug et koben. Brug en hammer.




80 Installer fastgørelsesboltene.

81 Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

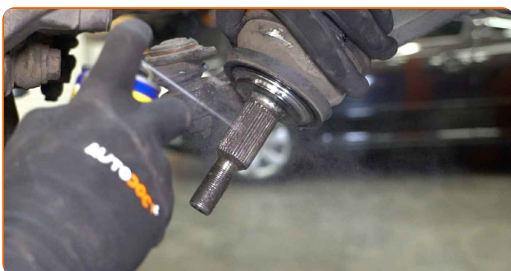


82 Installer styrespindlen på drivakslen.

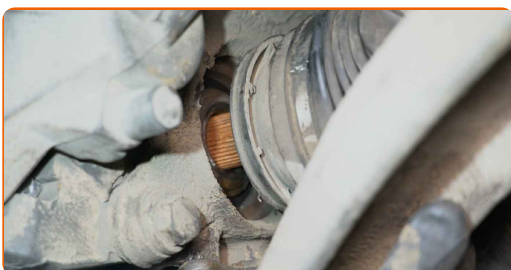


83 Forbind kugleledet til styrekuglen.

84 Installer fastgørelsesboltene.


- 85** Spænd de skruer, der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+45°

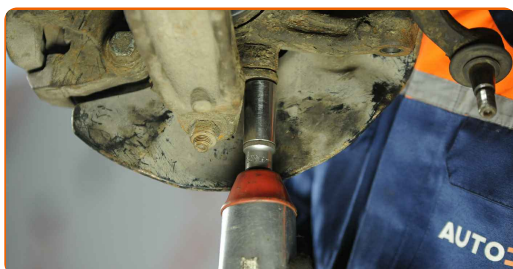

- 86** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.+180°

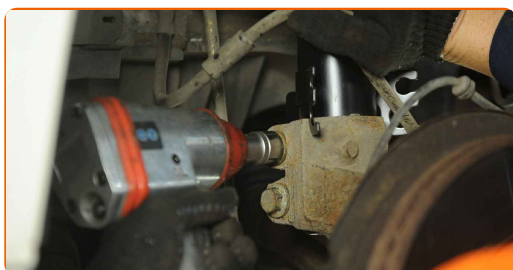

- 87** Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren. Fastgør bremseslangen til stiveren.

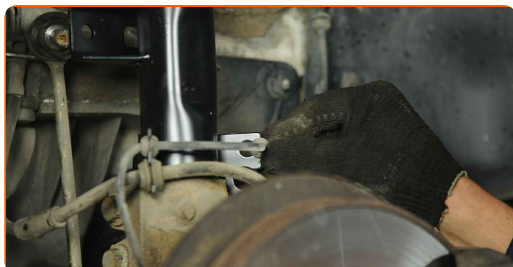


- 88** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

- 89** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+45°



90 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

91 Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°

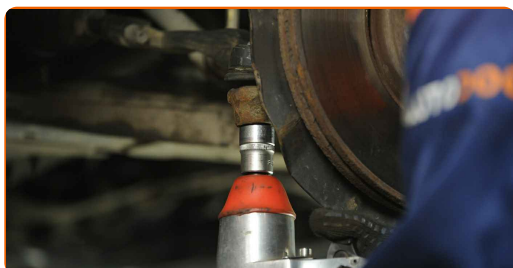


92 Installer fastgørelsesmøtrikken.



93 Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.



94 Behandl alle leddene. Behandl fjederbenets befæstigelse. Behandl styreleds tilslutninger. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

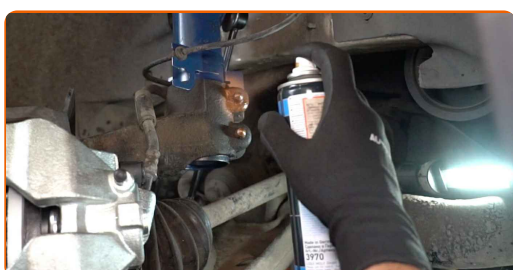

95

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.




96

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



97

Installer hjulet.

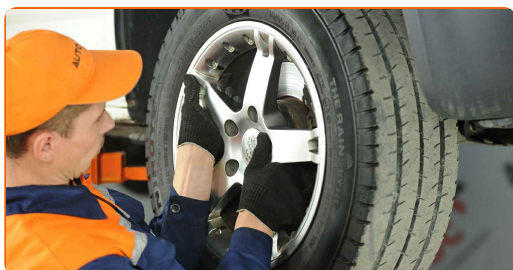

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Multivan T5

98


Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 99 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

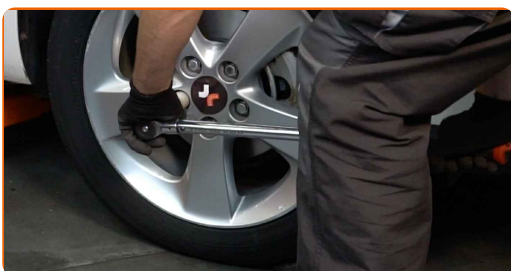

- 100 Fjern donkraft og klodser.

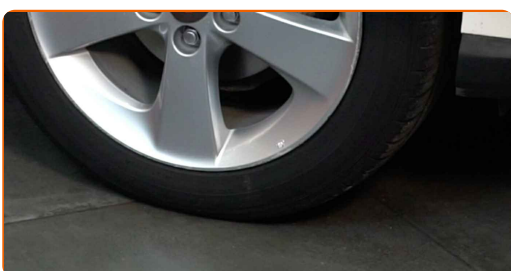

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW MULTIVAN T5

STØDDÆMPER TIL VW: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL VW MULTIVAN T5: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.