



Udskift bremseskiver bag
- **VW Multivan T5** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, (+ 68)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW MULTIVAN T5.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Forsegler
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits M10
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – VW Multivan T5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Multivan T5 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Multivan T5 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

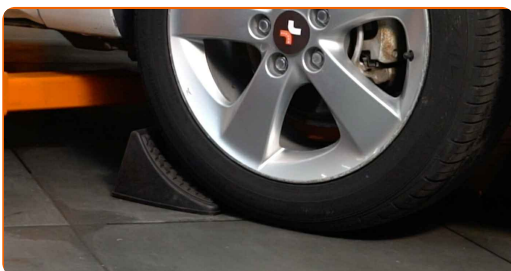

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Multivan T5

6 Fjern hjulet.




7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

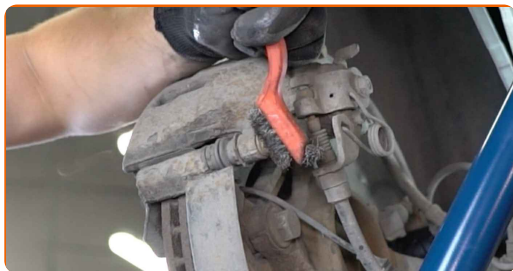


8 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.



9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

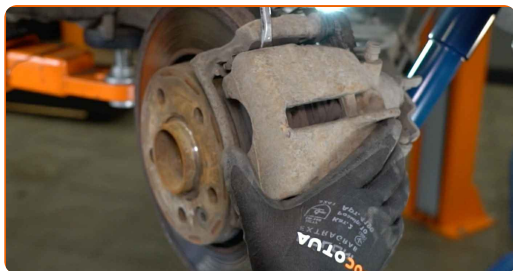

10 Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

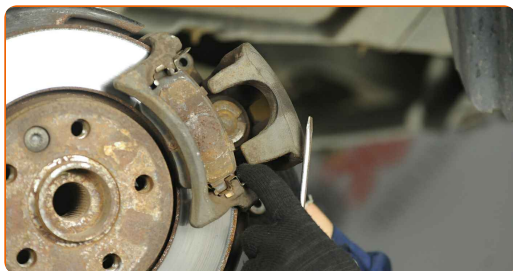


Udskiftning: bremseklodser – VW Multivan T5. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangene, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangene.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11 Træk stikket ud til bremseklods slidssensoren. Brug et koben.


12 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

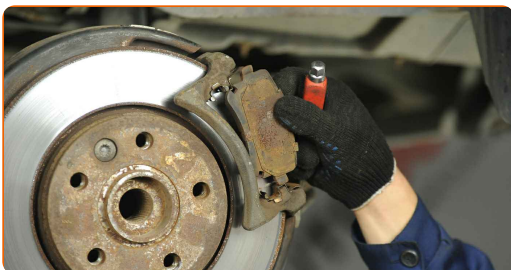

13 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

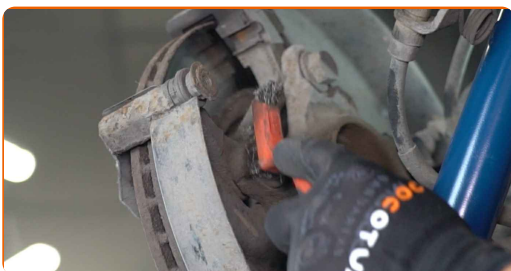


- 14** Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

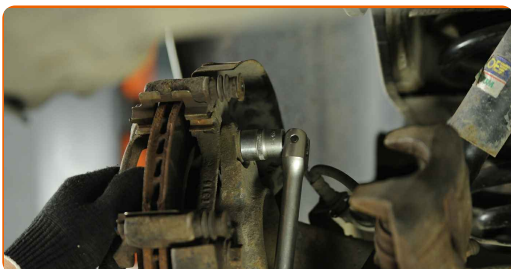


- 15** Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

- 16** Fjern kaliberens beslag.

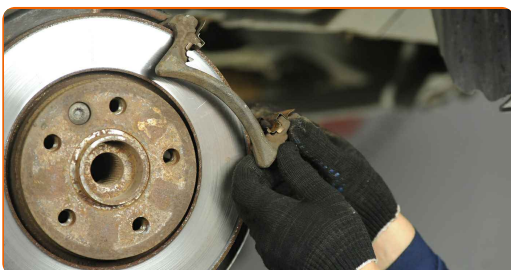

- 17** Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 18** Skru bremsekivens skruer af. Brug Torx M10. Brug en skraldenøgle.

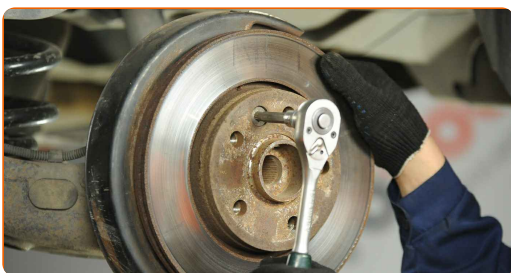

- 19** Fjern bremsekiven.



20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx M10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

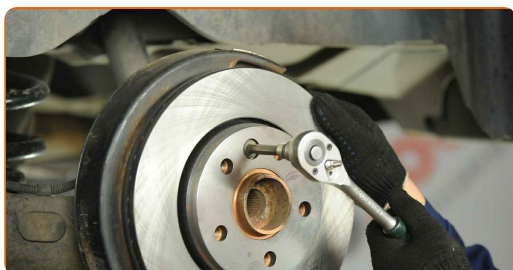

23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

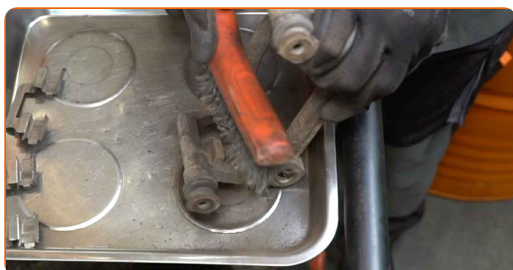

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Multivan T5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

25 Rengør bremsekaliber styrestifterne.



26 Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.




27 Skru styrestifterne ind.

28 Behandle bremsekaliber befæstigelse. Brug en forseglér.




29 Installer bremsekaliberens beslag.

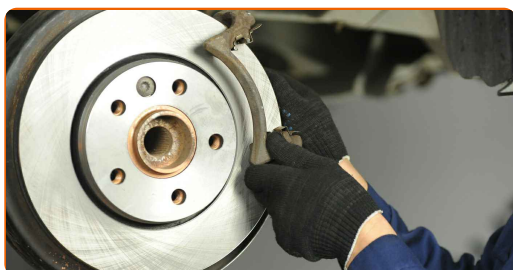


30 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

31 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 165 Nm moment.

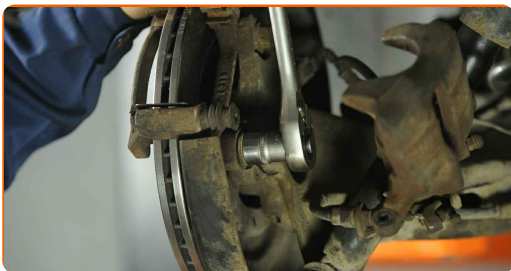

32 Installer bremseklodserne.

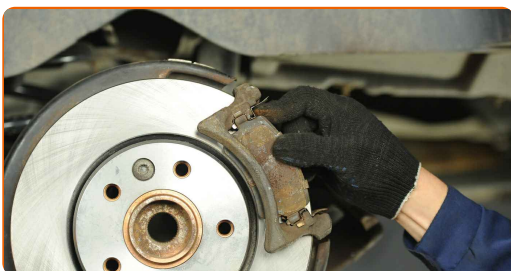

33 Isæt stikket til bremseklods slidsensoren.


34 Behandl bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – VW Multivan T5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


35 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

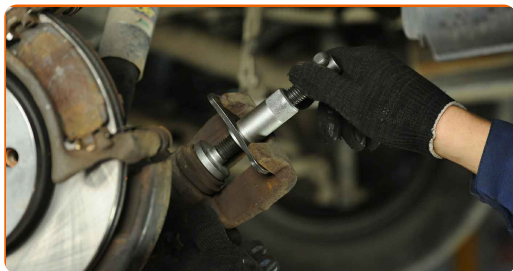

36.1 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



36.2 Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

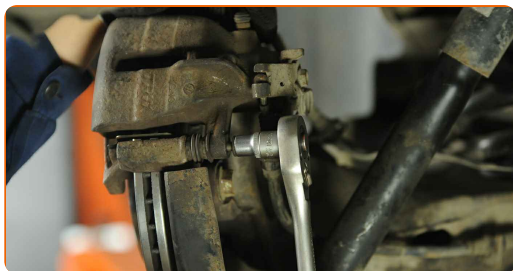

37 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



38

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseskiver – VW Multivan T5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

39

Installer hjulet.

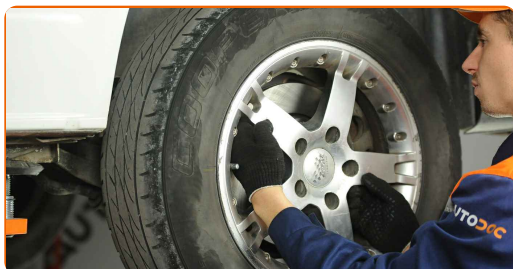

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Multivan T5

40

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.



- 41** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



- 42** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – VW Multivan T5. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

43

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW MULTIVAN T5

BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL VW MULTIVAN T5: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.