




Hvordan udskiftes  
støddæmpermanchet &  
støddæmperstop på en  
bil

## VIDEO UNDERVISNING



### PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

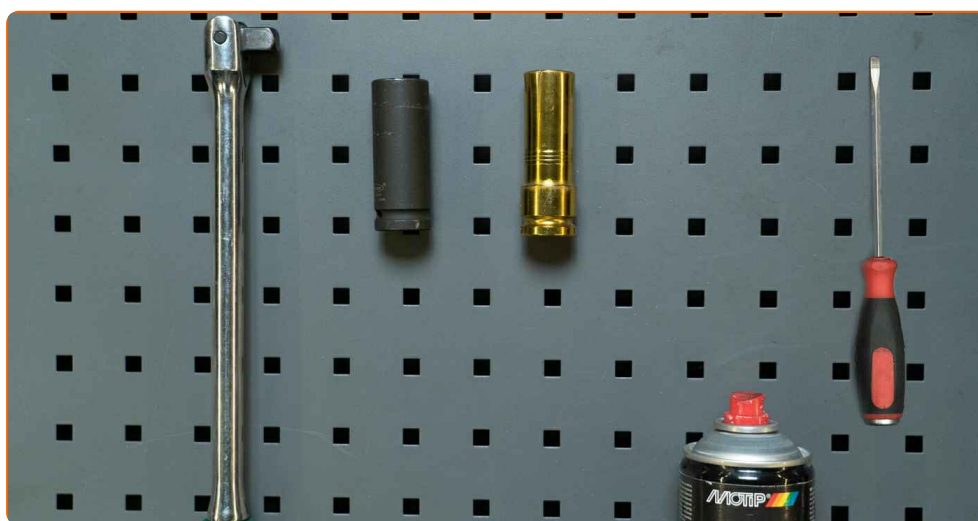

- Flad skruetrækker
- gevindskær
- Hjul slag topnøgle
- Slag topnøgle
- Keramisk fedt
- Donkraft

**KØB VÆRKTØJ**

### Venligst bemærk!

- Støvmanchetten beskytter stempelstangen på støddæmperen mod snavs, vand og andre miljøfaktorer
- Bumpstop er et dæpende element, der begrænser stempelstangens bevægelse og forhindrer støddæmperens hus i at støde mod monteringen
- Støvmanchet og bumpstop kan kombineres i et støvdæksæt eller monteres separat
- På nogle biler kan bumpstoppet udskiftes uden at afmontere og adskille støddæmperen
- Hvis støvmanchetten er fastgjort til bumpstoppet vil beskadigelse af den første medføre funktionsfejl i den sidste
- Dette resulterer i, at støv og vand kommer på støddæmperens stempelstang, hvilket forårsager korrosion og svigtende funktion


- 1 Sørg for at støtte ophængningsdelene, før du går i gang med arbejdet
- 2 Fjern de øverste fastgørelsesanordninger. Du kan få adgang til dem enten fra bagagerummet eller fra hjulkassen




### Udskiftning af støvmanchet og bumpstop på en støddæmper, der er monteret separat fra fjederen

- Udfør udskiftning i følgende rækkefølge


**3** Skru de nederste fastgørelser til støddæmperen ud af affjedringskomponenterne, og fjern støddæmperen.

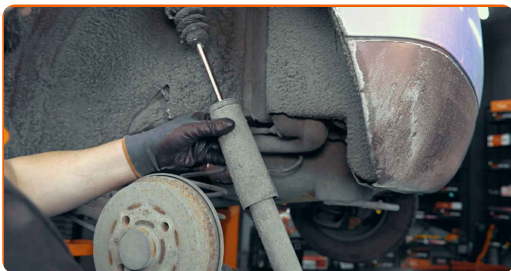

**4** Det kan være nødvendigt at afmontere støddæmperen for at nå støvmanchetter og bumpstoppet

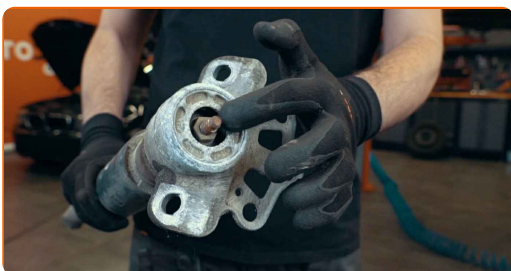

**5** Kontroller alle dele, og udskift dem om nødvendigt

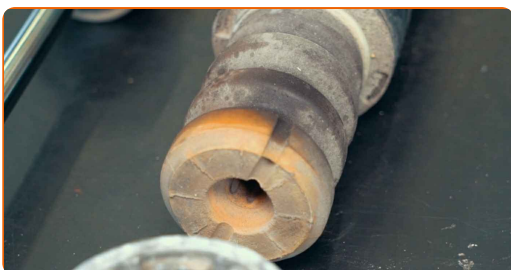

**AUTODOC anbefaler:**


- Udskift delene parvis på en aksel

**6** Genmonter komponenterne i omvendt rækkefølge



7

Spænd fastgørelseselementerne, med det moment der anbefales af bilfabrikanten

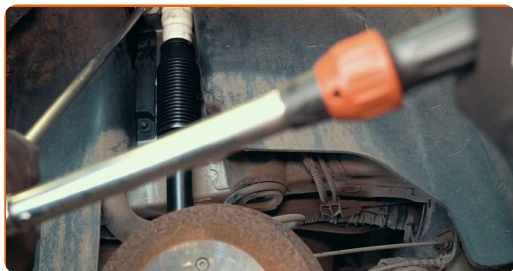


## Udskiftning af støvmanchet og bumpstop på et fjederben

- Udfør udskiftning i følgende rækkefølge


8

Skru fjederbenet af fra styretøjsophænget eller fjern det fra dets monteringssæde på styretøjsknoglen

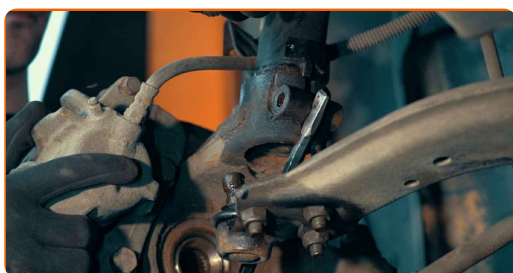


9

I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at afmontere fjederbenet fra ophængarmene

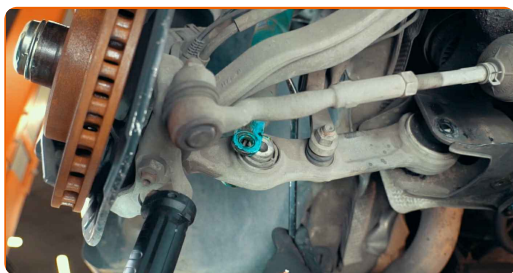


10


Fjern fjederbenet

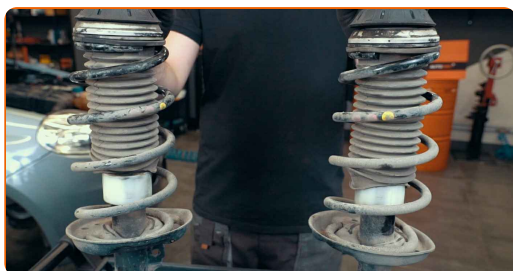


**11** Tryk fjederen sammen og fastgør den

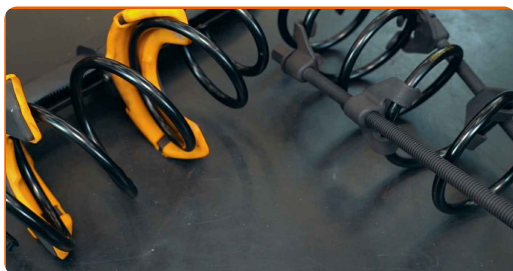

**12** Brug en særlig kompressor til skruefjedre

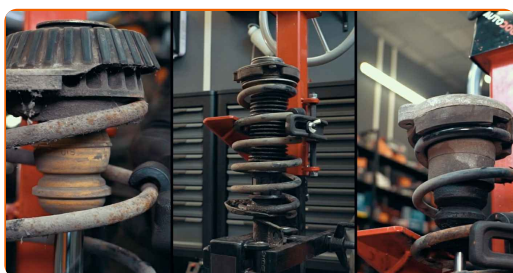

**13** Fjern den øverste fjederbenbefæstning for at komme til støvmanchetten og bumpstopperen

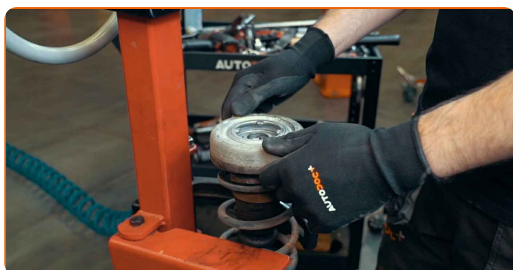

### Venligst bemærk!

- Bumpstopperen kan være monteret på stempelstangen eller fastgjort til monteringen
- Støvmanchetten kan være monteret på bumpstopperen, monteret mellem fjederen og monteringen eller fastgjort på monteringen.

14

Saml alle komponenterne igen i omvendt rækkefølge.




### Vigtigt!

- Vær opmærksom på placeringen af fjederbenets beslag for at sikre, at det vender i den rigtige retning


15

Montér fjederbenet i dets monteringssæde

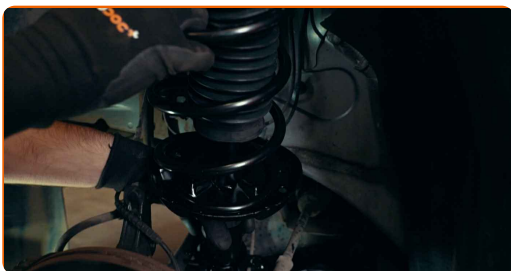

16

Spænd fastgørelseselementerne med det moment, der anbefales af bilfabrikanten

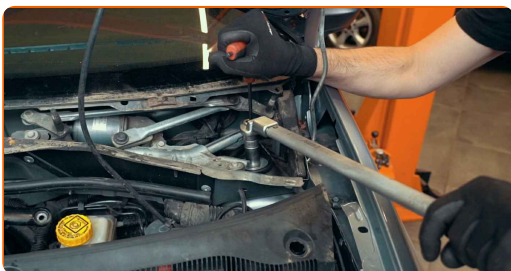



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPERMANCHET & STØDDÆMPERSTOP: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.