



Hvordan udskiftes
støddæmper på en bil

VIDEO UNDERVISNING



PÅKRÆVET VÆRKTØJ:




- gevindskær
- Hjul slag topnøgle
- Slag topnøgle
- Donkraft

KØB VÆRKTØJ


Venligst bemærk!

- Støddæmpernes hovedfunktion er at dæmpe affjedringens svingninger
- Støddæmpere monteres normalt på køretøjets bagaksel
- Fjederen er monteret separat, hvilket gør det nemt at udskifte den
- Støddæmpere kan have bøsninger i begge ender eller kun i bunden
- I dette tilfælde, er der en stempelstang og lidt plads til monteringen øverst på delen


1 For at fjerne støddæmperen skal du få adgang til de nederste og øverste fastgørelseselementer

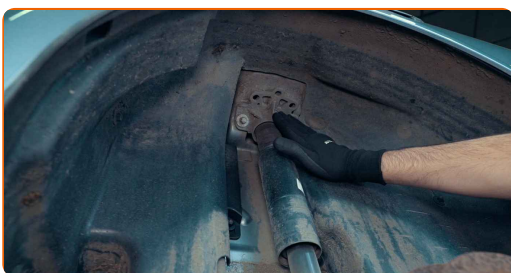

2 Dette kan kræve fjernelse af skærmbokseforingen eller afmontering af den indvendige beklædning

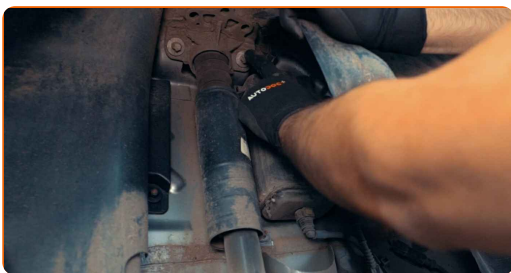


3 Rengør og behandl fastgørelseselementerne

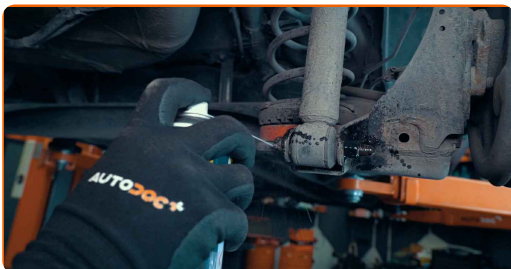

Vigtigt!

- Støddæmperen begrænser affjedringens vandring, , dvs. forhindrer affjedringen i at gå længere ned end normalt


4 For at tage belastningen af støddæmperen og undgå, at blive skadet af fjederen, skal du løfte affjedringen en smule, før du begynder at afmontere den

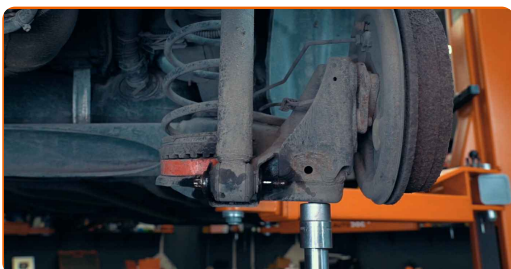


5 Løsn den nederste bolt, men fjern den ikke. Dette vil holde støddæmperen fastgjort



6 Skru den øverste skrue ud og fjern den øverste fastgørelse, fjern derefter den nederste bolt og afmonter støddæmperen

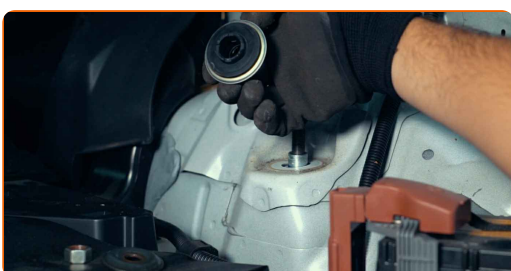


7 Støddæmpere udskiftes altid parvis på en aksel, så fjern også den del, der sidder på den modsatte side

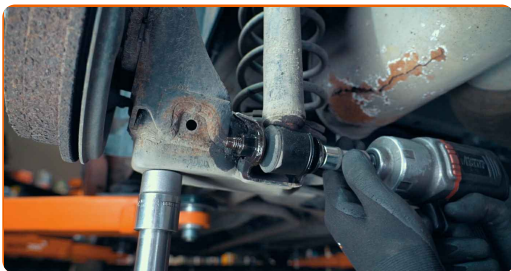

Venligst bemærk!

- Afhængigt af støddæmperens udformning kan stangen fastgøres på forskellige måder
- Støddæmpere, der er konstrueret med et beslag, skal skilles ad

8 For at gøre dette skal du fastgøre støddæmperens stempelstang i et skruestik, og skrue fastgørelseselementet af

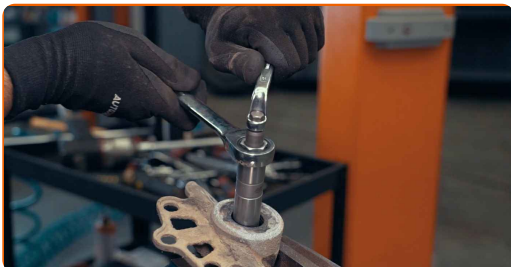

9 Inspicer støddæmpermontering og støvdækselsæt, og udskift om nødvendigt



10

Den nye støddæmper skal klargøres i henhold til fabrikantens anvisninger




AUTODOC anbefaler:

- Efter klargøring må støddæmperen kun holdes i en lodret position
- Ellers skal den klargøres igen før montering


11

Før støddæmperen monteres, skal dens monteringsæder på karrosseriet og ophængskomponenterne rengøres

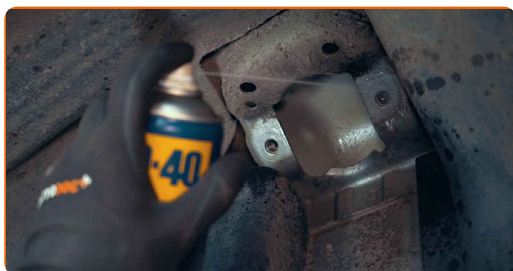


12


Hvis støddæmperen har et beslag, der består af flere dele, skal du sørge for at montere dem i den rigtige rækkefølge

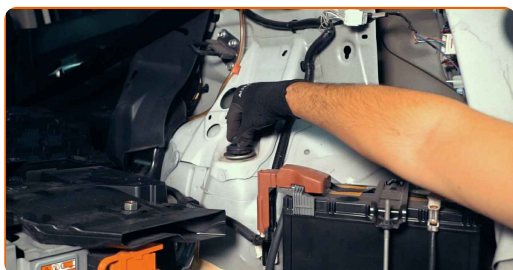


13 Fastgørelseselementer med bøsninger bør først kun skrues i

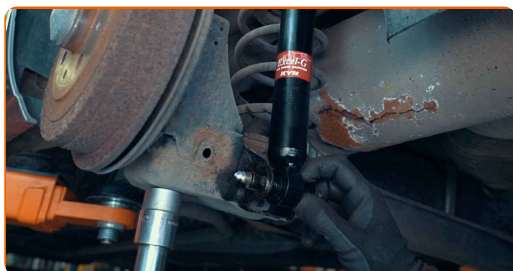


14 Tilspænd dem først, når ophængningen er indstillet i arbejdsposition

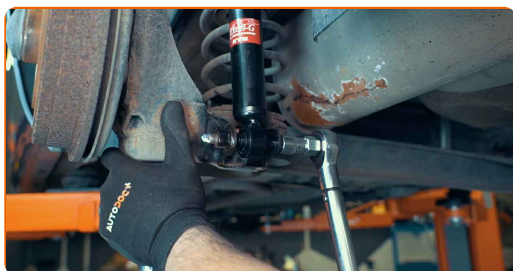

15 Rengør den overflade, der kommer i kontakt med fælgen

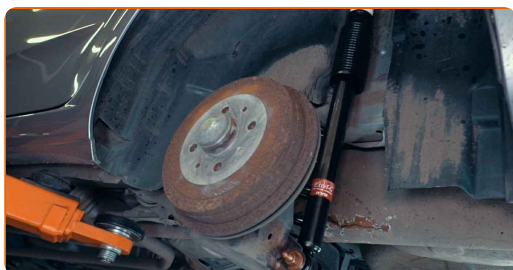

16 Spænd hjulfastgørelseselementerne med en momentnøgle til det af fabrikanten anbefalede tilspændingsmoment

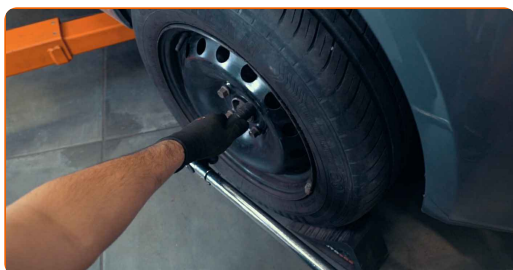

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.