




Hvordan udskiftes  
ophæng bøsninger på en  
bil

## VIDEO UNDERVISNING

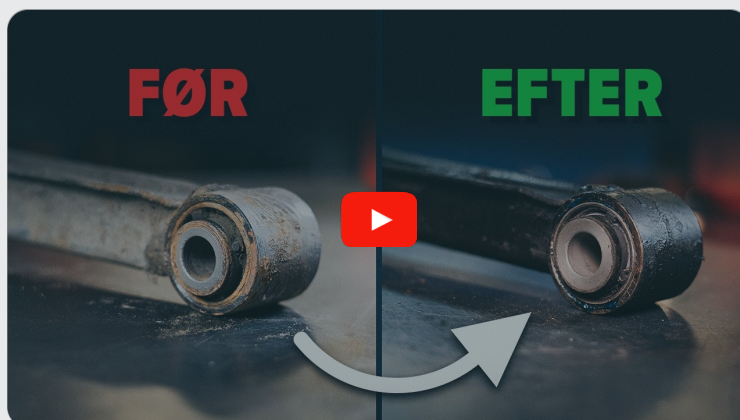

### DU SKAL BRUGE:




- en hydraulisk presse, skruestik eller trækspindel
- et sæt metaldrivere i forskellige størrelser til at presse bøsninger ind/ud med
- et topnøglesæt
- et dækjern
- en vinkelsliber
- en donkraft eller en autolift og en donkraft til gearkassen
- en stålbørste
- en momentnøgle
- WD-40 spray
- kobberfedt

**KØB VÆRKTØJ**

## Advarsel!

- Alt arbejde skal udføres med slukket motor.


- 1 Løsn hjulspænderne, og hæv bilen med en lift eller donkraft. Fastgør din bil ved at trække håndbremsen og bruge støttebukke og hjulklodser.

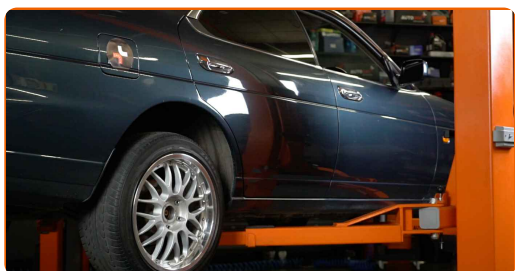


- 2 Skru hjulfastgørelserne af, og fjern hjulet.



- 3 Skru alle komponenter af, der forhindrer fjernelse af delen med bøsningen indeni.

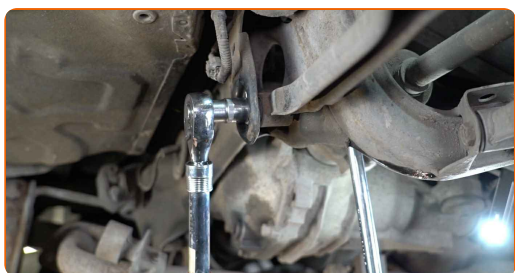


- 4** Vælg det rigtige trykhylster. Diameteren på bøsningens trykhylster skal være 0,5 mm mindre end bøsningens. Samtidig skal den være bred nok til at udøve et ensartet tryk på bøsningens skal.

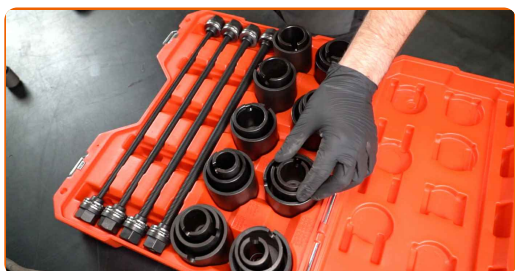


- 5** Identifier bøsningstypen: gummi eller med en metal- eller plastskal. Afhængigt af bøsningstypen kan du få brug for en trækspindel foruden en presse eller skruestik.



- 6** Behandl bøsningen med WD-40-spray, og tryk den ud.

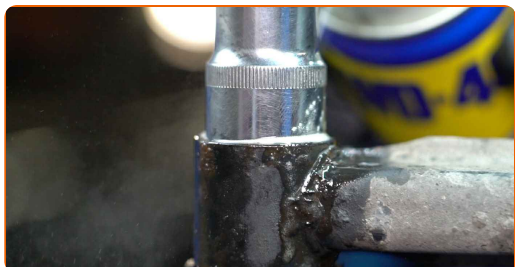

- 7** Brug en stålbørste på monteringsstedet. Brug en slibemaskine, hvis det er nødvendigt.

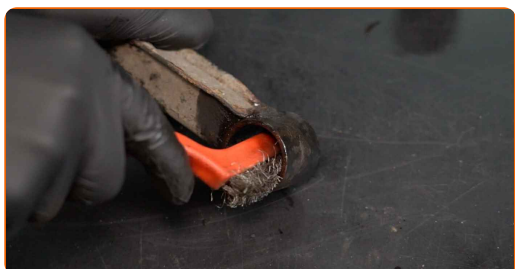

8

Smør monteringsstedet en smule for at gøre monteringen af den nye bøsning lettere.



9

Pres den nye bøsning ind. Vær sikker på at bøsningen er indført i en 90 graders vinkel. Ellers kan du beskadige både bøsningen og den komponent, den er monteret i.



10


Genmonter delen.

### AUTODOC anbefaler:

- Brug aldrig kraft til at trykke på gummidelen af en ny bøsning, når du monterer den.

11

Sæt hjulet på navet, og skru hjulboltene i.

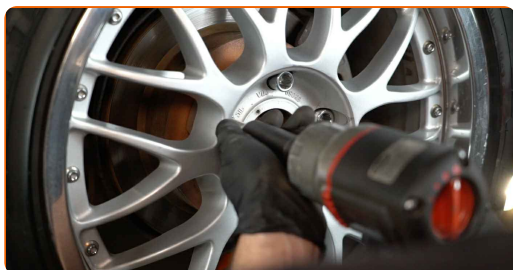

12

Sænk bilen, og spænd hjulboltene en efter en på kryds og tværs med det påkrævet drejningsmoment.



### Bemærk venligst!

- For at undgå skader og brud på bøsningerne, der er monteret i affjedringens bevægelige dele, skal bøsningerne spændes, mens affjedringen er belastet.
- For at gøre dette skal du bruge donkraften eller sænke bilen ned på jorden, og derefter spænde boltene helt fast med en momentnøgle og overholde sikkerhedsforanstaltningerne.
- Når du har gennemført alle trinene, skal du få hjulene justeret på et værksted.

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OPHÆNG BØSNINGER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.