



Udskift pollenfilter -
NISSAN Cube (Z12) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, NISSAN Cube (Z12) 1.6 16V, NISSAN Cube (Z12) 1.5 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – NISSAN CUBE (Z12).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – NISSAN Cube (Z12). Råd fra AUTODOC:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – NISSAN CUBE (Z12). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

- 1 Flyt passagersædet helt tilbage.



- 2 Fjern det beskyttende dæksel under handskerummet.



3 åbn handskerummet.



4 Skru skruerne på handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker.



5 Lirk op, løsen forsigtig skruerne og fjern sidepanel polstring i passagersiden.



6 Fjern handskerummet.



Udskiftning: pollenfilter – NISSAN Cube (Z12). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.

7

Fjern kabinefilterets dæksel.



8

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – NISSAN Cube (Z12). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

9

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

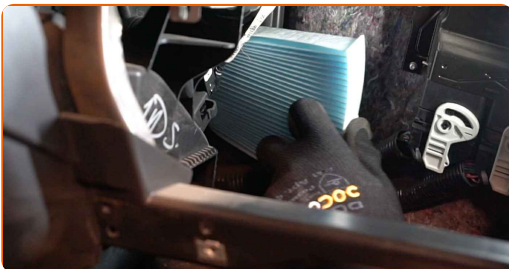


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – NISSAN Cube (Z12). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – NISSAN Cube (Z12).


10

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

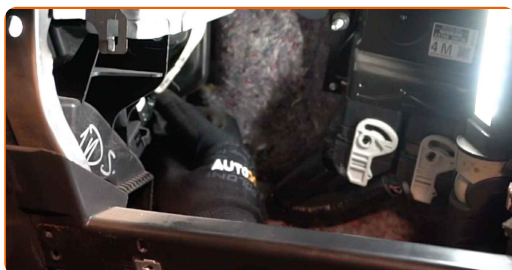

11

Monter handskerummet.

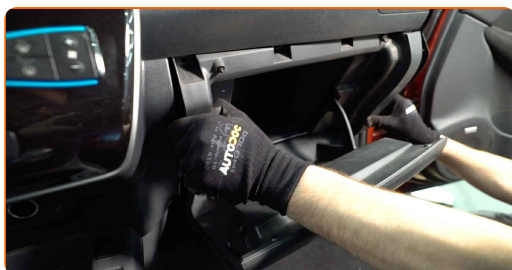

12

Skru skruerne af handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker.



13

På sæt sidepanel polstring. Anbring delen ved hjælp af styrestifter og lås fastgørelsen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – NISSAN Cube (Z12). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.

14

Luk handskerummet.

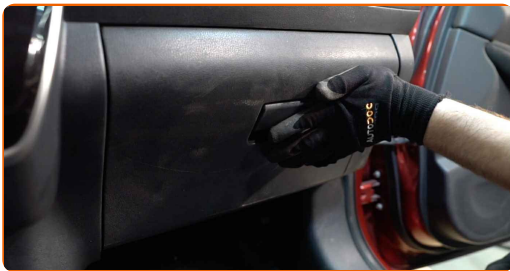

15

Monter og sæt det beskyttende dæksel fast under handskerummet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – NISSAN Cube (Z12). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.

16 Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.



17 Slå tændingen til.

18 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.