



Udskift stabilisatorstang
for - **NISSAN Murano II**
(Z51) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Murano II (Z51) 2.5 dCi 4x4, NISSAN Murano II (Z51) 3.5 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – NISSAN MURANO II (Z51). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: stabilisatorstang – NISSAN Murano II (Z51). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på NISSAN Murano II (Z51) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – NISSAN Murano II (Z51) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

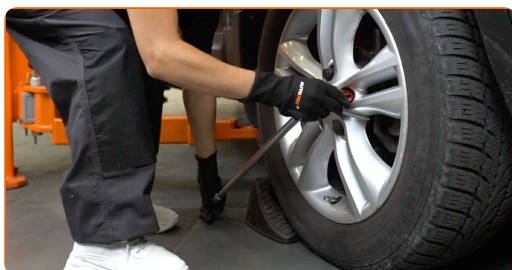

3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: stabilisatorstang – NISSAN Murano II (Z51). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

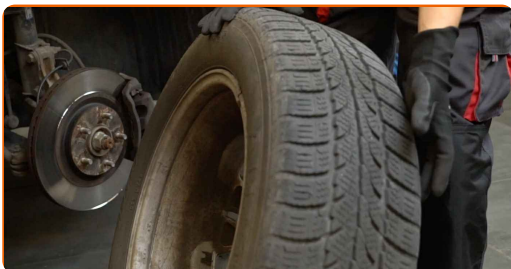

6 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

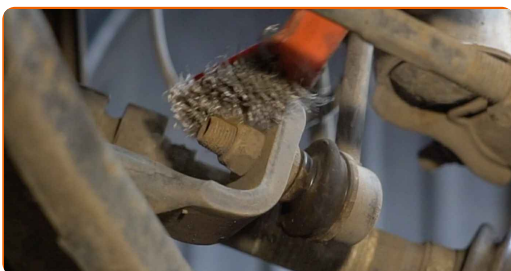

7 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

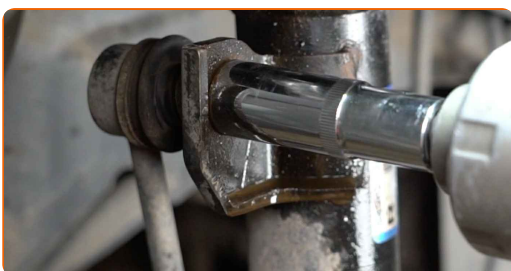

- 8** Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N° 21.



- 9** Fjern stabilisator stangen.



Udskiftning: stabilisatorstang – NISSAN Murano II (Z51). AUTODOC anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

- 10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11

Monter en nu stang, stram skruerne.



12

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

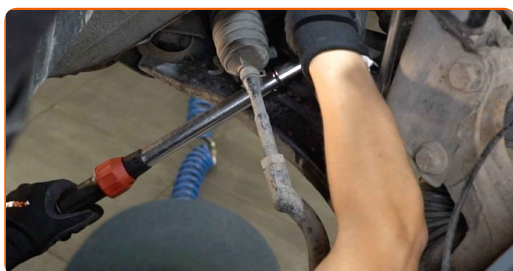


13

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.




14

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

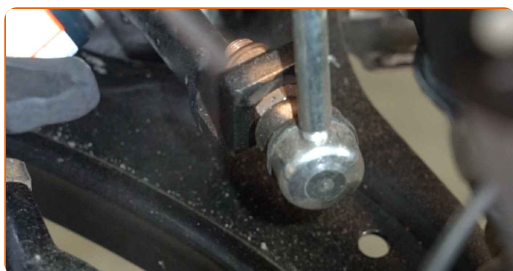

15

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

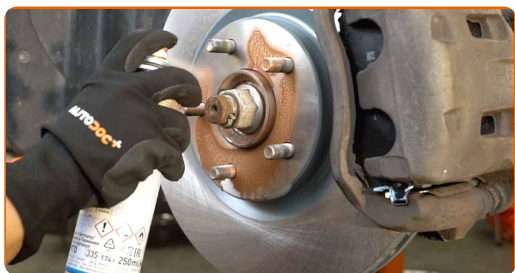

16

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – NISSAN Murano II (Z51). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Installer hjulet.



Udskiftning: stabilisatorstang – NISSAN Murano II (Z51). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

18

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.



19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.



20

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.