



Udskift hjullejer bag -  
**NISSAN Note (E11, NE11)** |  
Brugermanvising

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### ⓘ Vigtigt!

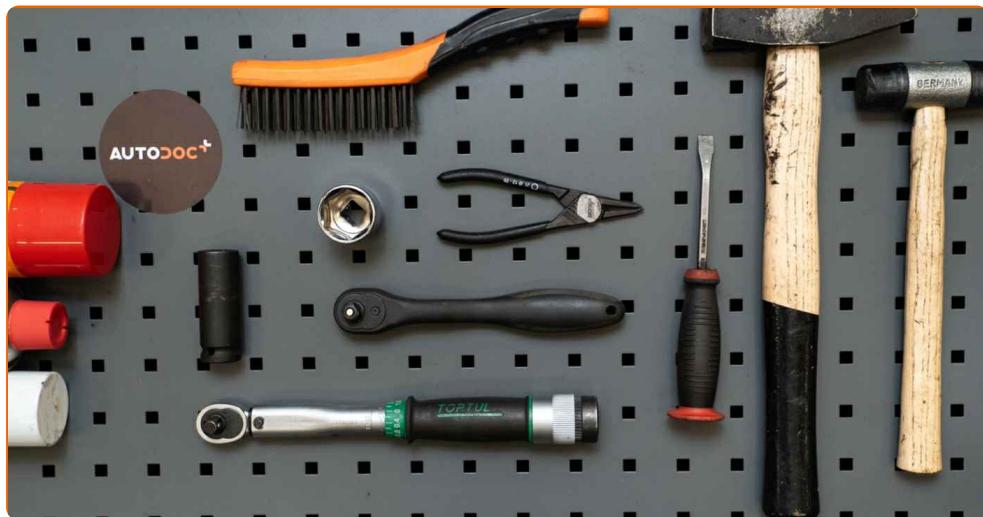
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – NISSAN NOTE (E11, NE11). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №17
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Låseringtænger
- Kaben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: hjullejer – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din NISSAN Note (E11, NE11) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – NISSAN NOTE (E11, NE11). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



## Udskiftning: hjullejer – NISSAN Note (E11, NE11). Fagfolk anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.



6

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.



## Udskiftning: hjullejer – NISSAN Note (E11, NE11). Råd:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

7

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

8

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle №30. Brug en vridenøgle.



9

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.



**Udskiftning: hjullejer – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC eksperter  
anbefaler:**

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

10

Rengør befæstigelserne til hjulnav lejet.



11

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



12

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.



13

Rengør navlejets monteringssæde. Brug WD-40 spray.



14

Tryk det nye hjulnav leje ind i bremsetromlen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.

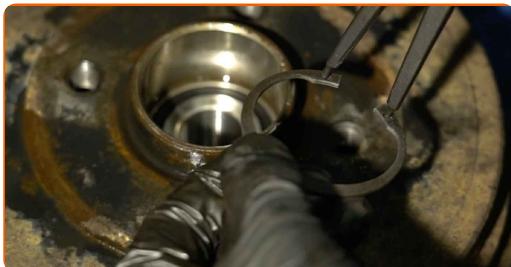


### Udskiftning: hjullejer – NISSAN Note (E11, NE11). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedested.

**15**

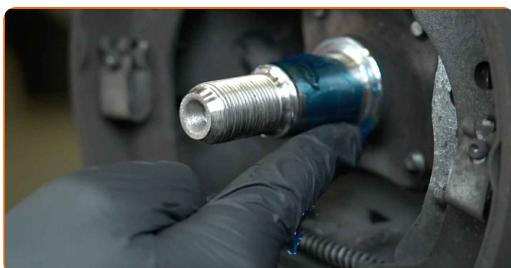
Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringstænger.

**16**

Rengør navlejets monteringssæde. Brug universal rengøringsmiddel.

**17**

Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringssæde. Brug en universal smørefedt.

**18**

Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.



19

Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



**Udskiftning: hjullejer – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC eksperter  
anbefaler:**

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

20

Monter hjulejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.



21

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



22

Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.



23

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. NISSAN Note (E11, NE11)

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

26

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.