



Udskift pollenfilter -
NISSAN TEANA I (J31) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Fire-hjulstrukket (TNJ31)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – NISSAN TEANA I
(J31). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

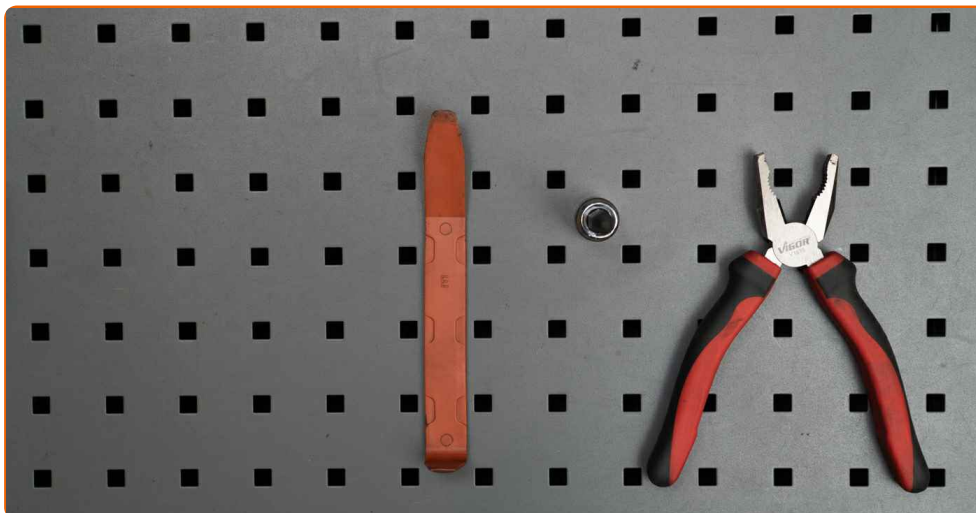

- Torx bits T20
- Plastik aftrækkerværktøj
- Tænger

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – NISSAN TEANA I (J31). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – NISSAN TEANA I (J31) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn handskeruummet.



2

Fjern handskerumindsats stoppunkt stifter. Brug en plastik klipsptang.



3 Fjern handskerumindsatsen.




4 Skru befæstigelse af på det bageste panel i handskerummet af. Brug Torx T20.



5 Frigør befæstigelse der forbinder relæet med det bageste panel. Brug tænger.



6 Fjern den nedre del af det bageste panel.

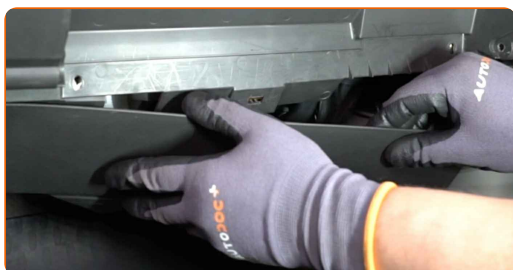

7 Fjern det bageste panel i handskerummet af.



8 Snap kabinefilterets dækselholdere af.



9 Fjern kabinefilterets dæksel.



10 Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

11 Installer et nyt kabinefilter i overensstemmelse med luftgennemstrømnings mærket.




12

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



13

Fastgør befæstigelseerne der forbinder relæet med det bageste panel.

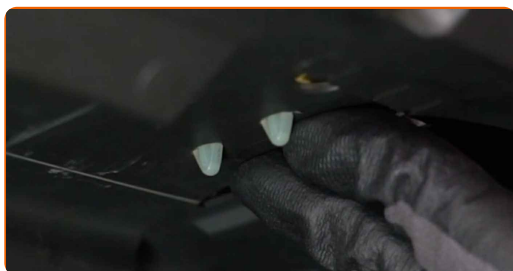

14

Installer det bageste panel i handskerummet.



15

Installer den nedre del af det bageste panel.



16

Skrue befæstigelseerne ind på det bageste panel i handskerummet. Brug Torx T20.



17 Installer handskerumindsatsen.



18 Installer handskerumindsats stoppunkt stifter.



19 Luk handskerummet.



20 Slå tændingen til.

21 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

22 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.