



Udskift pollenfilter -
NISSAN X-TRAIL (T31) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – NISSAN X-TRAIL (T31).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

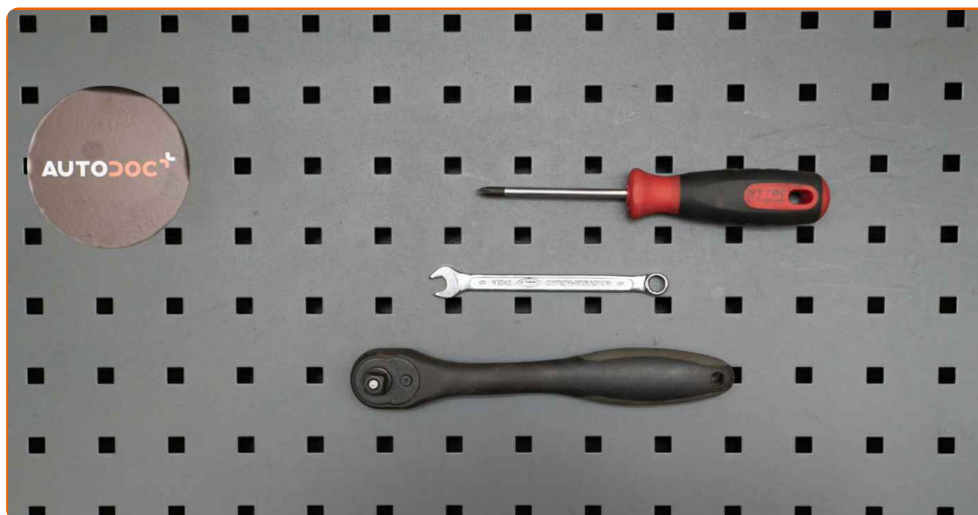

- Kombinationsnøgle №8
- Phillips skruetrækker
- Skraldenøgle

Køb værktøj


Udskiftning: pollenfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – NISSAN X-TRAIL (T31) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åben bildøren.

2 Fjern plastik sidedæksel.

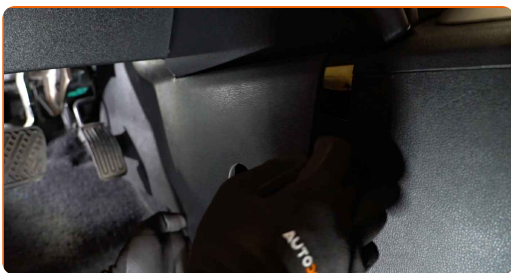


3 Slå tændingen til.

4 Sæt varmespjæld aktuator i øverste position.

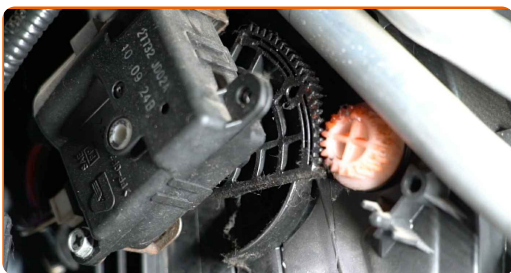

5 Slå tændingen fra.

6 Lav en markering på varmespjæld aktuatoren.

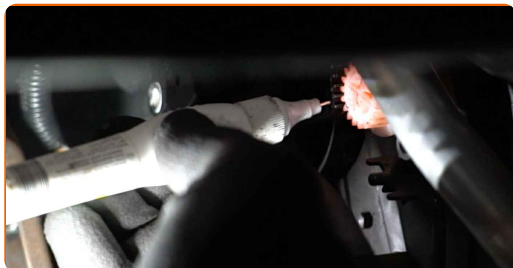

7 Skru befæstelserne af på varmespjæld aktuatoren. Brug en kombinøgle № 8.




8 Fjern varmespjæld aktuatoren.



9 Træk stikket ud til varmespjæld aktuatoren.

10 Skru beslaget af til varmespjæld aktuatoren. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skraldenøgle.

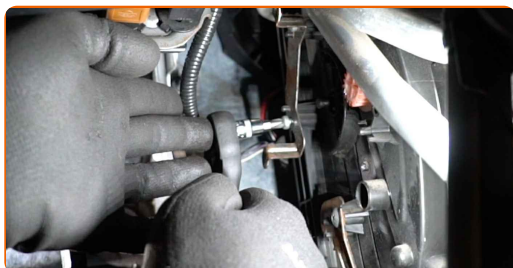

11 Fjern beslaget til varmespjæld aktuatoren.




12 Fjern kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: pollenfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

13 Fjern kabinefilteret.

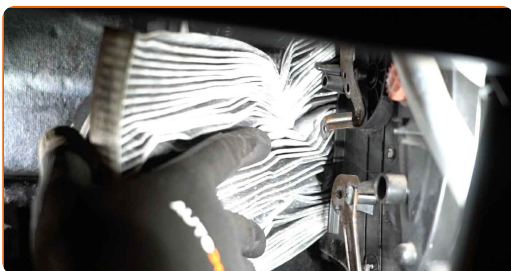


AUTODOC anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

14

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

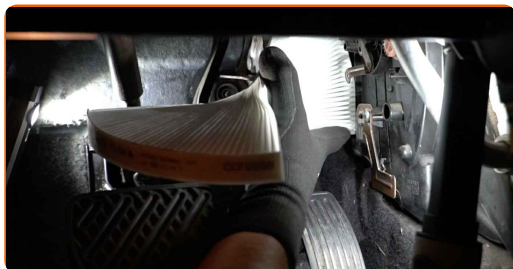

Udskiftning: pollenfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

15

Monter kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:


- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

16

Installer beslaget til varmespjæld aktuatoren.

17

Skrue beslaget ind til varmespjæld aktuatoren. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skraldenøgle.

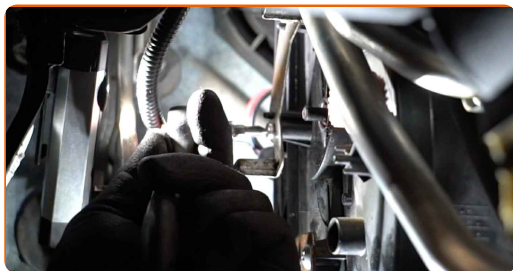

18

Installer varmespjæld aktuatoren.



Udskiftning: pollenfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Råd:

- Vær opmærksom på at varmespjæld aktuatoren installeres i streng overensstemmelse med markeringen.

19

Sæt stikket i til varmespjæld aktuatoren.


20

Skrue befæstigelseerne ind på varmespjæld aktuatoren. Brug en kombinøgle N° 8.



21

Installer side plastik panel.

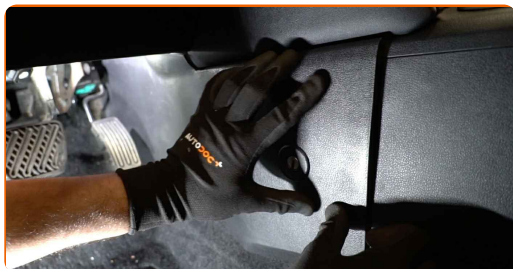

22

Slå tændingen til.

23

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

24

Sæt varmespjæld aktuatoren i normal position.

25

Slå tændingen fra.

26

Luk bildøren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.