



Udskift fjeder for - **Skoda**  
**Octavia 1U** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDER – SKODA OCTAVIA 1U.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H6
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.20.6
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk kompressor
- Hammer
- Gummihammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjeder – Skoda Octavia 1U. Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – SKODA OCTAVIA 1U. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

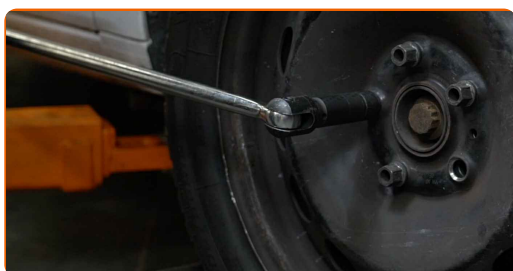

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Skoda Octavia 1U

**5** Fjern hjulet.



**6** Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**7** Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

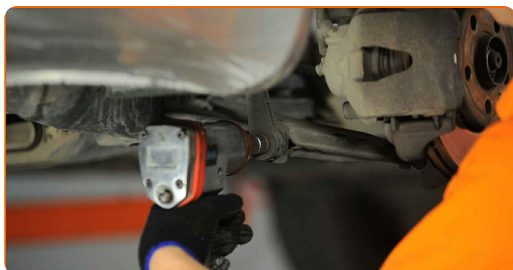

**8** Fjern befæstigelsesbolten.

**9** Fjern stabilisator stangen.


**10** Tag ABS sensorens ledninger af.




**11** Rengør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**12** Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

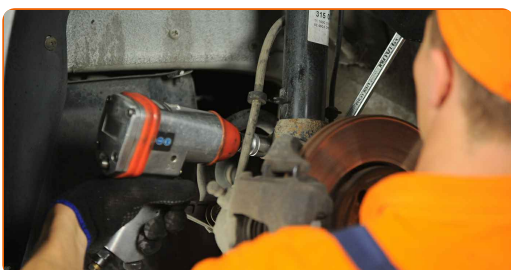


**13** Fjern befæstigelsesbolten.

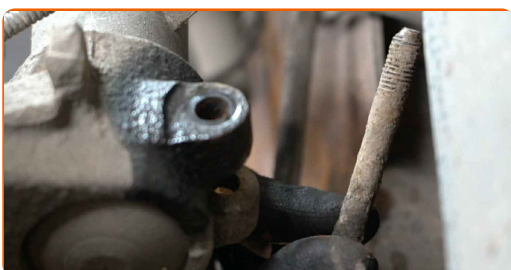



**14** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en gummihammer.

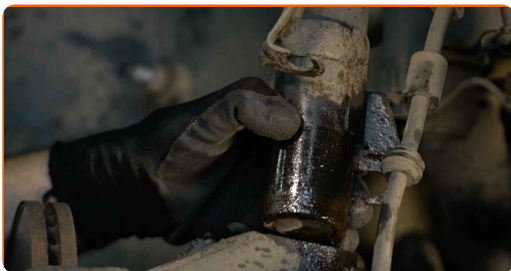


**15** Sænk bilen.



**16** Åbn motorhjælmen.



**17** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

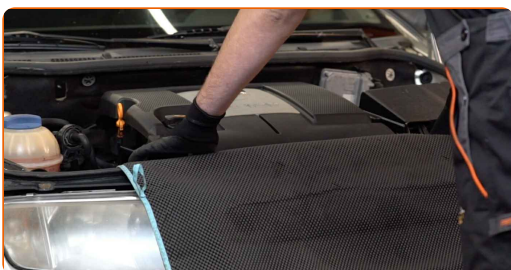

**18** Rengør den øvre befæstigelse af fjederbents beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Skru øverste befæstigelse af til fjederbenets ophæng. Brug en topnøgle №20.6. Brug en skraldenøgle.




**AUTODOC anbefaler:**

- Skoda Octavia 1U – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

20

Fjern affjedningsstiveren.

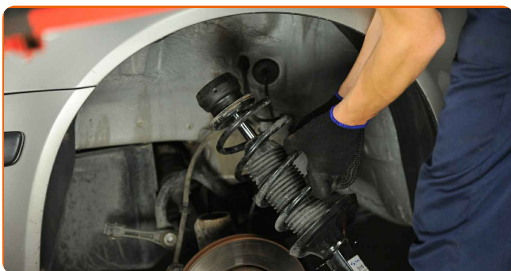

21

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.





Udskiftning: fjeder – Skoda Octavia 1U. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


22

Tryk fjederen sammen.




23

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

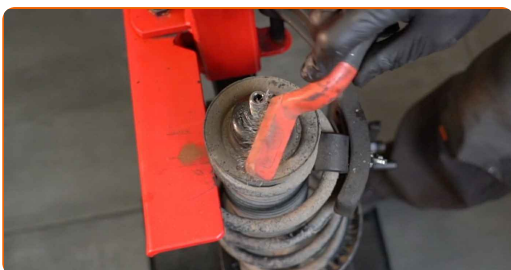


24

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №20.6. Brug en skraldenøgle.

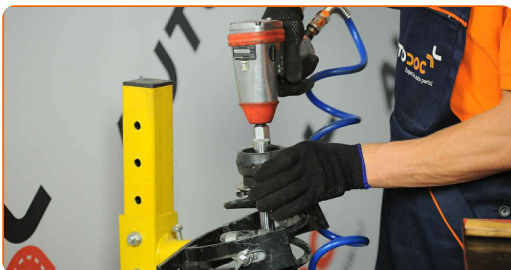


**25** Fjern tårnlejets beslag.

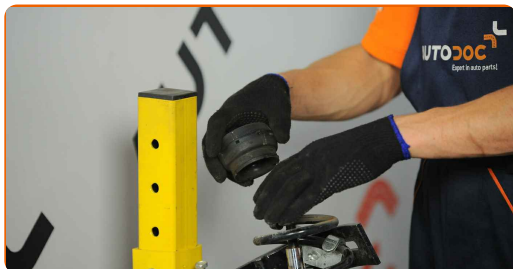


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Skoda Octavia 1U. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

**26** Frigør spolefjederen.

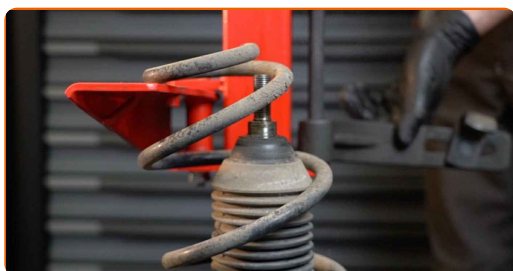


**27** Fjern fjedren.

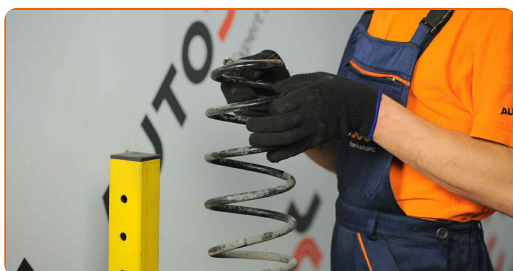


**28** Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste.


**29** Monter fjederen på støddæmperen.

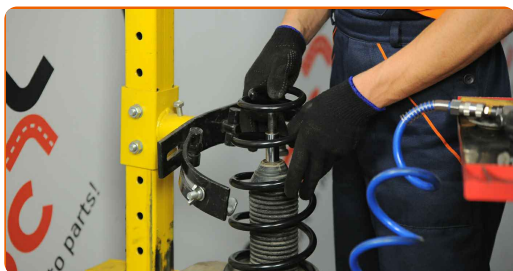


**30** Tryk fjederen sammen.

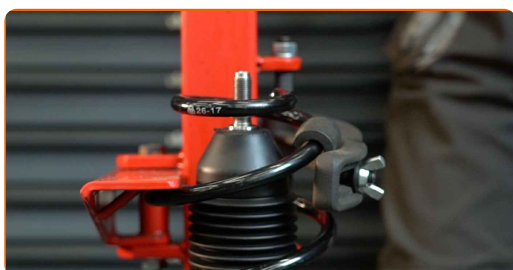

**31** Installer fjederbenets øverste leje beslag.

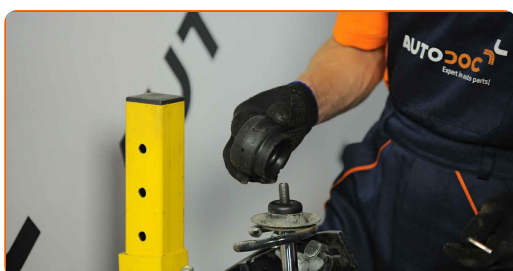

**32** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №20.6. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

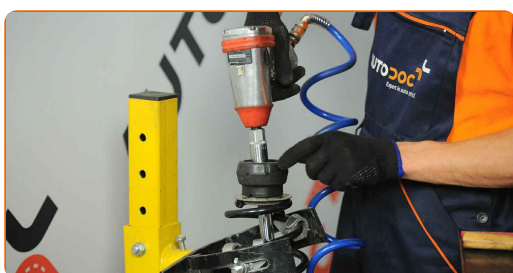


**Udskiftning: fjeder – Skoda Octavia 1U. AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


**33** Dekomprimer fjederen.

**34** Behandl fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

**35** Fjern det samlede fjederben.

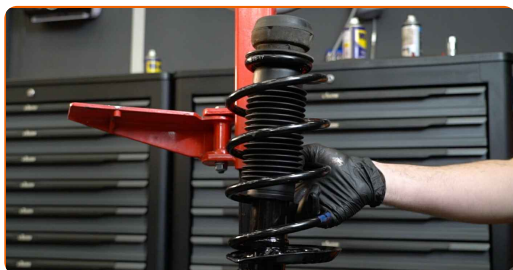

**36** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

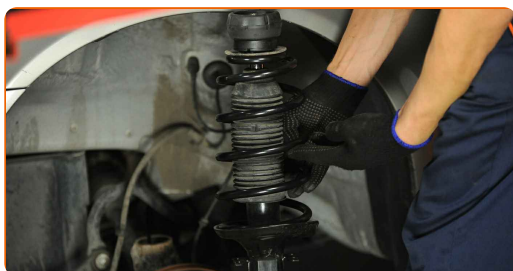

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Skoda Octavia 1U

**37** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №20.6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



**38** Behandel den øverste befæstigelse til fjederbenet ophænget. Brug kobberfedt.

**39** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



**40** Luk motorhjelman.




**41** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**42** Behandel montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**43** Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

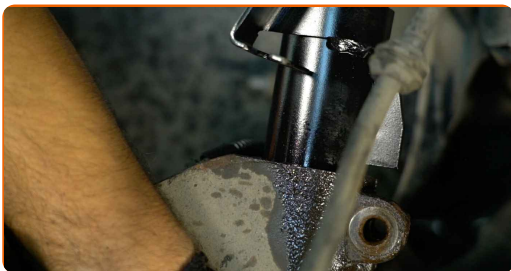

**44** Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




**45** Installer fasgørelsesbolt. Brug en hammer.

**46** Fjern støtten fra under styrekuglen.

### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – Skoda Octavia 1U. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**47** Stram de nedre befæstigelse af fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°

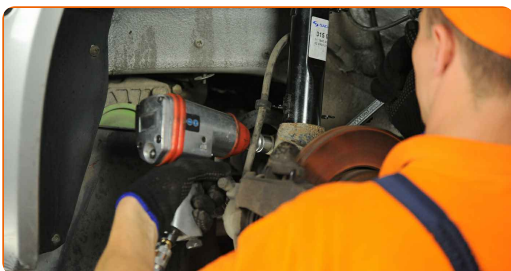


**48** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.



- 49** Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment. +90°

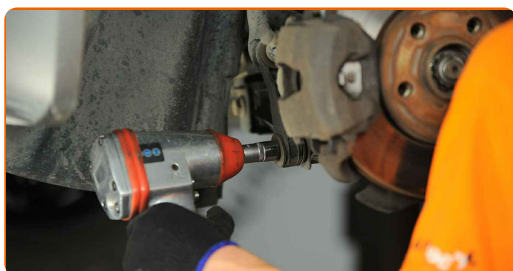

- 50** Forbind ABS-sensorens lednigner.

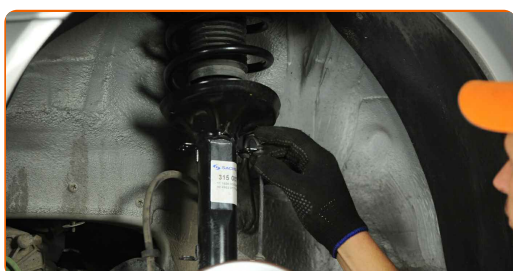

- 51** Behandle overfladen hvor bremsekladden har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



- 52** Rengør bremsekladdens overflade. Brug bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Skoda Octavia 1U. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

53

Installer hjulet.

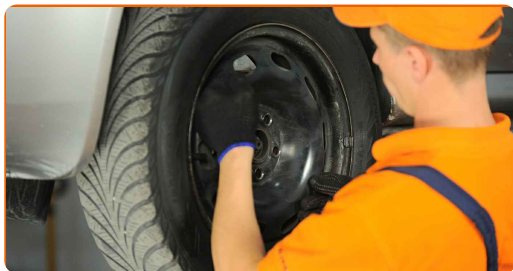

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Skoda Octavia 1U


54

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



55

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

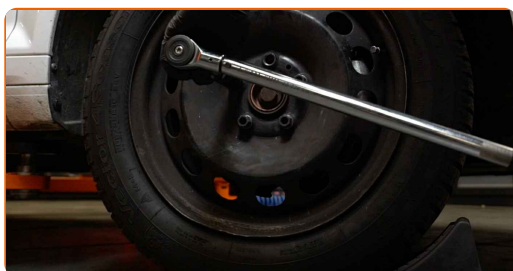

56

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SKODA**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SKODA OCTAVIA 1U**

**FJEDER TIL SKODA: KØB NU**

**FJEDER TIL SKODA OCTAVIA 1U: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.