



Udskift tårnleje for -
Skoda Octavia 1U |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERSKIFTNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, (+ 73)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – SKODA OCTAVIA 1U. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H6
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.20.6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk kompressor
- Hammer
- Gummihammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: tårnleje – Skoda Octavia 1U. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – SKODA OCTAVIA 1U. FORETAG FØLGENDE TRIN:**1**

Sikre hjulene med klodser.

**2**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Skoda Octavia 1U

5

Fjern hjulet.

**6**

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 7** Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bærearmen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



- 8** Fjern befæstigelsesbolten.

- 9** Fjern stabilisator stangen.

- 10** Rengør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 11** Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



- 12** Fjern befæstigelsesbolten.



13

Tag ABS sensorens ledninger af.

**14**

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en gummihammer.

**15**


Sænk bilen.

**16**

Åbn motorhjelmen.

**17**

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

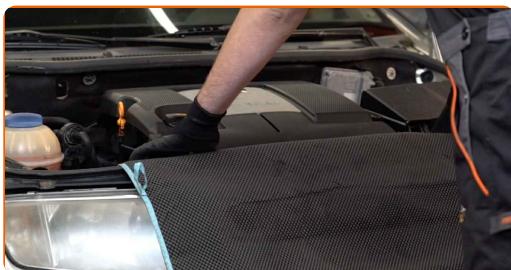

18

Rengør den øvre befæstigelse af fjederbents beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophæng. Brug en topnøgle №20.6. Brug en skraldenøgle.



AUTODOC anbefaler:

- Skoda Octavia 1U – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

20

Fjern affjedringsstiveren.



21

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.



Udskiftning: tårnleje – Skoda Octavia 1U. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


22

Tryk fjederen sammen.



23

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

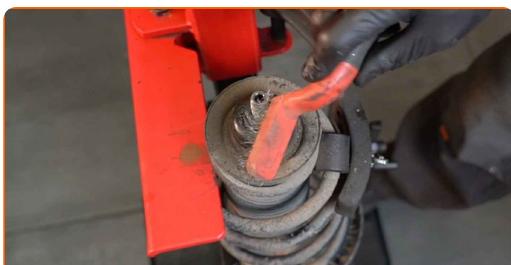

24

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №20.6. Brug en skraldenøgle.



25

Fjern tårnlejets beslag.



26

Monter et nyt top stiverbeslag.



27

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №20.6. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



Udskiftning: tårnleje – Skoda Octavia 1U. Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

28

Dekomprimer fjederen.

29

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.


30

Fjern det samlede fjederben.



31

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

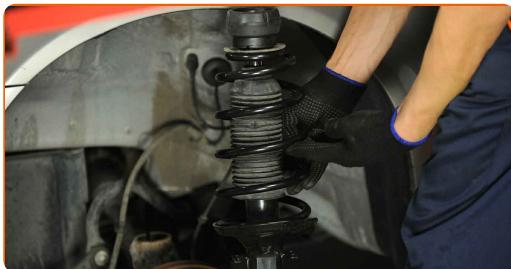

AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Skoda Octavia 1U

32

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №20.6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



33

Behandel den øverste befæstigelse til fjederben ophænget. Brug kobberfedt.

34

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

**35**

Luk motorhjelmen.

**36**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**37**

Behandel montagedestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**38**

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



39

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

**40**

Installer fasgørelselsbolt. Brug en hammer.

41

Fjern støtten fra under styrekuglen.

AUTODOC anbefaler:

- Skoda Octavia 1U – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

42

Stram de nedre befæstigelser af fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°

**43**

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

44

Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°



45

Forbind ABS-sensorens lednigner.



46

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



47

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – Skoda Octavia 1U. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

48

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Skoda Octavia 1U

49

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**50**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

**51**

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SKODA OCTAVIA 1U**TÅRNLEJE TIL SKODA: KØB NU****TÅRNLEJE TIL SKODA OCTAVIA 1U: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.