


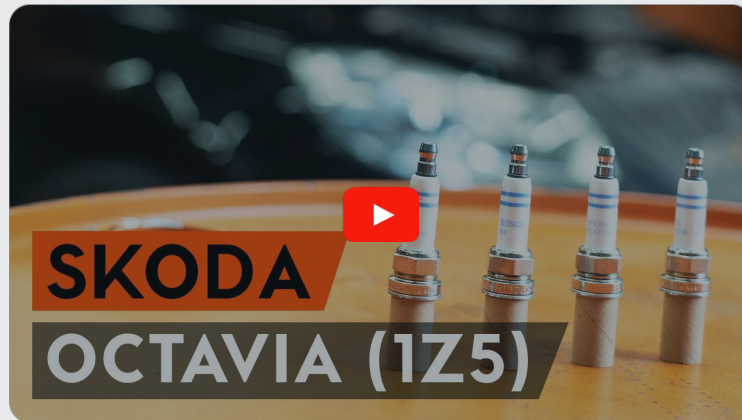

Udskift tændrør - **Skoda**
Octavia 1Z5 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA OCTAVIA 1Z5.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

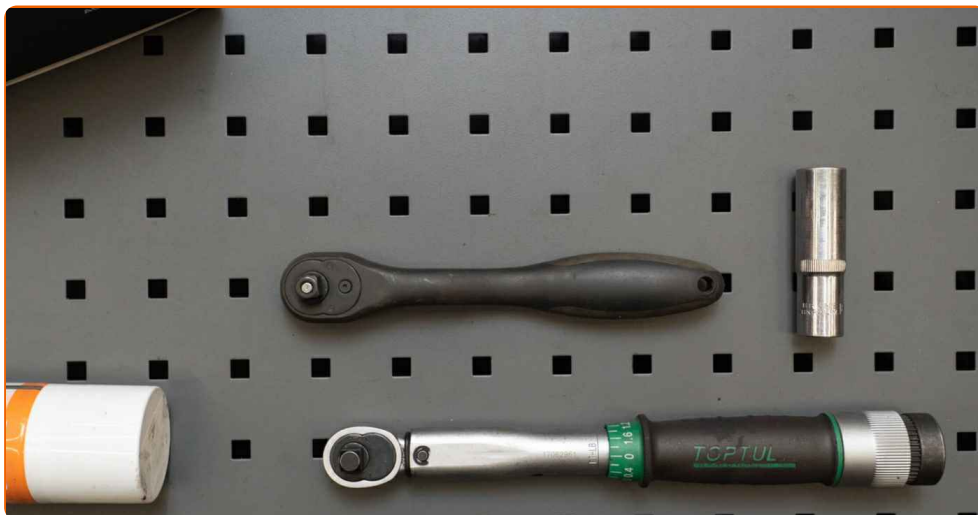

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA OCTAVIA 1Z5. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

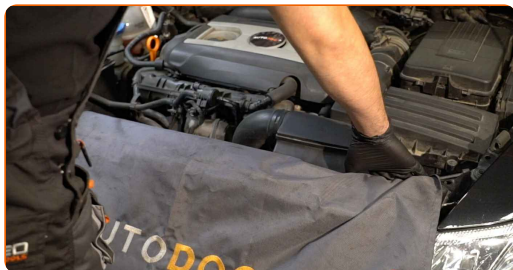

3

Fjern motordækslet.

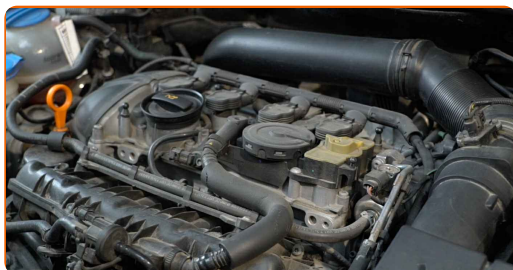


AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Udskiftning: tændrør – Skoda Octavia 1Z5. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Træk stikket ud fra tændspolerne.

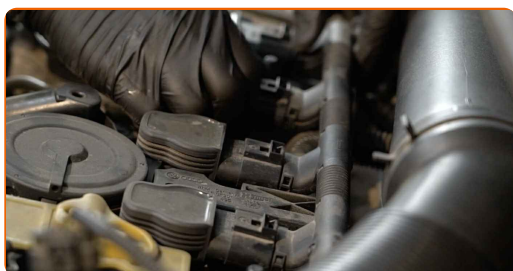

5


Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.

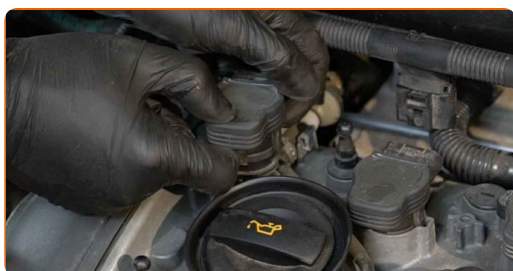


Udskiftning: tændrør – Skoda Octavia 1Z5. Råd:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

6 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

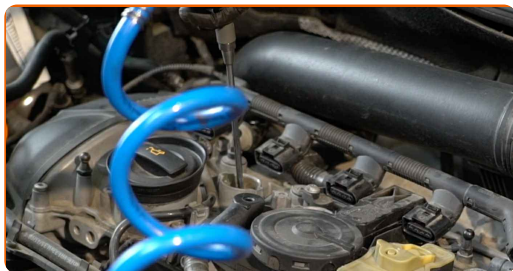


7 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

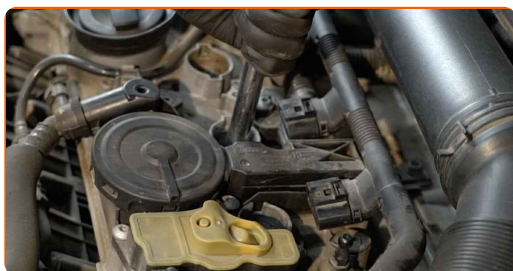

8 Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.




9 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

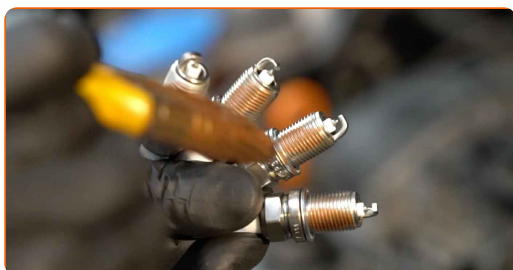


10

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

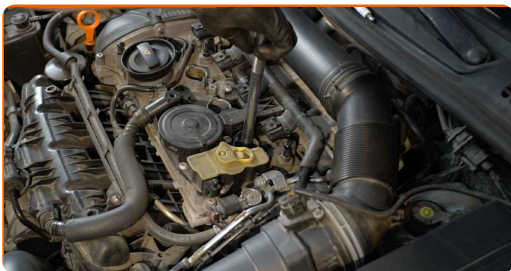

11

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

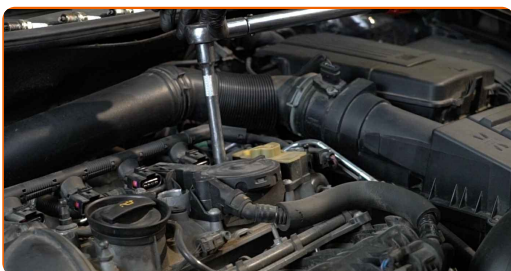


Udskiftning: tændrør – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

12

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

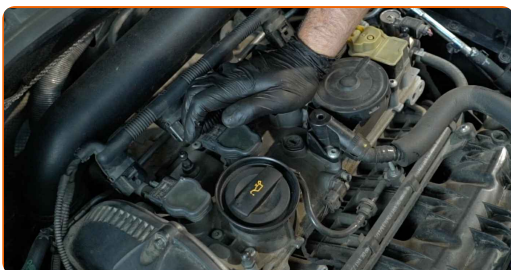

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Skoda Octavia 1Z5. Følg installations trinnene.


13

Tilslut stikkene til tændspolerne.



14

Monter motordækslet og fastgør den.

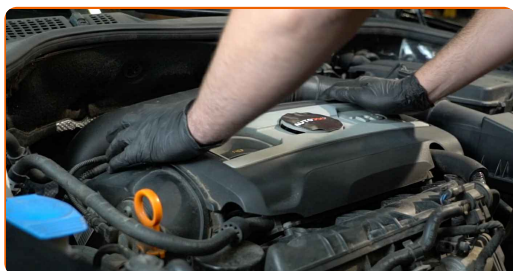


Udskiftning: tændrør – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

15 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



16 Luk motorhjelmen.

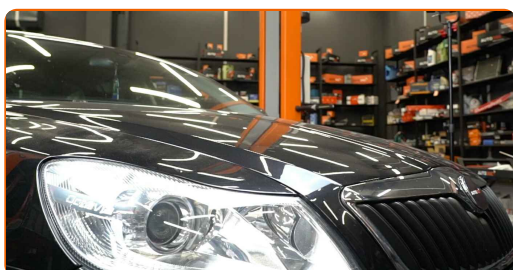

17 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



18 Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SKODA OCTAVIA 1Z5

TÆNDRØR TIL SKODA: KØB NU

**TÆNDRØR TIL SKODA OCTAVIA 1Z5: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.