



Udskift pollenfilter -  
**OPEL Astra G Classic**  
**Hatchback (T98) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – OPEL ASTRA G  
CLASSIC HATCHBACK (T98). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

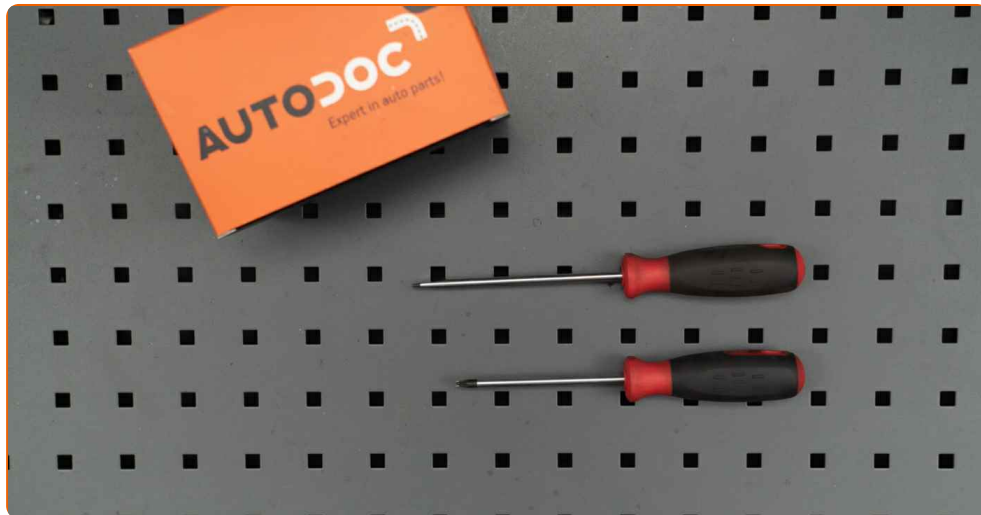

- Torx bits T20

- Flad Skruetrækker

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: pollenfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: POLLENFILTER – OPEL ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Flyt passagersædet helt tilbage.



**2** Spred et klæde ud under kabinefilter dækslet for at beskytte den indre polstring fra at blive beskidt.


**3** Skru befæstelserne af til fodpanelet i passagersiden. Brug en skruetrækker med lige kærv.




4 Skru skruerne på handskerummet. Brug Torx T20.



5 åbn handskerummet.

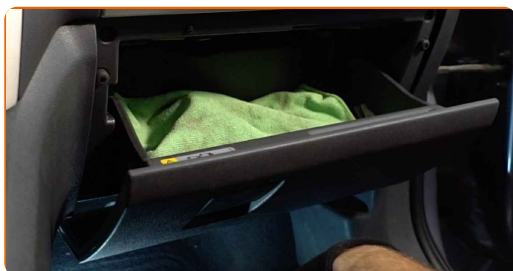

6 Skru skruerne på handskerummet. Brug Torx T20.

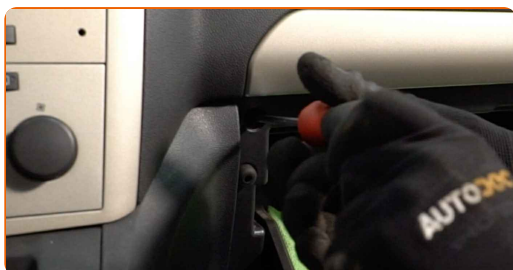

7 Fjern handskerummet.



Udskiftning: pollenfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Råd:

- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.

**8** Træk stikket ud til handskerummets lys.




**9** Fjern befæstigelserne på luftkanal ventilhuset.




**10** Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.



**11** Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug Torx T20.

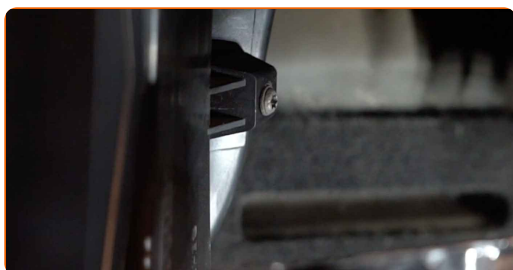

**12** Fjern kabinefilterets dæksel.

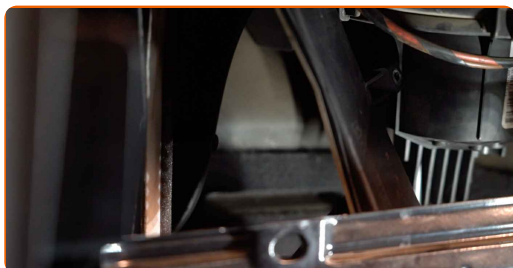


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

**13**

Fjern kabinefilteret.

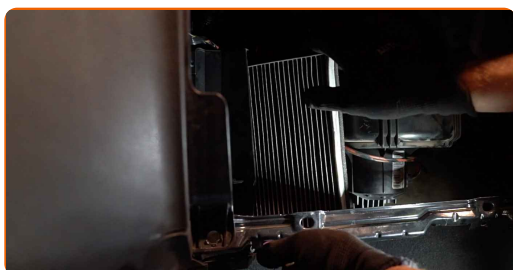


**Udskiftning: pollenfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Råd fra AUTODOC:**

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

**14**

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

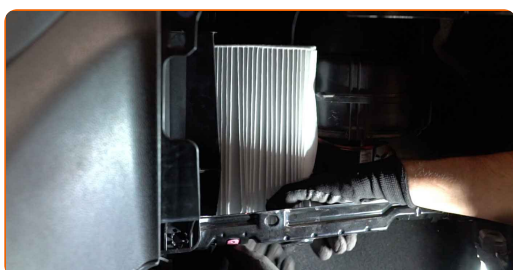

Udskiftning: pollenfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udskiftning: pollenfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

15

Monter kabinefilterets dæksel.



16

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug Torx T20.



17

Påsat luftkanalhuset.






**18** Påsæt luftkanalhusets befæstigter.




**19** Forbind stik til handskerum lyset.

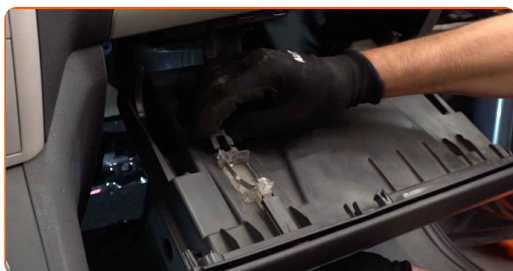

**20** Monter handskerummet.




**21** Skru skrue af handskerummet. Brug Torx T20.

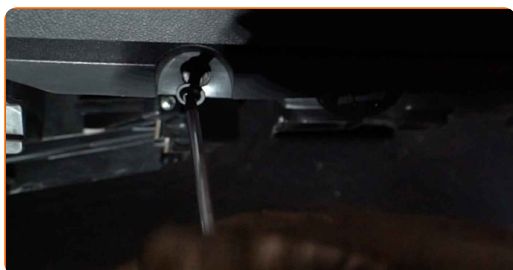

**22** Luk handskerummet.




**23** Skru skrueerne af handskerummet. Brug Torx T20.

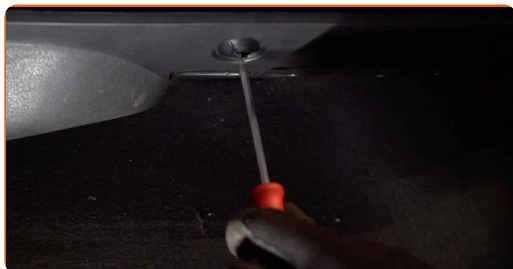

**24** Skru befæstelserne på til fodpanelet i passagersiden. Brug en skruetrækker med lige kærve.

**25** Fjern klædet.

**26** Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.

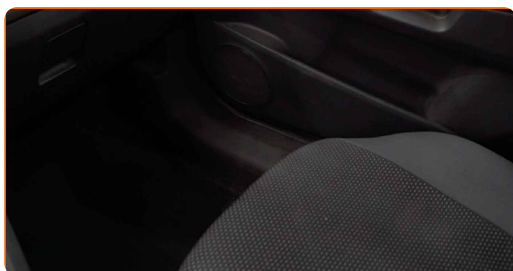

**27** Slå tændingen til.

**28** Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**29** Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.