



Udskift fjederben for -
**OPEL Corsa Utility Pick-
up** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
OPEL Corsa Utility Pick-up 1.7 DTi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – OPEL CORSA UTILITY
PICK-UP. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

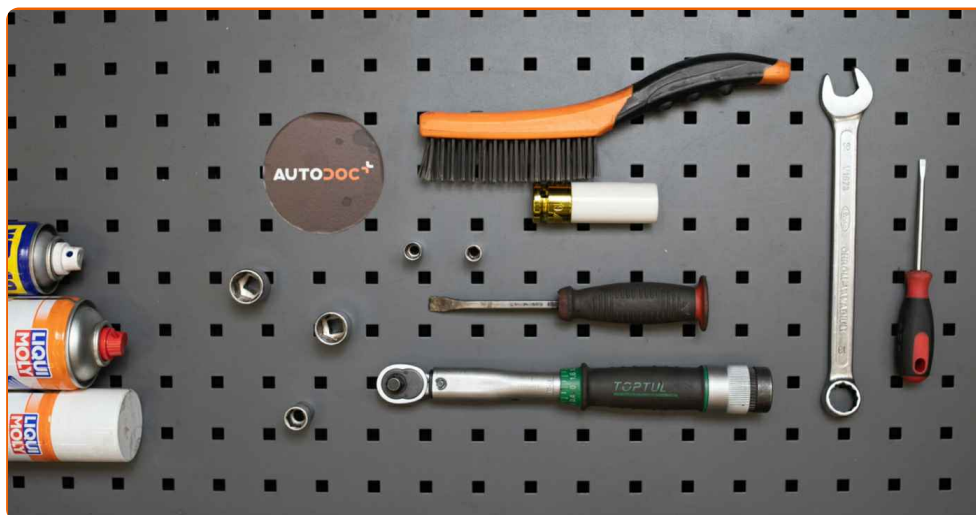

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.9
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD9
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjederben – OPEL Corsa Utility Pick-up. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – OPEL Corsa Utility Pick-up – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern vinduesviskerarmens møtrikdæksel. Brug en skruetrækker med lige kærv.

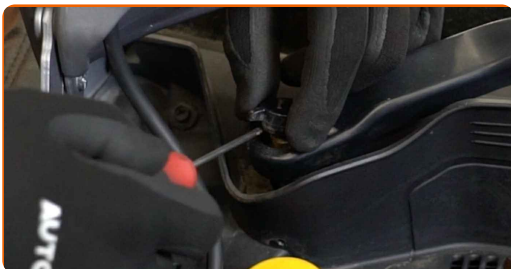


4 Rengør befæstigelseerne på viskerarmene. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

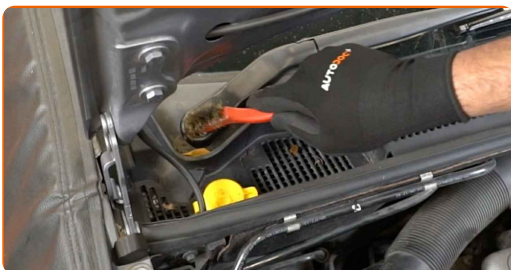

5

Løsne skruerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

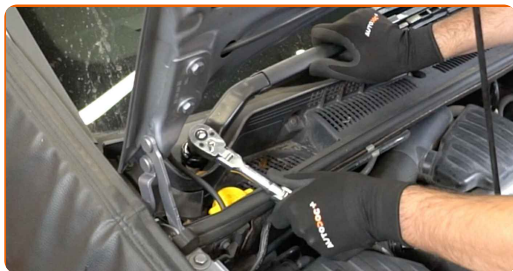


6

Fjern viskerarmene.



7

Skru befæstigelserne af på torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

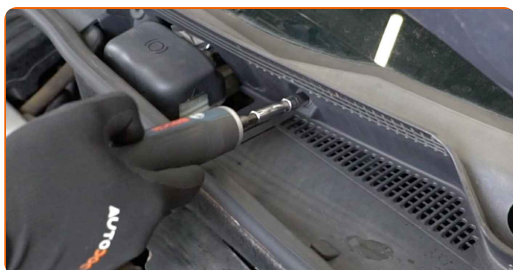

8


Fjern forseglingen fra kølergrillen.




9 Løsen befæstigelserne til forrude viskerblade torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



10 Frigør torpedo-væggens panelclips.

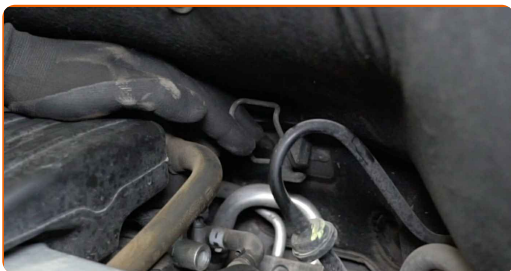


11 Løft op og fjern kølergrillen.

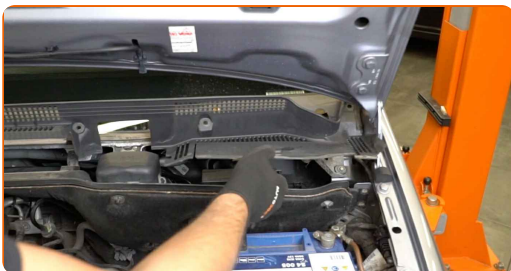

12 Løsen befæstigelserne til forrude viskerblade torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




13 Fjern forrude viskerblade torpedopladen.

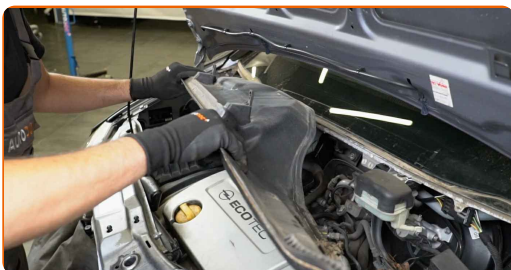

14

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

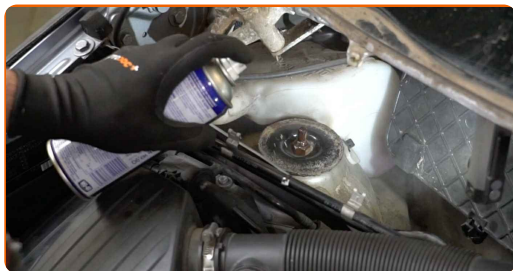

15

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°9. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




16

Sikre hjulene med klodser.

17

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

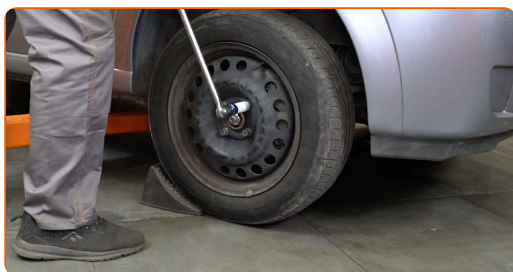

18

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

19

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
OPEL Corsa Utility Pick-up


20

Fjern hjulet.

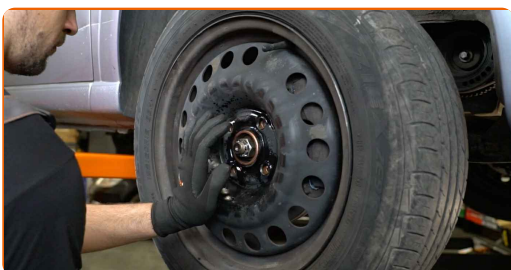


21

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

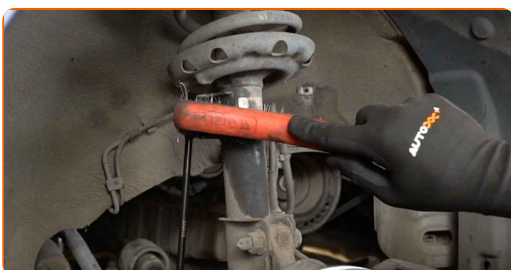


22

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

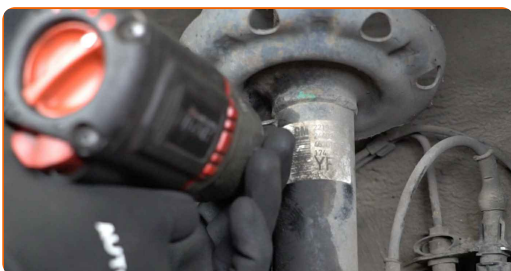


23

Fjern stabilisator stangen.

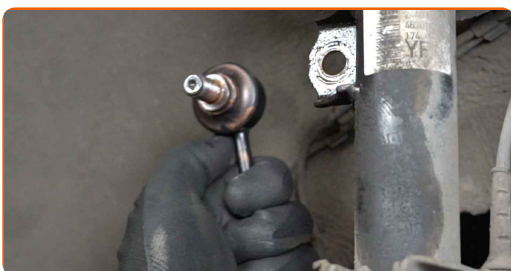

24

Tag ABS sensorens ledninger af.

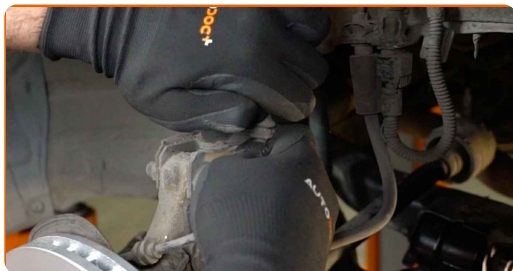

25

Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




26

Skrue befæstelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.




27


Fjern befæstigelsesbolten.

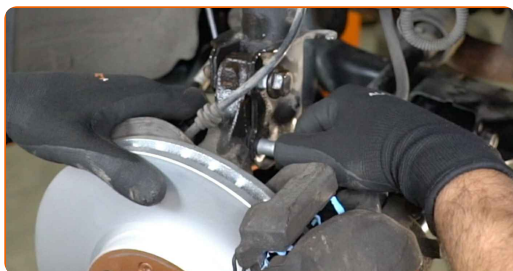


28 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

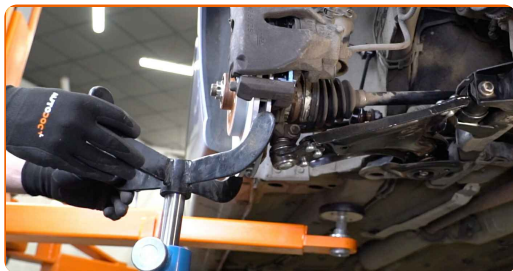


29 Fjern befæstigelsesbolten.

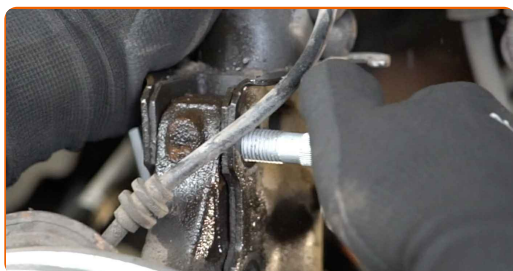

30 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

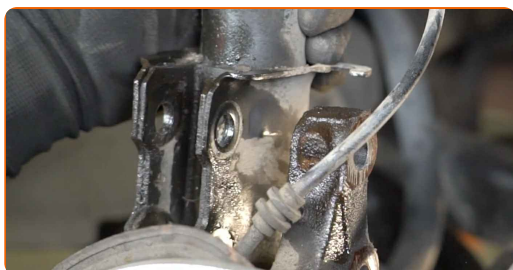

31 Skru tårnlejet af stiverens besalg.

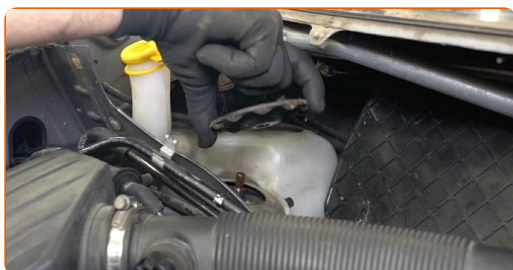


AUTODOC anbefaler:

- OPEL Corsa Utility Pick-up – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.


32

Fjern affjedningsstiveren.

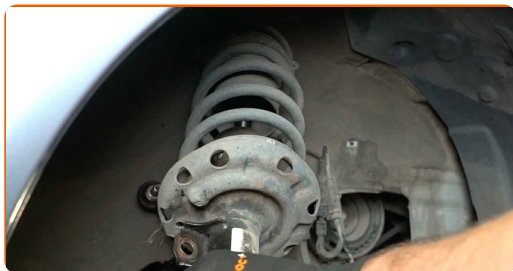

33

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

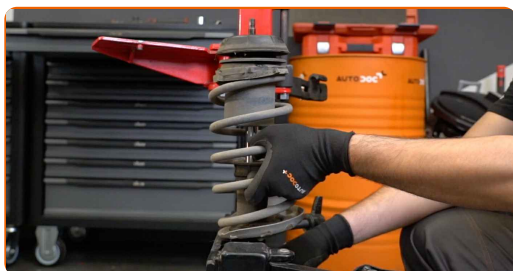


Udskiftning: fjederben – OPEL Corsa Utility Pick-up. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

34

Tryk fjederen sammen.

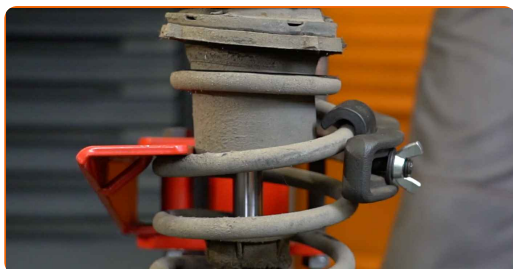

35

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



36

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en støæmper modhold topnøgle N°DD9. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en skraldenøgle.




37

Fjern tårlejets beslag.



38

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

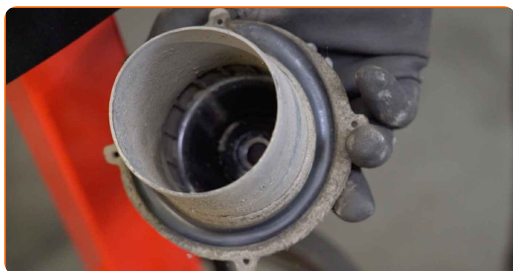

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – OPEL Corsa Utility Pick-up. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.


39 Frigør spolefjederen.



40 Fjern fjedren.



41 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

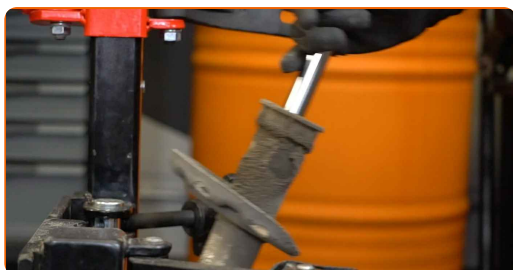


Udskiftning: fjederben – OPEL Corsa Utility Pick-up. AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal dupumpe den 3-5 gange manuelt.


42 Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




43 Monter fjederen på støddæmperen.

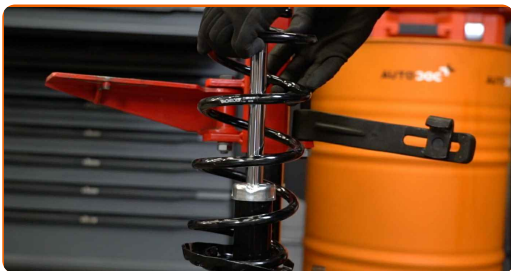


44 Tryk fjederen sammen.

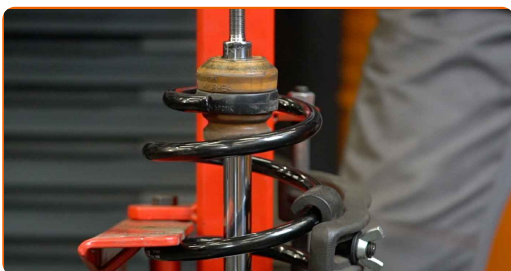


45 Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

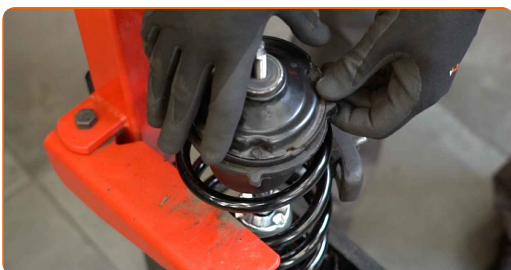

46 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en støæmper modhold topnøgle N°DD9. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

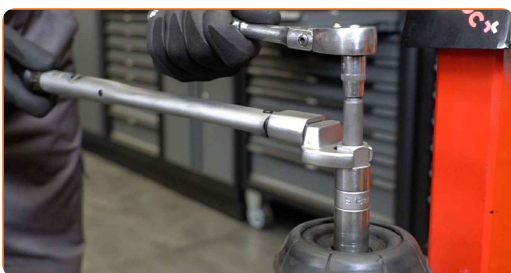


47 Dekomprimer fjederen.

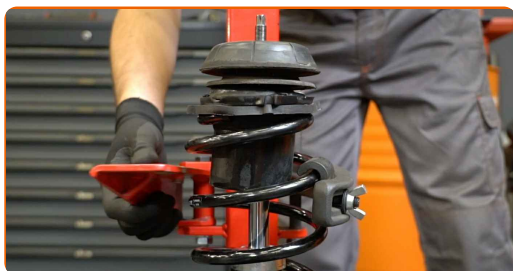


48 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.




49 Fjern det samlede fjederben.

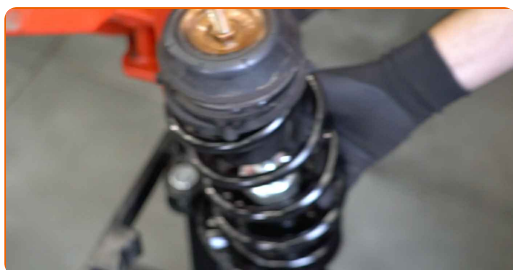

50 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

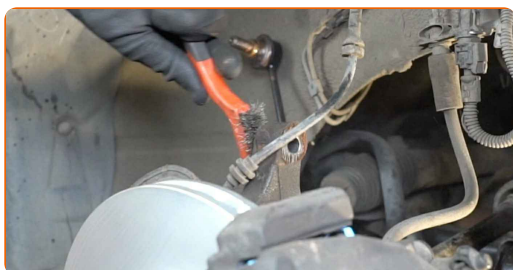


51 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

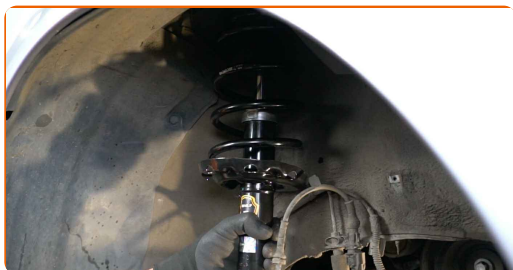

52

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

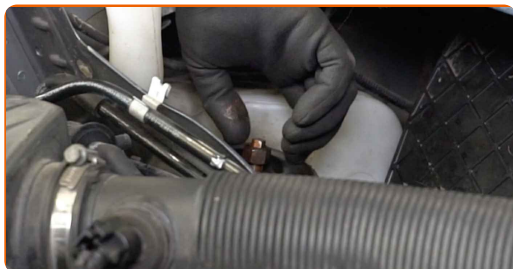


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. OPEL Corsa Utility Pick-up

53

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

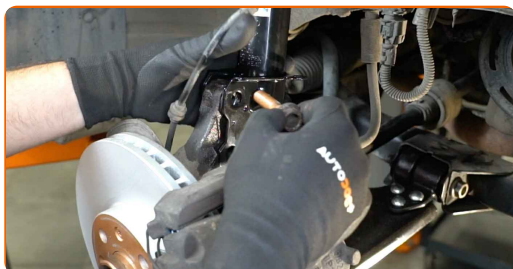


54

Installer fastgørelsesboltene.



55

Skru befæstigelseerne ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

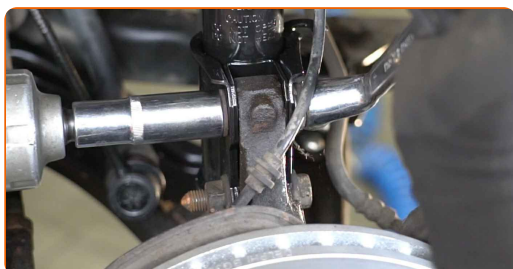

56

Fjern støtten fra under styrekuglen.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjederben – OPEL Corsa Utility Pick-up. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

57

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.+60°

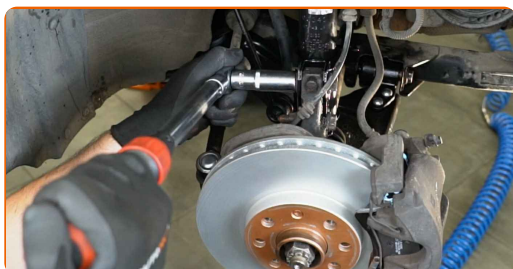


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


58

Forbind ABS-sensorens lednigner.

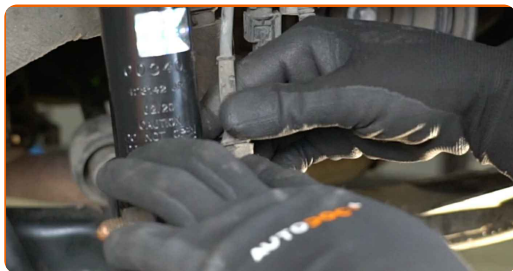


59

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

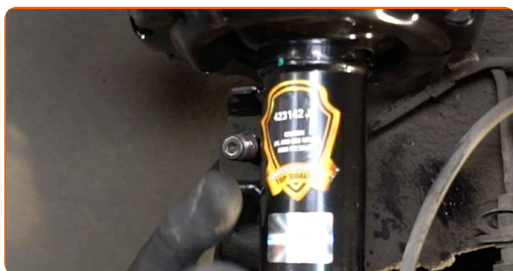


60

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

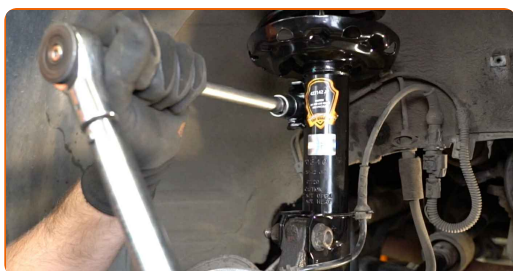

61

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

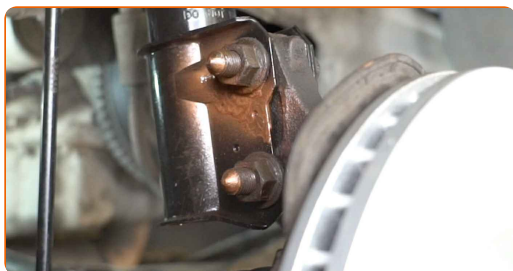


62

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



63

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

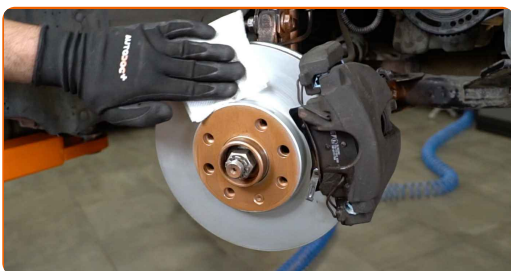

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – OPEL Corsa Utility Pick-up. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

64


Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. OPEL Corsa Utility Pick-up

65 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

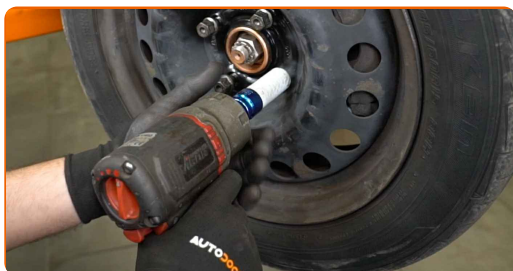


66 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



67 Fjern donkraft og klodser.

68 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en støæmper modhold topnøgle N°DD9. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

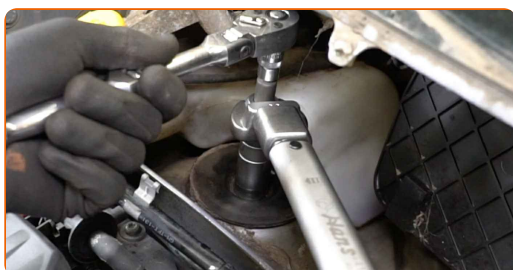


69 Behandl befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.




70 Installer forude visker torpedopladen.



71 Skru befæstelserne ind til forude visker torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

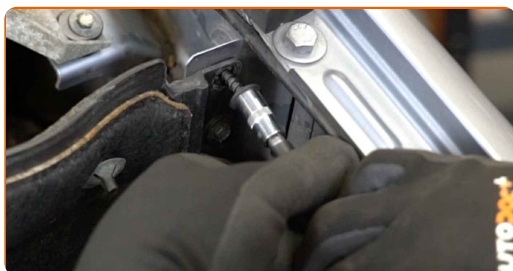


72 Fastgør kabinefilter dækselklemmer.

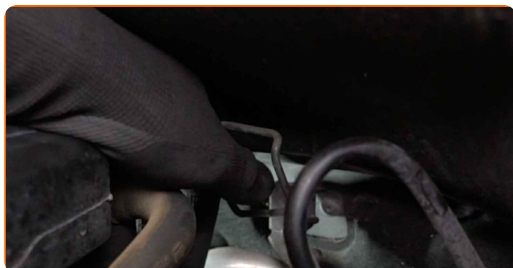

73 Installer og sikre kølergrillen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




74 Installer kølergrillens forsegling.

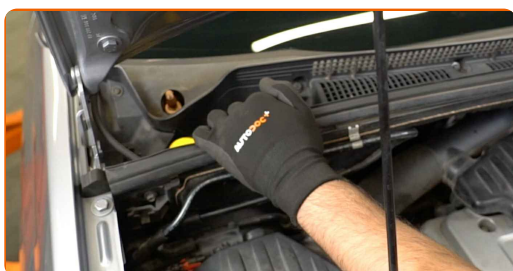

75

Monter viskerarmene igen.

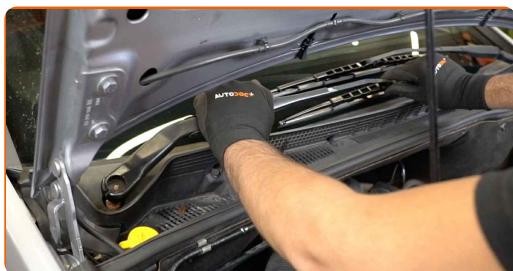

Udskiftning: fjederben – OPEL Corsa Utility Pick-up. AUTODOC anbefaler:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.


76

Stram vinduesviskerarmenes befæstigelse til. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.



77

Påsæt møtrikhætten til vinduesviskerarmen.

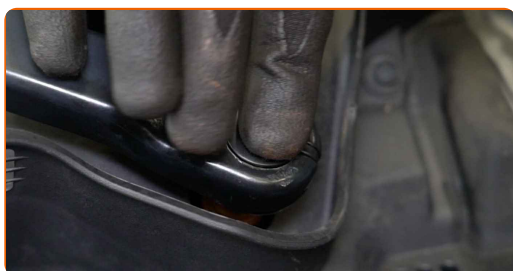

78

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

79

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.