



Udskift pollenfilter -  
**OPEL Vectra C Sedan**  
**(Z02)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 direct (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.2 V6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTi (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – OPEL VECTRA C  
SEDAN (Z02). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• Torx skruetrækker T25

• Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: pollenfilter – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: POLLENFILTER – OPEL VECTRA C SEDAN (Z02). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru befæstigelsen af torpedopladen i venstre side. Brug Torx T25.

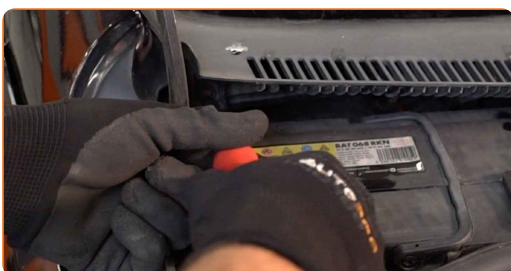

4 Fjern forseglingen fra kølergrillen.




5

Fjern torpedopladen i den venstre side.



6

Rengør montagefladen for kabinefiltret.

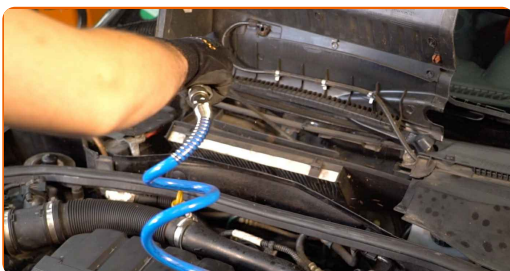

7

Tag kabinefilterets beslag ud.

8

Fjern filterelementet fra filterhuset.



Udskiftning: pollenfilter – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Råd fra AUTODOC:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




Udskiftning: pollenfilter – OPEL Vectra C Sedan (Z02). AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – OPEL Vectra C Sedan (Z02).
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.

10

Monter kabinefilterets beslag.

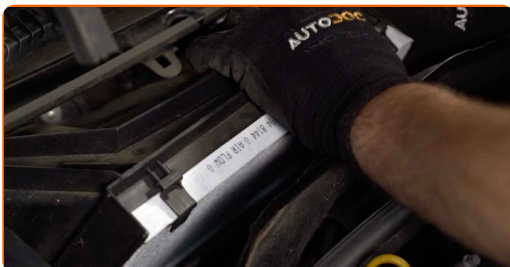

11

Installer torpedopladen i venstre side.




12

Installer kølerrillens forsegling.



13

Skru befæstigelsen til på torpedopladen i venstre side. Brug Torx T25.

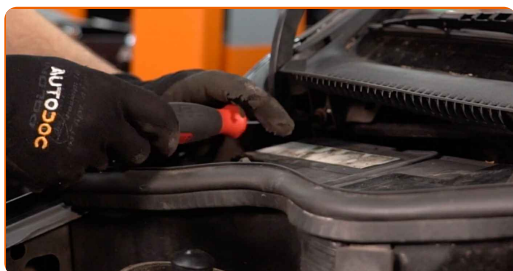

14

Slå tændingen til.

15

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

16

Slå tændingen fra.

17

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

18

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.