



Udskift bagklapsdæmper
- **OPEL Vivaro A Van**
(X83) | Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – OPEL VIVARO A VAN (X83). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

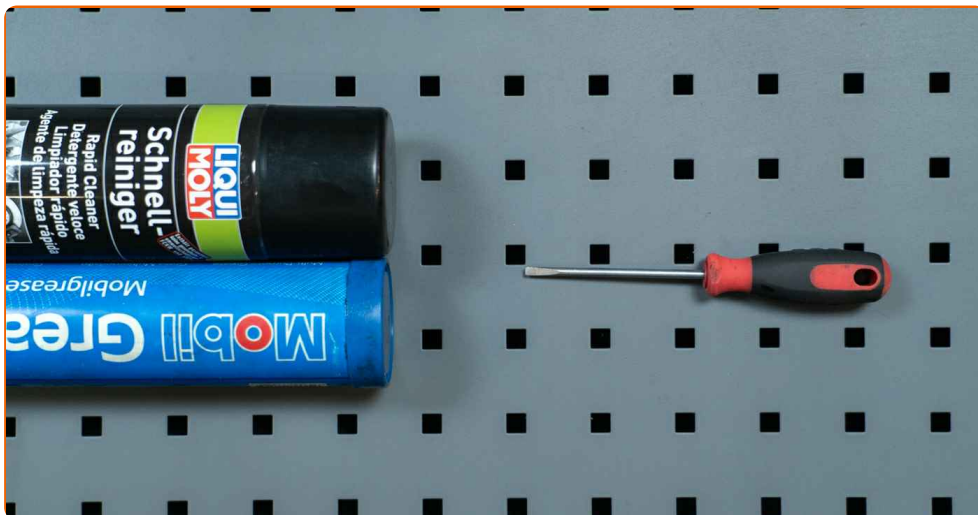

- Universel rengøringspray
- Multifunktionsfedt
- Skruetrækker med kær
- Gearkasseløfter

Køb værktøj

Udskiftning: bagklapsdæmper – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift begge bagklappens gasfjedre samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre gasfjeder til bagklappen.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – OPEL VIVARO A VAN (X83). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn bagklappen.

2 Understøt bagklappen. Brug en gearkasseløfter.


3 Løsn låseclipsen, der forbinder den højre gasfjeder med bagklappen. Brug en skruetrækker med kærv.

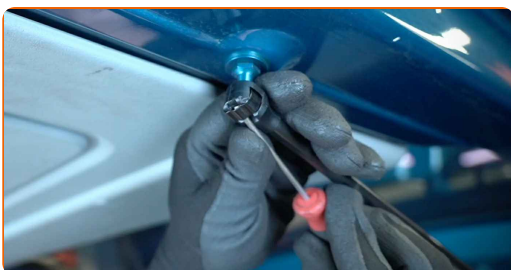

4 Løsn låseclipsen, der forbinder den højre gasfjeder med karosseriet. Brug en skruetrækker med kærv.

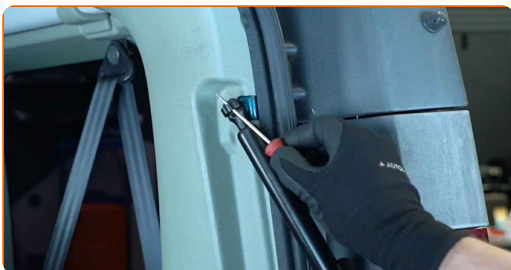


5 Fjern højre gasfjeder på bagklappen.

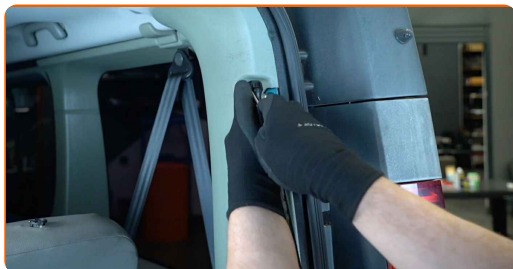


6 Rens monteringssæderne på den højre gasfjeder. Brug en universel rengøringspray.



7 Løsn låseclipsen, der forbinder den venstre gasfjeder med bagklappen. Brug en skruetrækker med kærv.

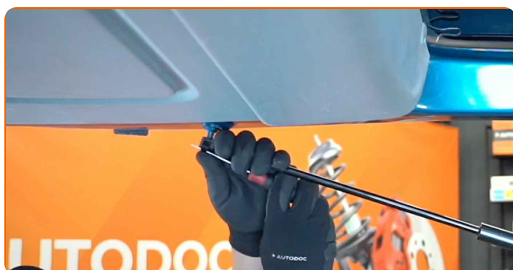


8 Løsn låseclipsen, der forbinder den venstre gasfjeder med karosseriet. Brug en skruetrækker med kærv.

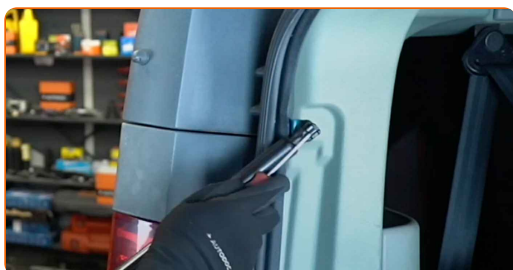


9

Fjern venstre gasfjeder på bagklappen.

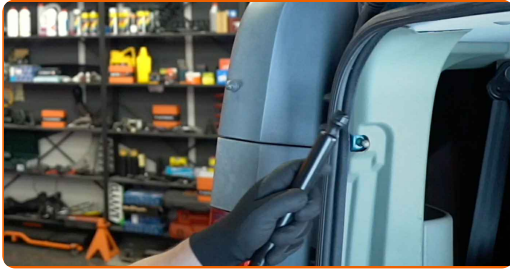

10

Rens monteringssæderne på den venstre gasfjeder. Brug en universel rengøringspray.

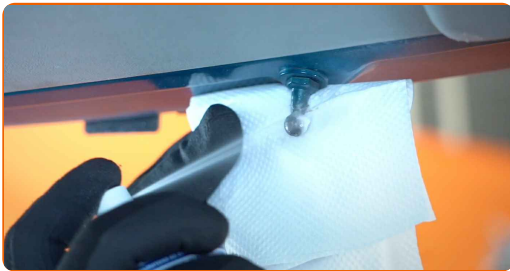

11

Påfør fedt på kugleleddene på de nye gasfjedre, hvis de ikke leveres forsmurte. Brug multifunktionsfedt.




12


Monter den nye højre gasfjeder på bagklappen.




- 13** Klik låseclipsen, der forbinder den højre gasfjeder med karrosseriet, på plads.

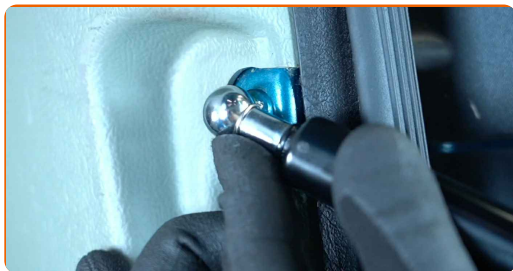


- 14** Klik låseclipsen, der forbinder den højre gasfjeder med bagdøren, på plads.

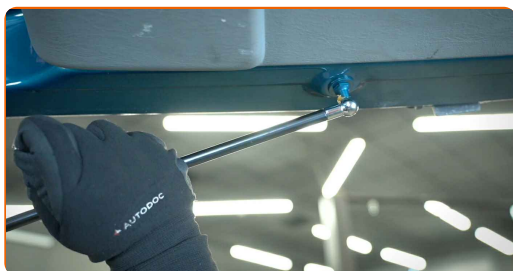

- 15** Monter den nye venstre gasfjeder på bagklappen.

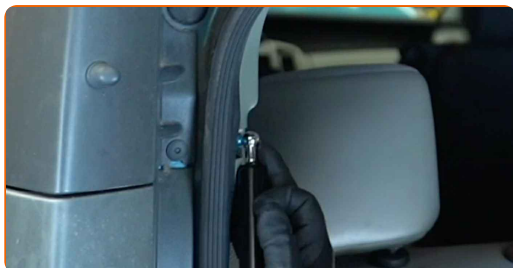

- 16** Klik låseclipsen, der forbinder den venstre gasfjeder med karrosseriet, på plads.

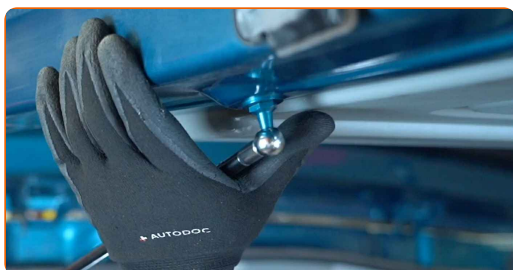

- 17** Klik låseclipsen, der forbinder den venstre gasfjeder med bagklappen, på plads.



18

Fjern gearkasseløfteren under bagklappen.

Udskiftning: bagklapsdæmper – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC anbefaler:

- Fjern forsigtigt gearkasseløfteren, mens du støtter bagklappen med hånden, indtil du er sikker på, at de nye gasfjedre holder den sikkert.

19

Kontrollér, at de nye komponenter fungerer.

20


Luk bagklappen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

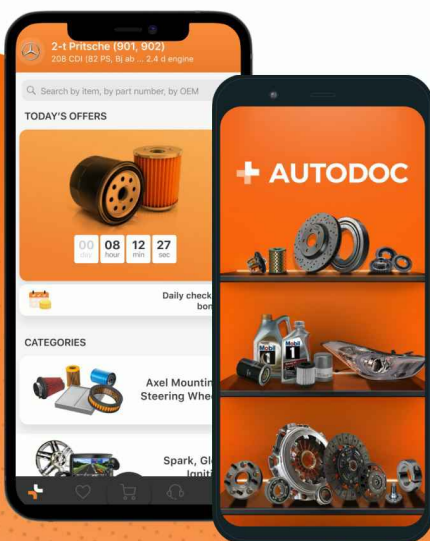

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.