



Udskift hjullejer bag -
PEUGEOT 107
Hatchback (PM, PN) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PEUGEOT 107
HATCHBACK (PM, PN). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehandtag
- Gevindskår
- Slagskruetrækker
- Hjulnav aftrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Genbrug ikke hjullejet på din PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PEUGEOT 107 HATCHBACK (PM, PN). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

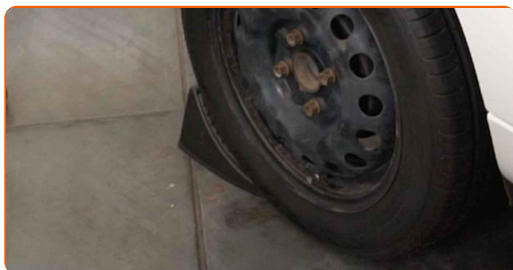

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

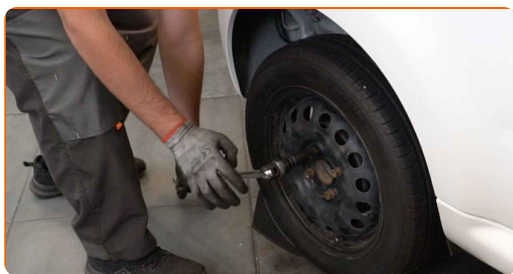

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.

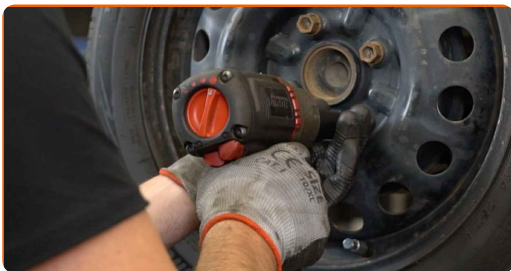

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN)


5 Fjern hjulet.

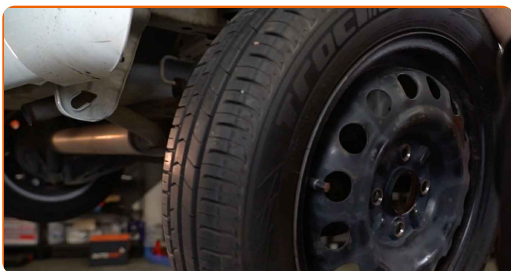

6 Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7 Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

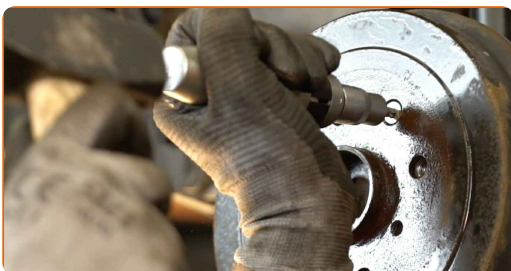

8

Fjern bremsetromlen.



Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOC anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.


9

Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




10

Løsen ABS sensorens befæstigelse. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

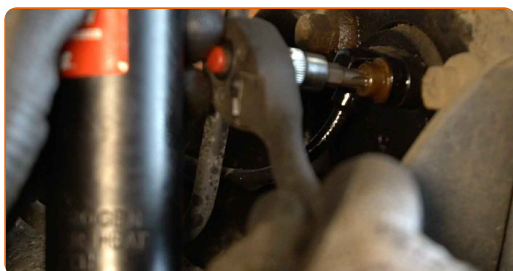


11

Afbryd ABS sensoren.

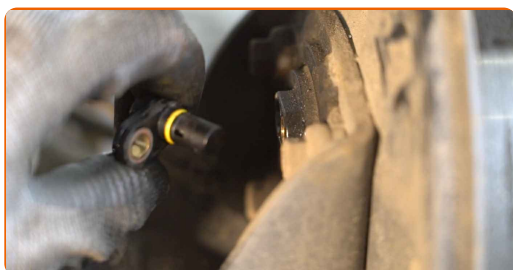

12 Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

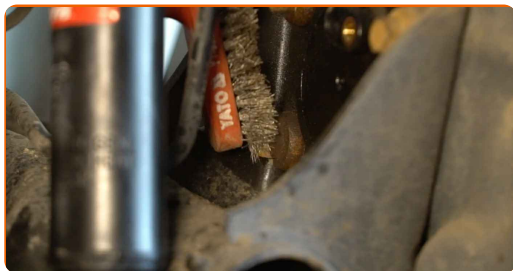


13 Skru navlejets beslag af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



14 Fjern navet og lej det sammen, da de er en forseglet enhed. Brug nav glidehammer aftrækker.




15 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste.

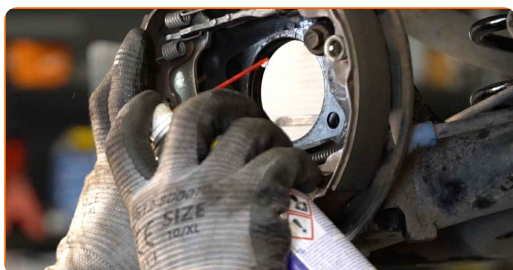


16

Monter det nye hjulnav med et leje.

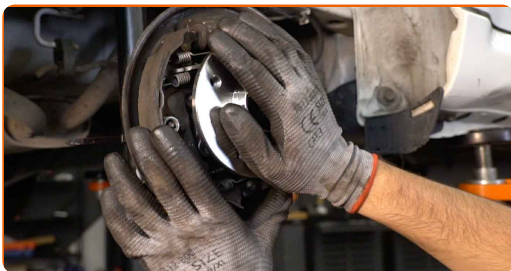

17

Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

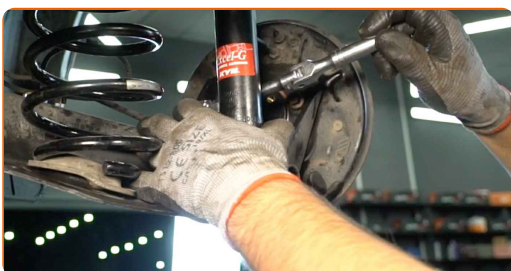


Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Fagfolk anbefaler:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

18

Tilslut ABS sensoren.

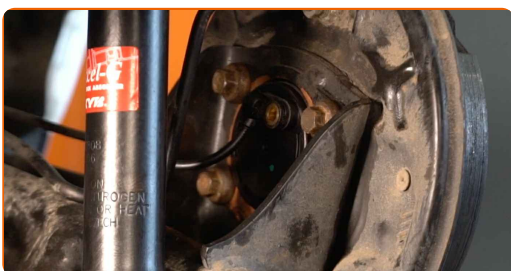


19

Skru befæstigelse ind til ABS sensoren. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



20

Behandel hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug kobberfedt.

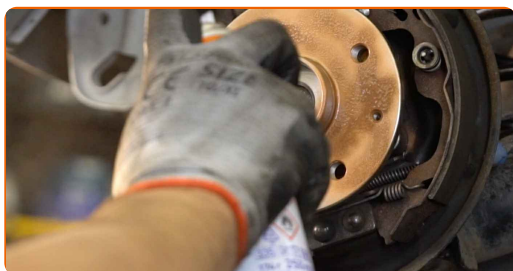


21

Installer bremsetromlen og spænd den med.




22


Stram bremsetromlens befæstigelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.

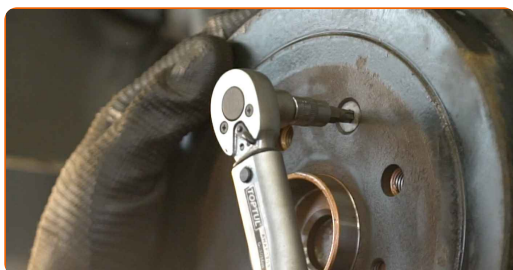


23 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

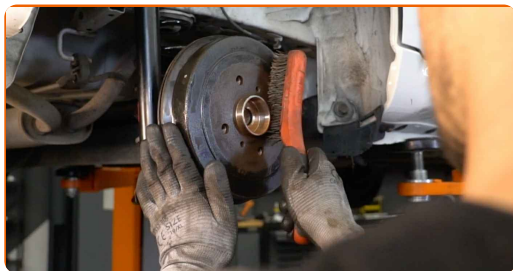


24 Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

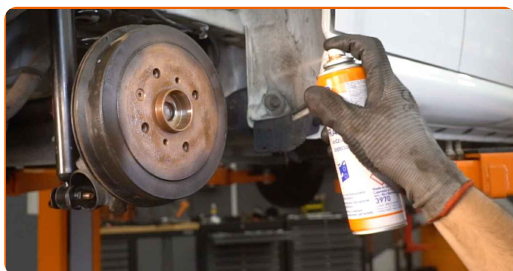

25 Behandel befæstigelseerne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.

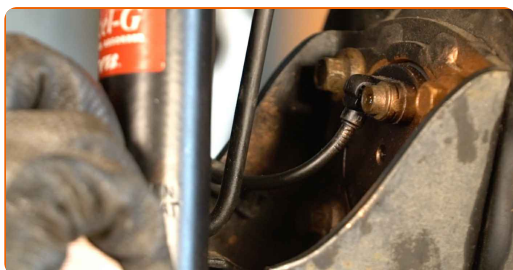

26 Installer hjulet.

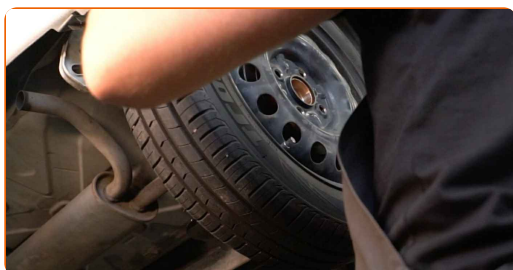


Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

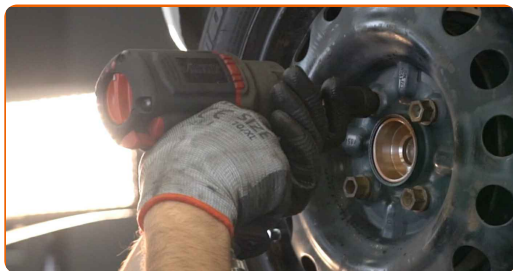


28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

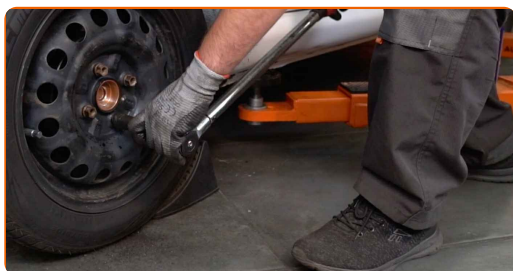

29

Fjern donkraft og klodser.

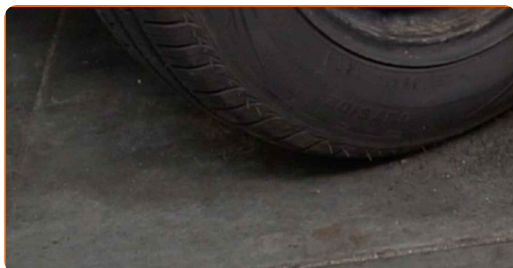

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.