



Udskift forreste nedre
arm - **Peugeot 107 PM**
PN | Brugermanvisning


VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – PEUGEOT 107
PM PN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

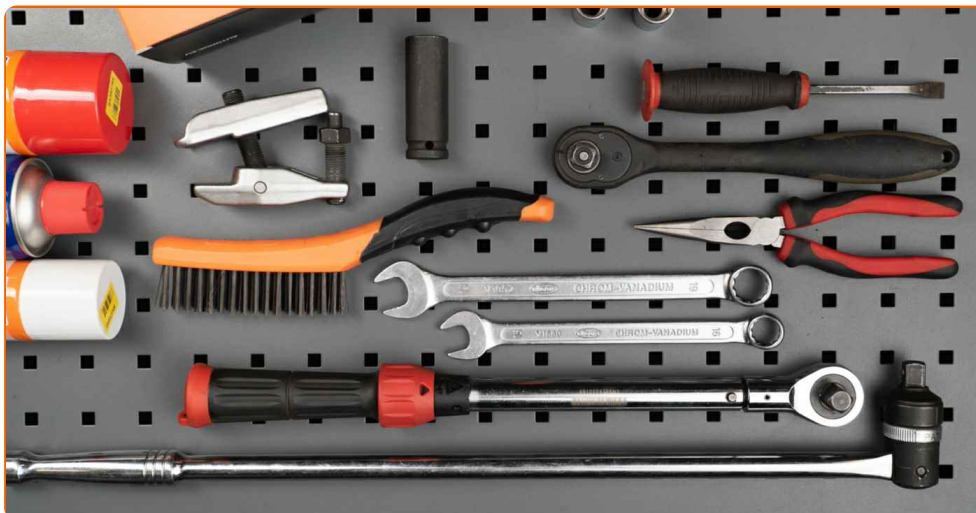

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forreste nedre arm – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Peugeot 107 PM PN.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

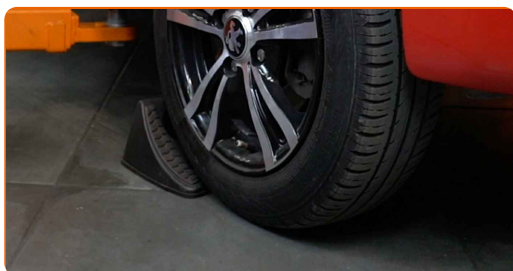

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

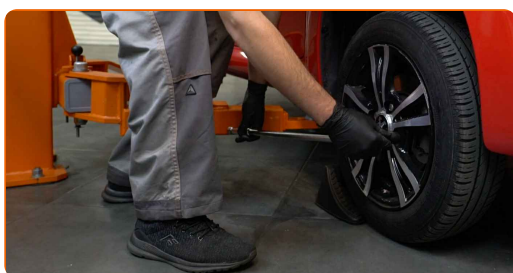


3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

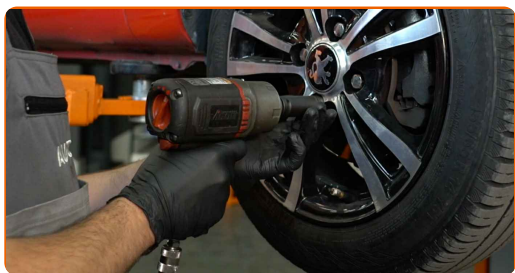


Udskiftning: forreste nedre arm – Peugeot 107 PM PN. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

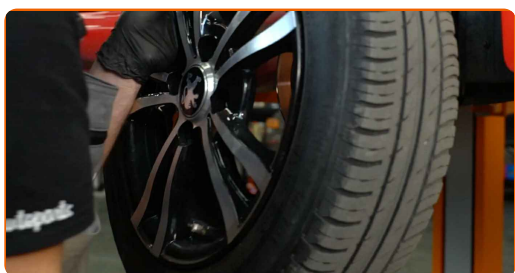


6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

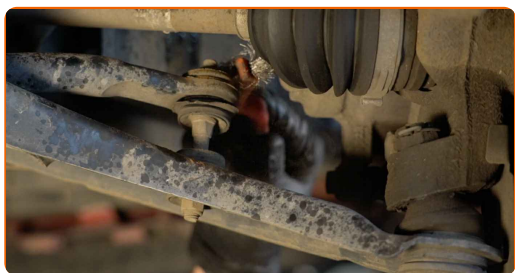


- 7** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

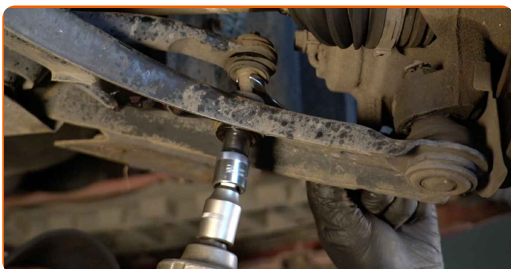

- 8** Fjern stabilisator stangen. Brug et koben.

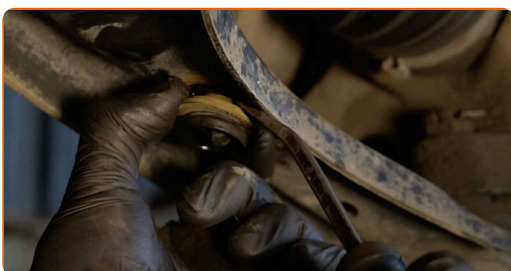

- 9** Fjern låsesplit. Brug et koben.

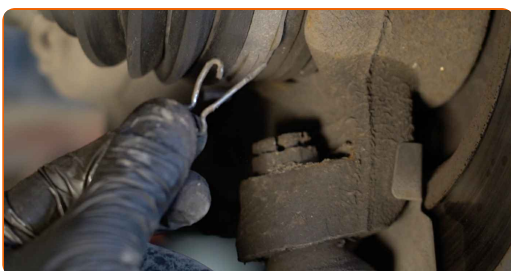


- 10** Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle №19.

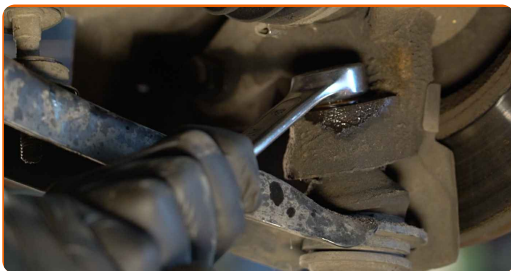


12

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

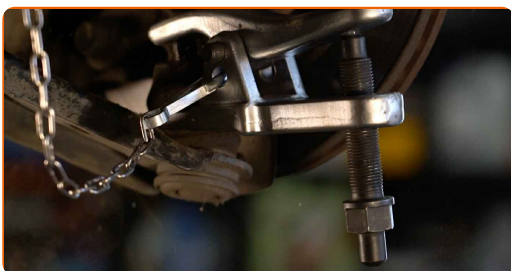

13

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

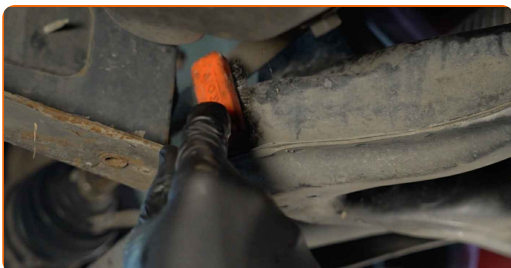


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Peugeot 107 PM PN. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


14

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.

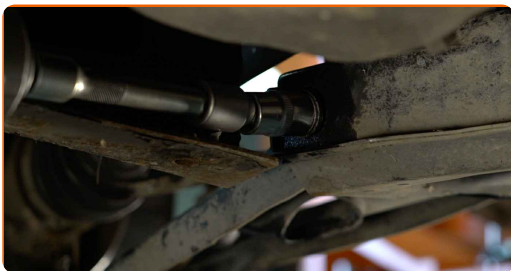


15

Fjern foreste fastgørelse til bæreammen. Brug en topnøgle N°17.

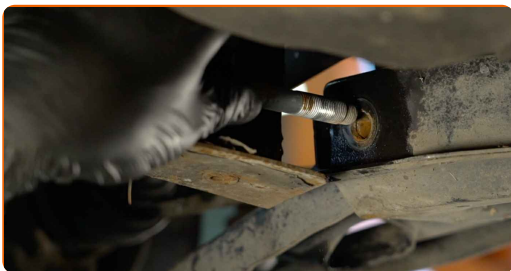


16

Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreammen og underrammen. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.

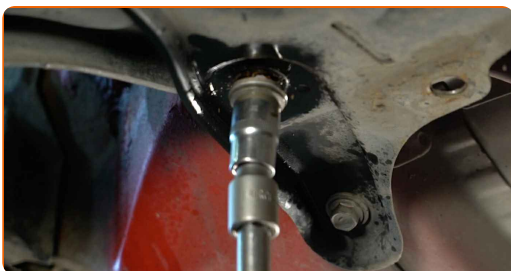


17


Fjern bageste fastgørelse til bæreammen. Brug en topnøgle N°17.

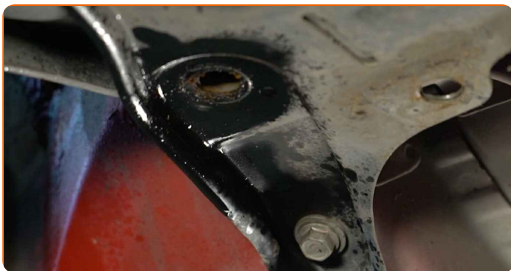


18 Fjern armen. Brug et koben.

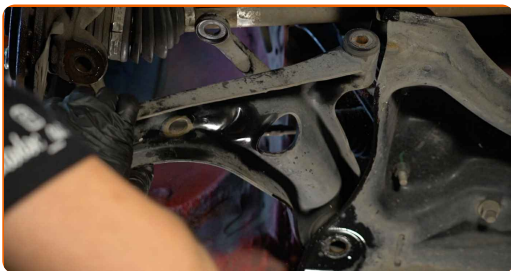

19 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

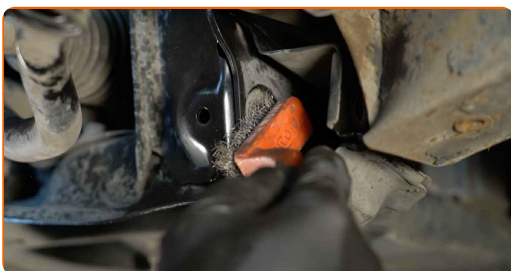


20 Installer en ny arm.

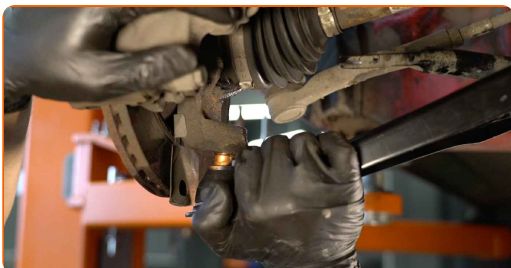


Udskiftning: forreste nedre arm – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

21 Påsæt bæreamens befæstigelse. Brug en topnøgle №17.

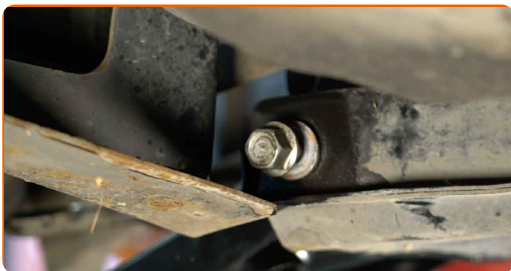

22 Forbind den nedre arm til styrekuglen.

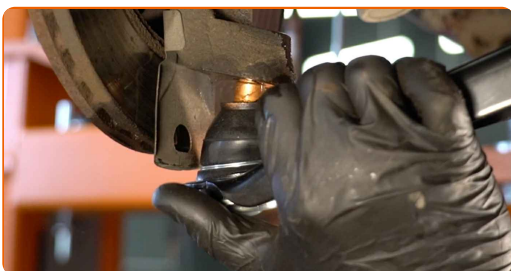

23 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.



24 Skru befæstigelsen ind der forbinder krængningsstabilisator med bæreamen. Brug en kombinøgle № 10. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



25 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




26

Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle №19.




27

Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

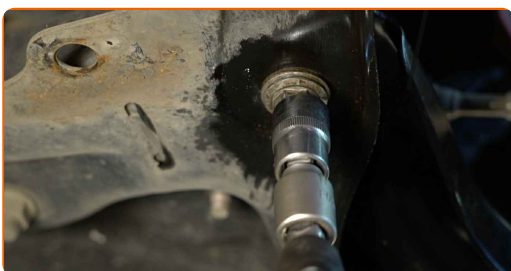

28

Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 116 Nm moment.

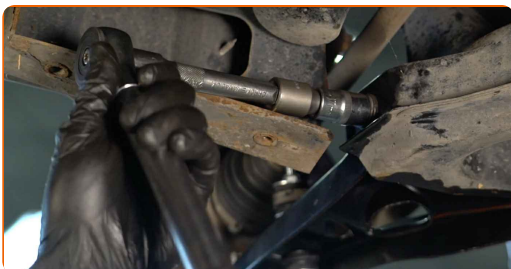


29

Stram kugleledet fastgørelse. Brug en kombinøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



30 Installer låsesplit. Brug et koben.

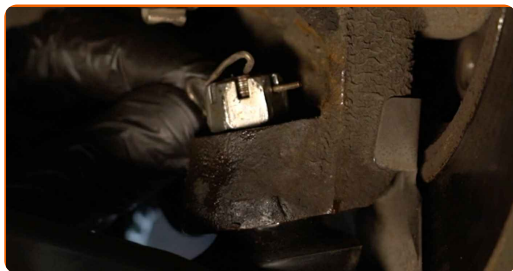


31 Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:


- Udsiftning: forreste nedre arm – Peugeot 107 PM PN. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

32 Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

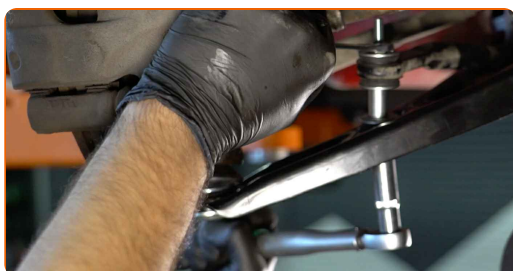


33

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

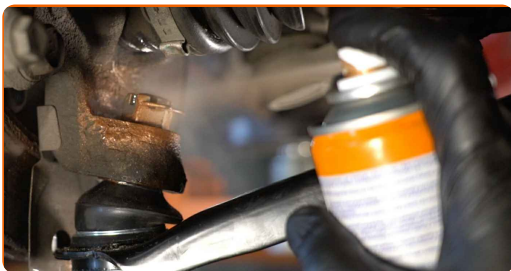


34

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

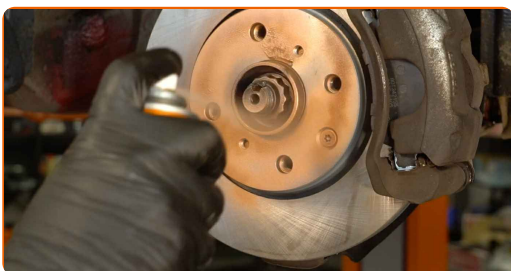

35

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

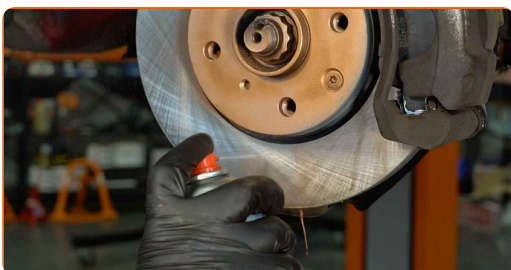


Udskiftning: forreste nedre arm – Peugeot 107 PM PN. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36

Installer hjulet.

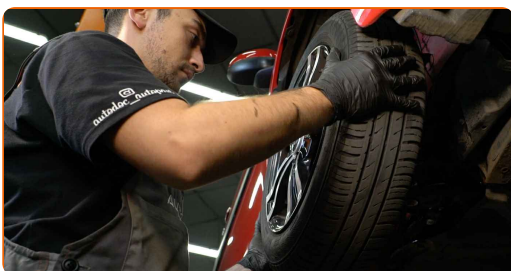

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 107 PM PN


37

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

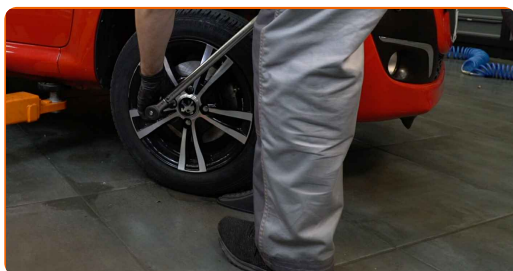

39

Fjern donkraft og klodser.

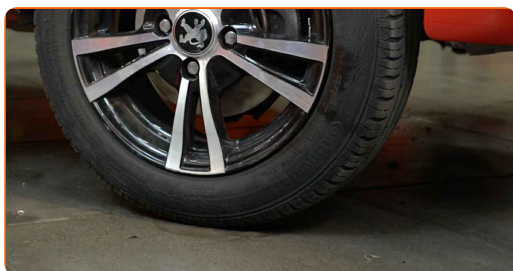

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 107 PM PN

BÆREARM TIL PEUGEOT: KØB NU

**BÆREARM TIL PEUGEOT 107 PM PN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.