


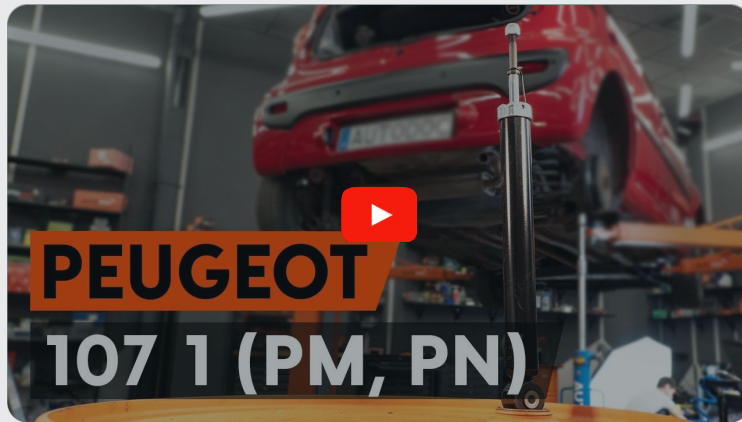

Udskift støddæmper bag
- **Peugeot 107 PM PN** |
Brugermanvisning


VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 107 PM PN.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

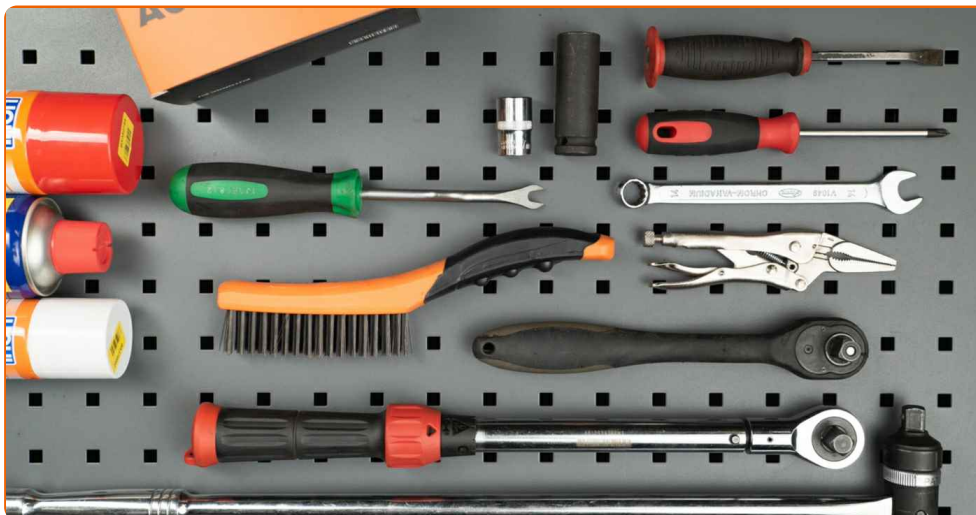

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Kombinationsnøgle N°14
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Panelclip tang
- Phillips skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC anbefaler:


- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 107 PM PN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn bagklappen.



2 Fjern klipsene til bagagerummets side foring. Brug et panelclip værktøj.

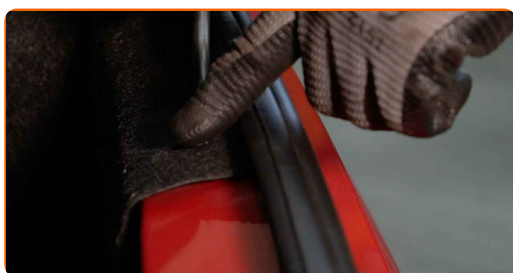

3 Løsne befæstigelsesbolten til bagagerummets side foring. Brug en Phillips skruetrækker.

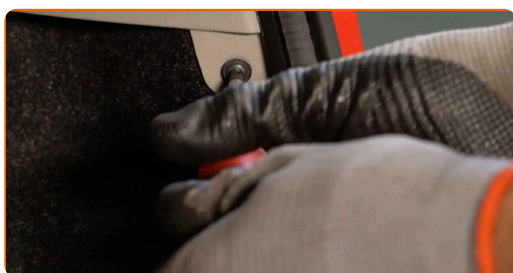

4 Frigør bagagerummets side foring.



5 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 14 (2 dele).




6 Sikre hjulene med klodser.



7 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




8 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

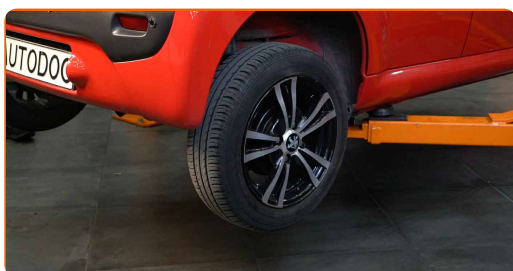

9

Løsen hjulboltene.

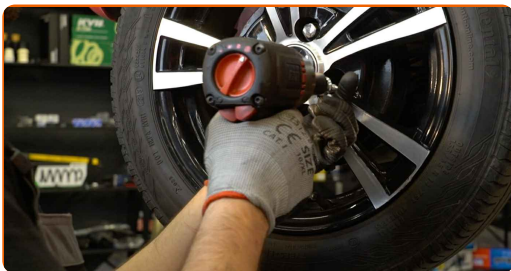

Udskiftning: støddæmper – Peugeot 107 PM PN. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


10

Fjern hjulet.




11

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

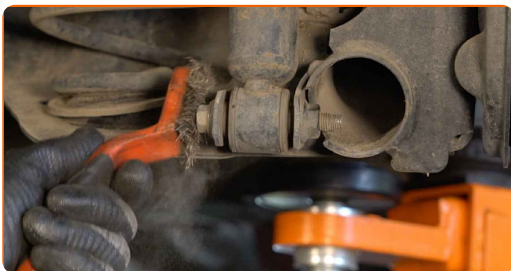

12

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

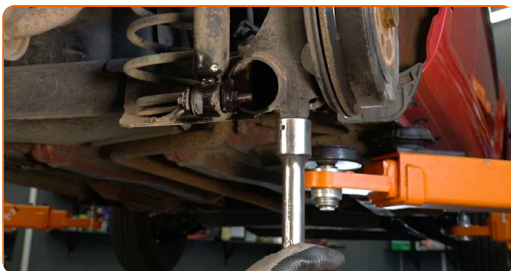

13

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 107 PM PN


14

Fjern befæstigelsesbolten.

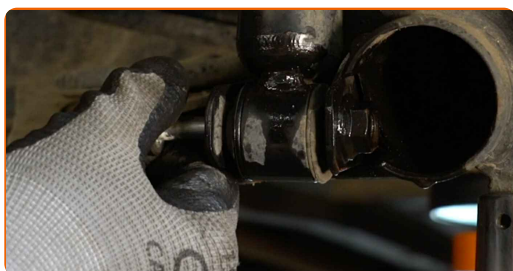


15

Fjern støddæmperen.

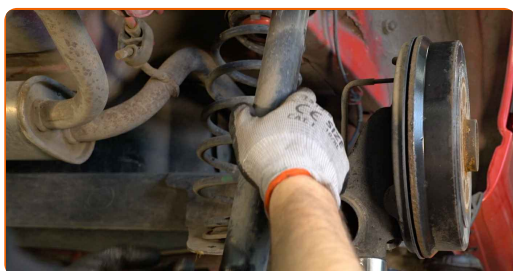

16

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

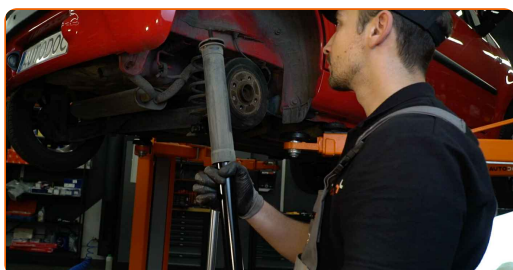

Udskiftning: støddæmper – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

17

Monter, befæstigelsen, bøsning og gummianslaget på støddæmperen.




18

Behandel støddæmperens montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

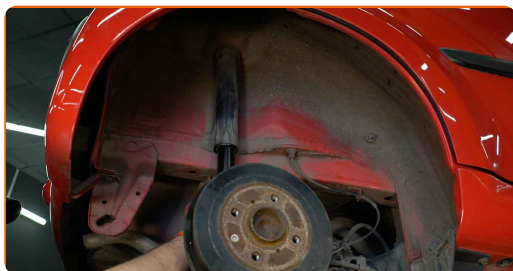

Udskiftning: støddæmper – Peugeot 107 PM PN. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


20 Installer fasgørelsesbolt.



21 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.




22 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°14.

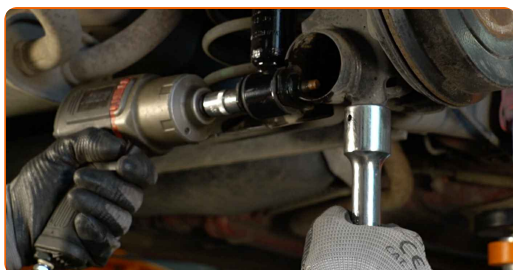

23 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.



24 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

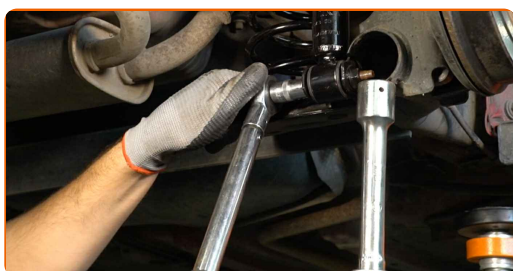

25

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Peugeot 107 PM PN. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


26

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

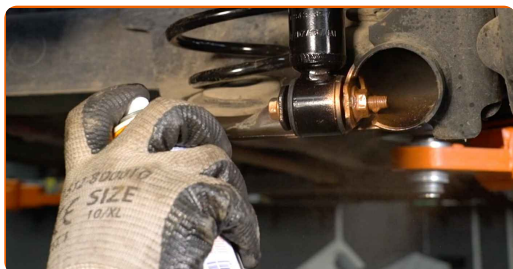

27

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

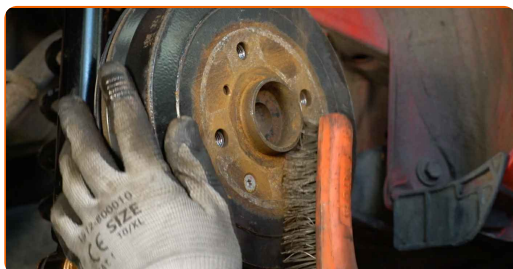

28

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



29

Installer hjulet.



Udskiftning: støddæmper – Peugeot 107 PM PN. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

30

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



31


Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



- 32** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 14 (2 dele). Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




- 33** Fastgør side foringen i bagagerummet.

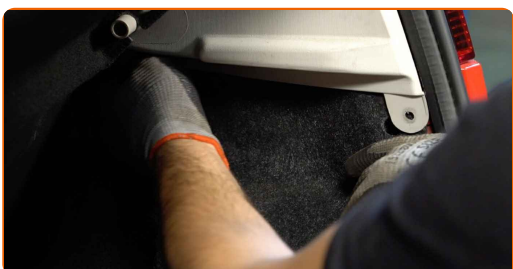

- 34** Installer klipsene til bagagerums side foring.



- 35** Skru befæstigelse ind til bagagerum side foring. Brug en Phillips skruetrækker.

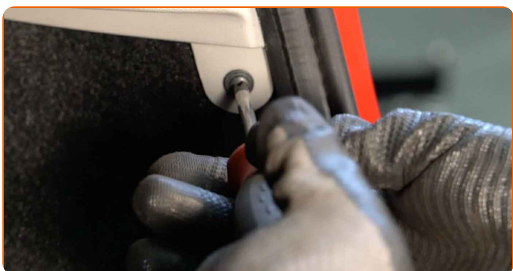

- 36** Luk bagklappen i bagagerummet.



37

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 107 PM PN

STØDDÆMPER TIL PEUGEOT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL PEUGEOT 107 PM PN: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.