



Udskift fjeder bag -  
**Peugeot 107 PM PN |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – PEUGEOT 107 PM PN. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjeder – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: FJEDER – PEUGEOT 107 PM PN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

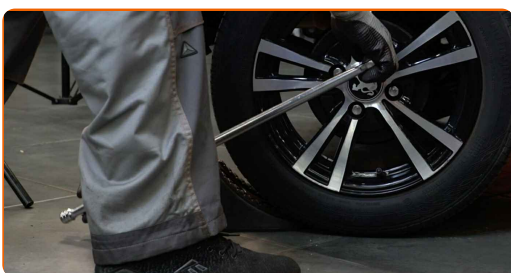


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

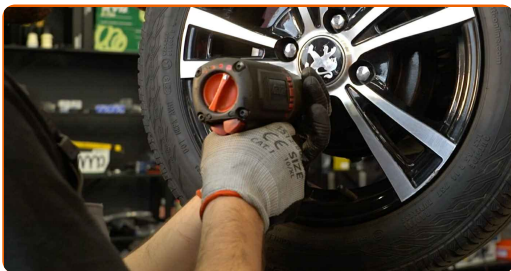


Udskiftning: fjeder – Peugeot 107 PM PN. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

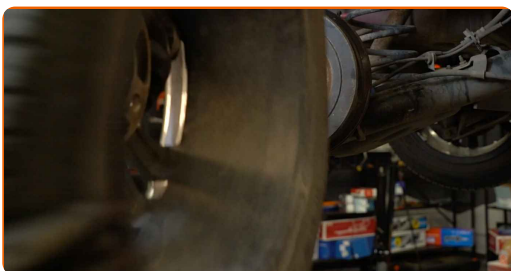


6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

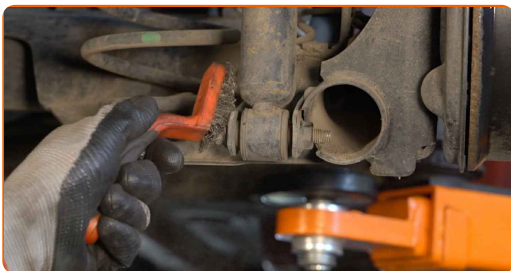

7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

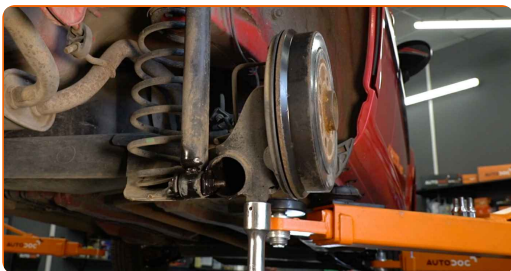

8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern befæstigelsesbolten.

10

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

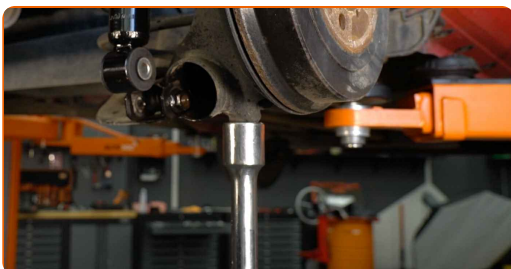


### AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 107 PM PN – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


11

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

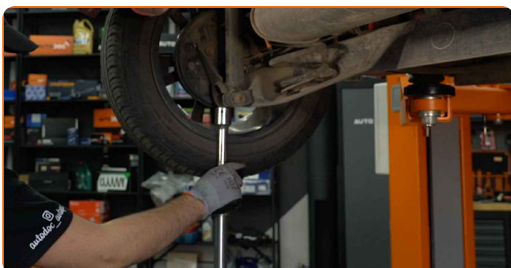


12

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

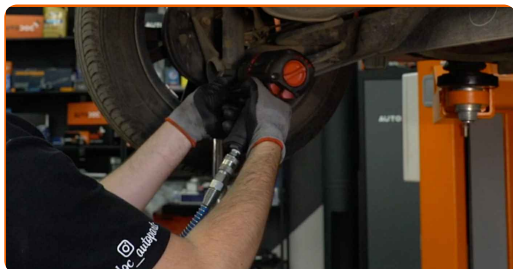


13

Fjern befæstigelsesbolten.

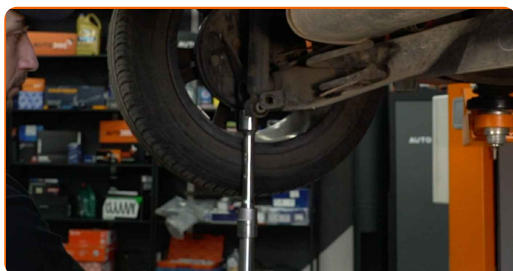

14

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

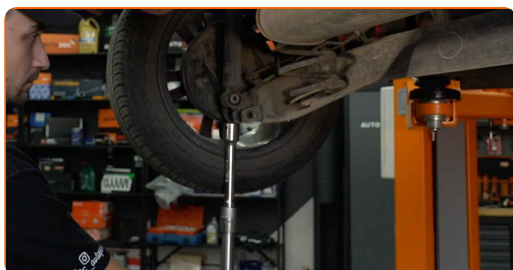


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Peugeot 107 PM PN. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

15

Fjern fjedren.

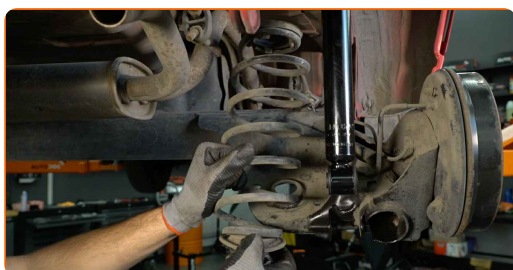


Udskiftning: fjeder – Peugeot 107 PM PN. Råd fra AUTODOC:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


16

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

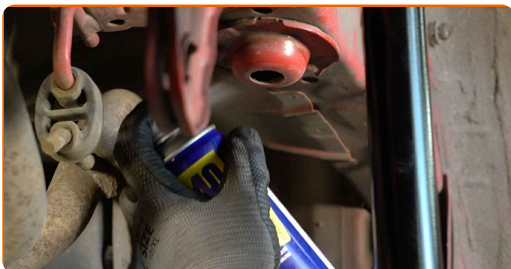

17

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringsædet.

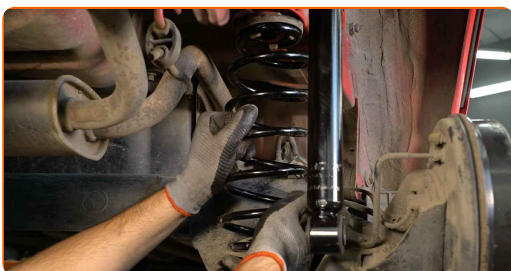

18

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

19

Installer fasgørelsesbolt.

20

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

21

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




Udskiftning: fjeder – Peugeot 107 PM PN. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

22

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

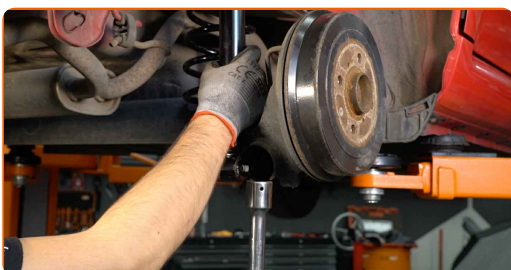

23

Installer fastgørelsesbolt.




24

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.



25

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

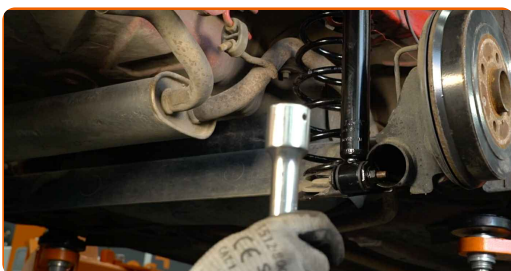


**AUTODOC anbefaler:**

- Peugeot 107 PM PN – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


**26**

Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

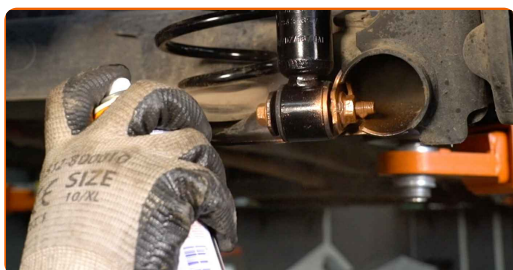


**27**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

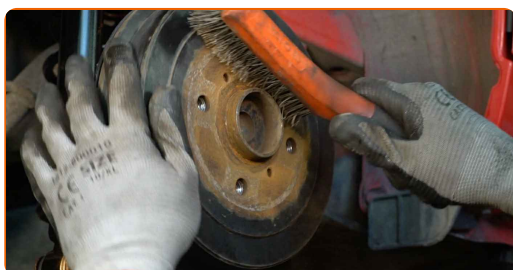

**28**

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

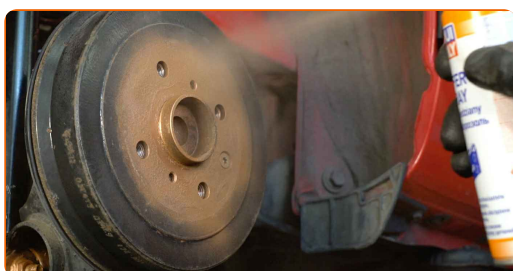

**29**

Installer hjulet.




Udskiftning: fjeder – Peugeot 107 PM PN. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


30

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

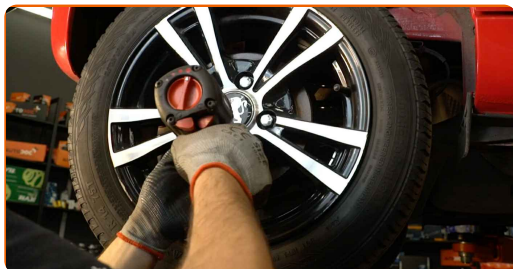


31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

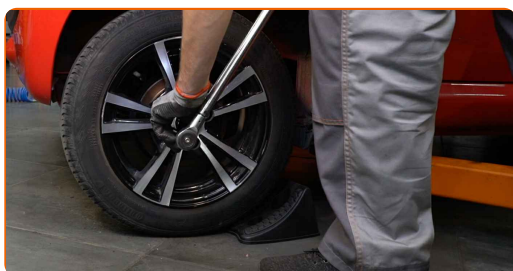

32

Fjern donkraft og klodser.

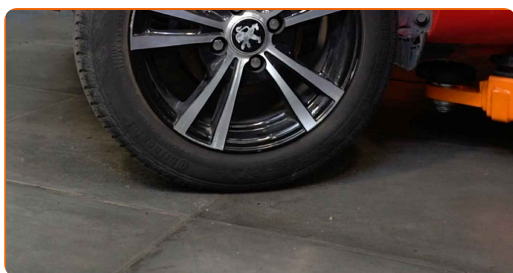

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 107 PM PN**

**FJEDER TIL PEUGEOT: KØB NU**

**FJEDER TIL PEUGEOT 107 PM PN: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.