



Udskift styrekugle -
Peugeot 107 PM PN |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – PEUGEOT 107 PM PN.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Flad Skruetrækker
- Klippetænger
- Vernier kaliber
- Koben
- Kugleledsafrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: styrekugle – Peugeot 107 PM PN. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – PEUGEOT 107 PM PN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

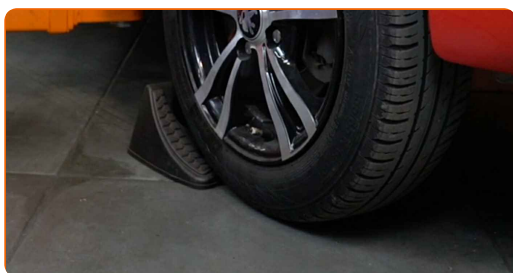

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

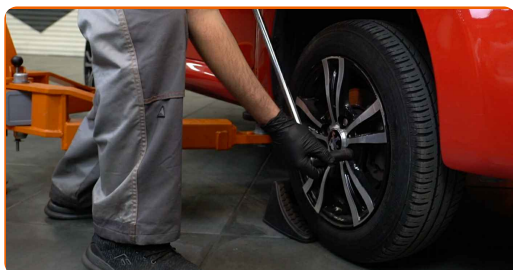


3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.

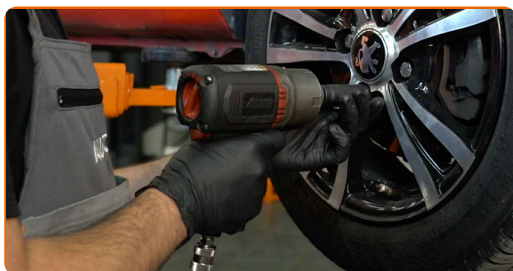


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 107 PM PN


5 Fjern hjulet.

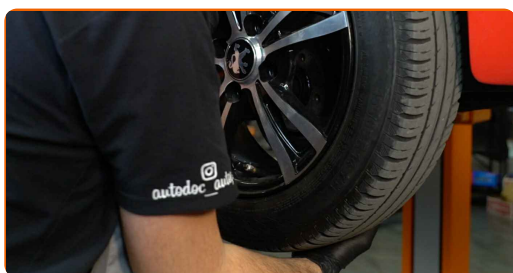


6 Fjern splitten, der holder forbindelsesstangens enders beslag. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug tænger.

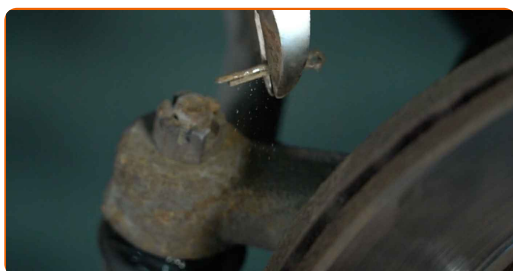


7 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

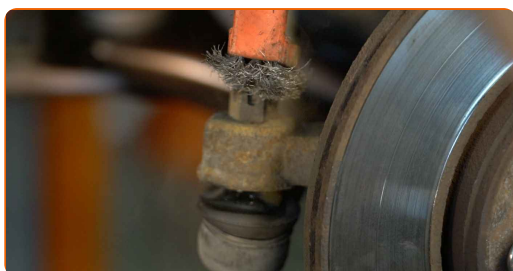


- 8** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på sprogingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sprog. Brug en skydelære.

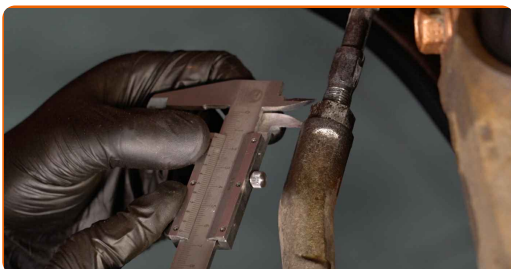

- 9** Løsn låsemøtrikken der fastgør sprogingsstangen ende til sprogingsstangen. Brug en kombinøgle № 17.

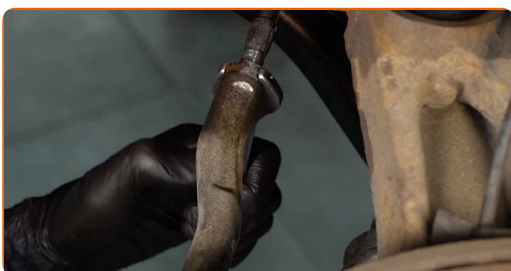


- 10** Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

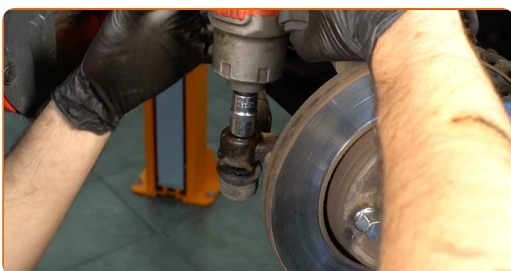

- 11** Tag sprogingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.




12 SKru enden ud af sporingstangen.

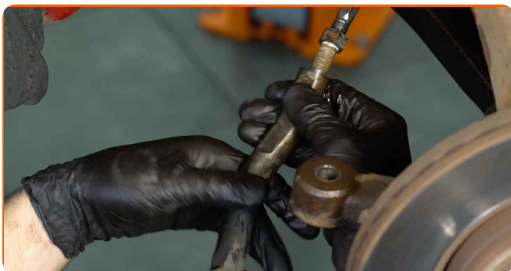

13 Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14 Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.

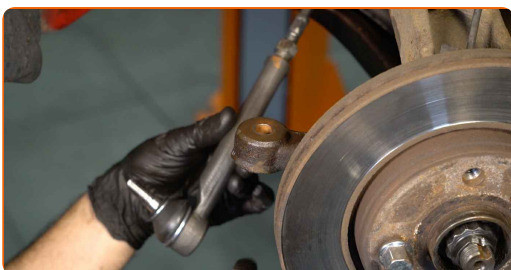

Udskiftning: styrekugle – Peugeot 107 PM PN. Fagfolk anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.


15 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

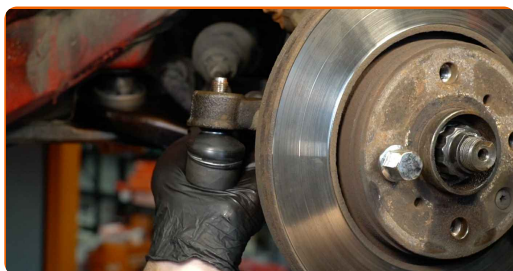

16 Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




17 Skru låsemøtrikken på styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N° 19.

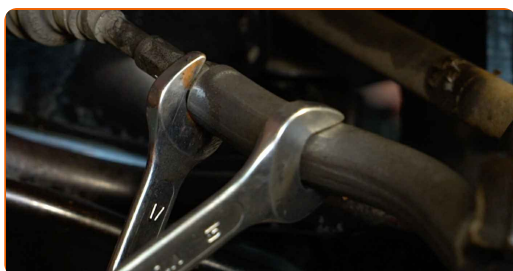

18 Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 47 Nm moment.




- 19** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på sporingstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.

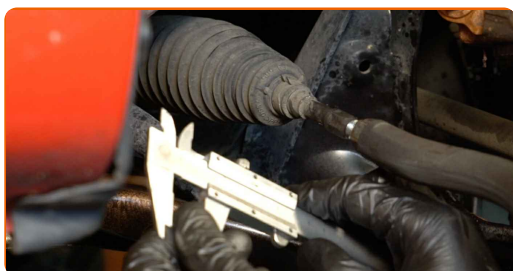


- 20** Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 33 Nm moment.



- 21** Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

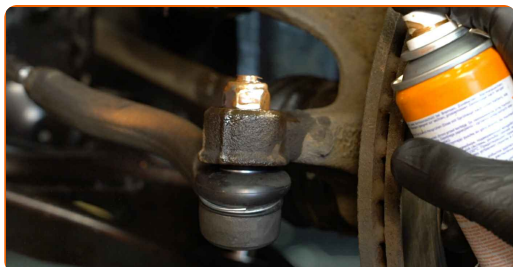

- 22** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

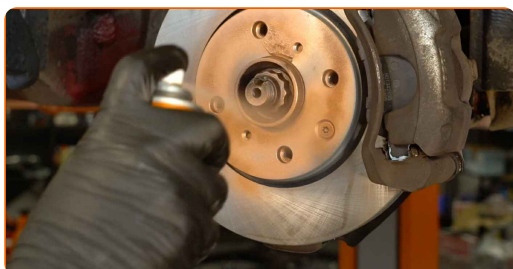

23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: styrekugle – Peugeot 107 PM PN. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer hjulet.

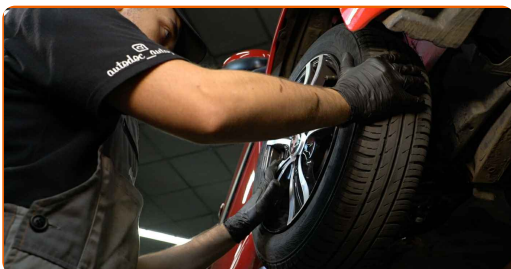

Udskiftning: styrekugle – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




- 26** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

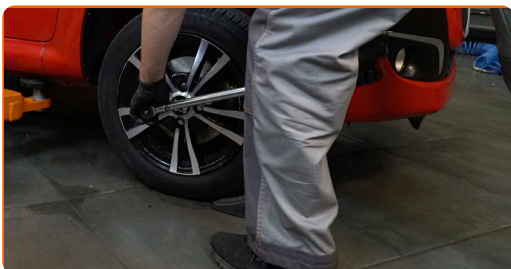

Udskiftning: styrekugle – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek og juster springen, hvis det er nødvendigt.

- 27** Fjern donkraft og klodser.

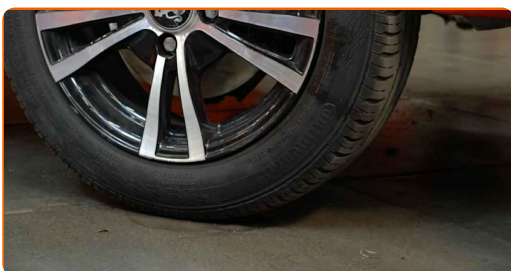

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 107 PM PN

STYREKUGLE TIL PEUGEOT: KØB NU

**STYREKUGLE TIL PEUGEOT 107 PM PN: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.