



Udskift fjeder for -

**PEUGEOT 108**

**Hatchback |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0

**UDSKIFTNING: FJEDER – PEUGEOT 108 HATCHBACK.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

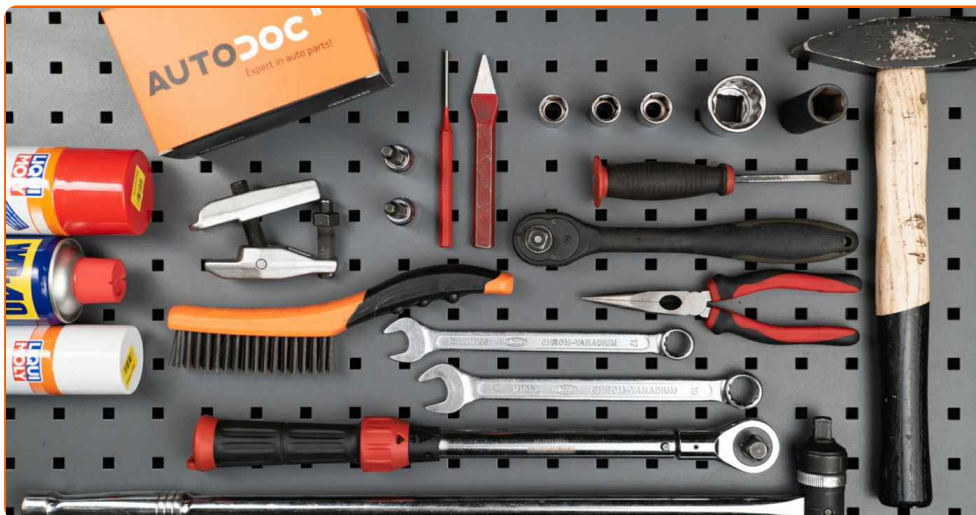

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.30
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hammer
- Dorn
- Fladmejsel
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Panelclip tang
- Kædenøgle
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: fjeder – PEUGEOT 108 Hatchback. Fagfolk anbefaler:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 108 Hatchback – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern vinduesviskerarmens møtrikdæksel.




**4** Løsne skruerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

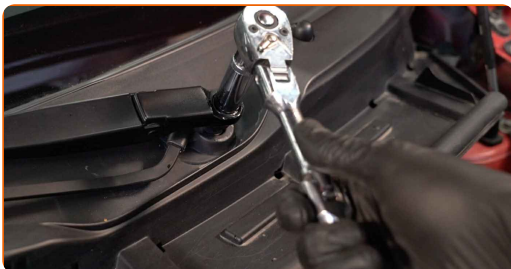


5 Fjern viskerarmene.



6 Installer torpedopladens klemmer. Brug et panelclip værktøj.

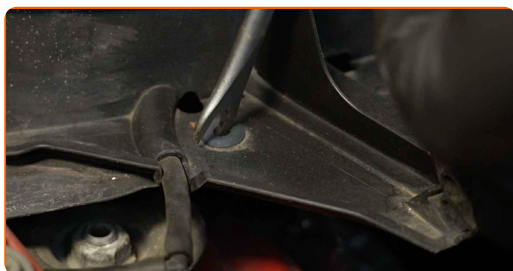


7 Frigør forrudevasker dyse slange.

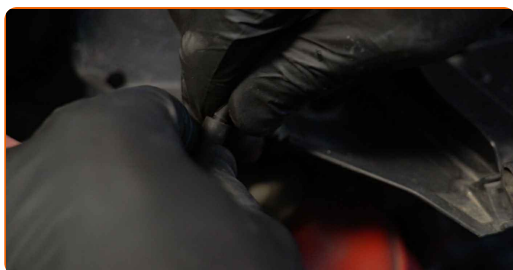

8 Fjern vinduesvisker arm dækslerne.




9 Behandl befæstigelseerne til vinduesvisker stængerne. Brug WD-40 spray.

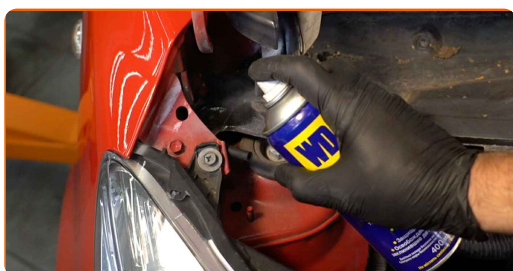


10

Løsen befæstigelseerne til vinduesvisker stængernes panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

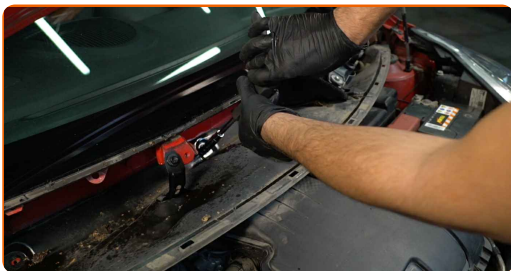


11

Frigør vinduesvisker forbindelsen. Brug en skruetrækker med lige kær.

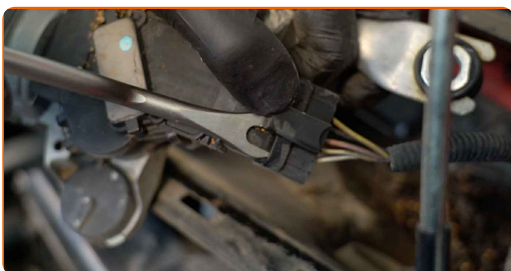


12

Fjern panelet der er samlet med vinduesvisker stængerne.

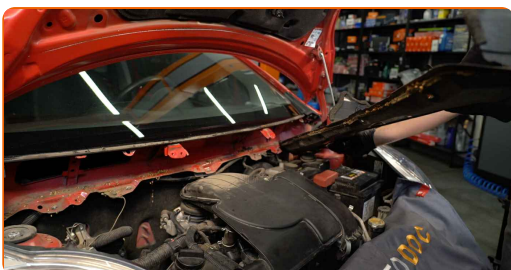


13

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

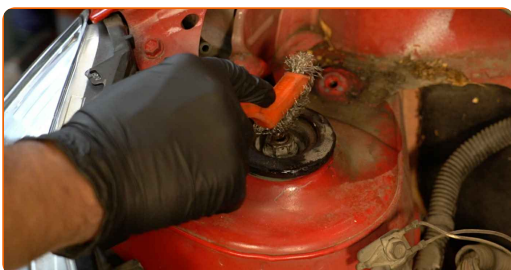


14

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

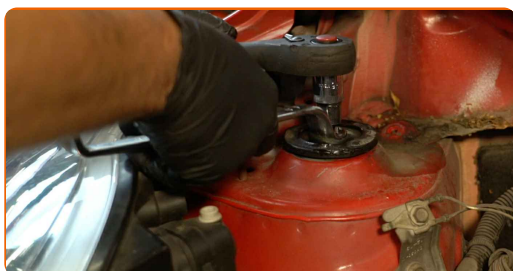


15

Sikre hjulene med klodser.

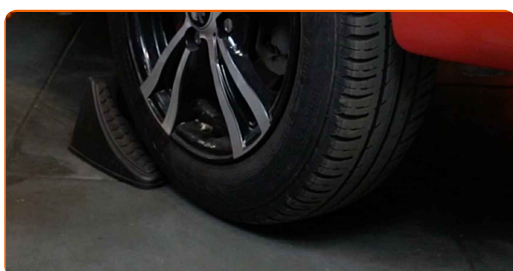

16

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

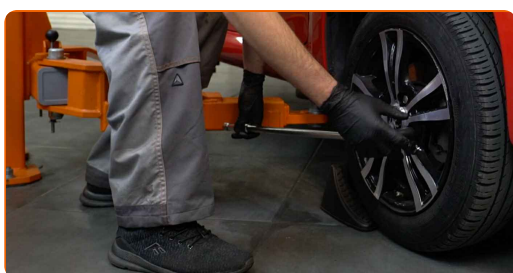


17

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

18

Løsen hjulboltene.

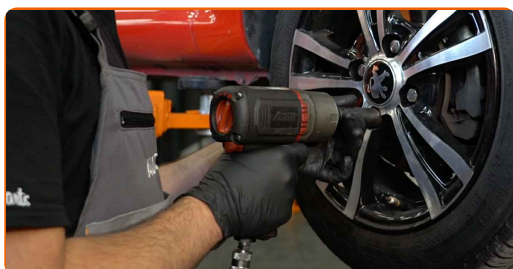


### Udskiftning: fjeder – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


19

Fjern hjulet.

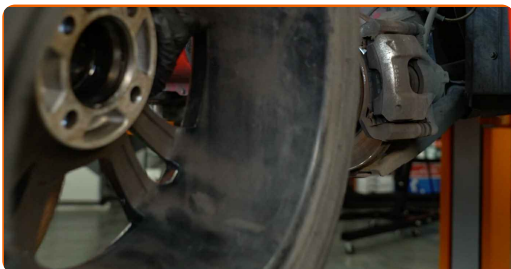


20

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

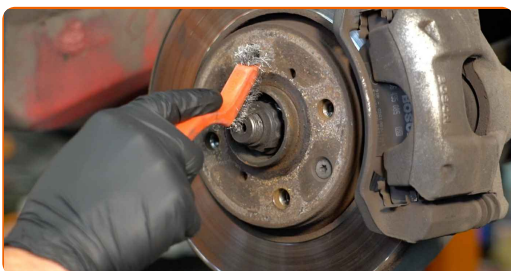

21

Aftving sikringsanordningen fra drivakslen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

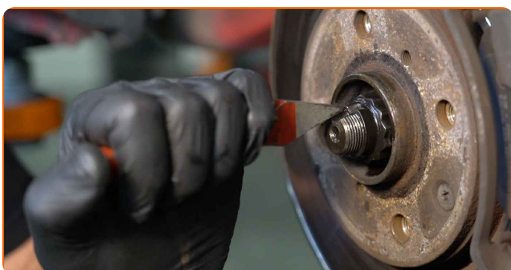




22

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.




23

Fjern befæstigelses møtrikken. Brug en topnøgle N°30.

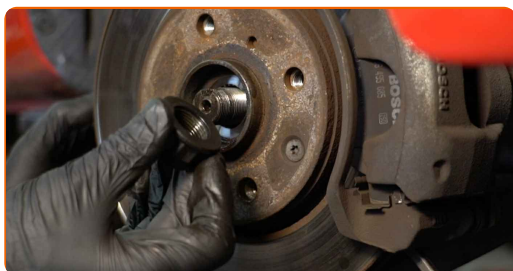


24

Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

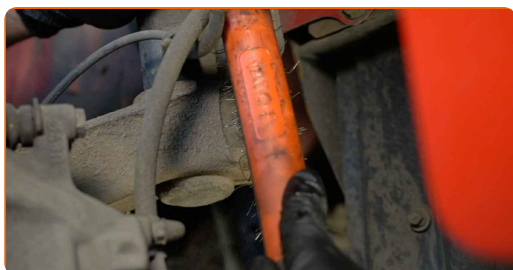


25


Skru skrueerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

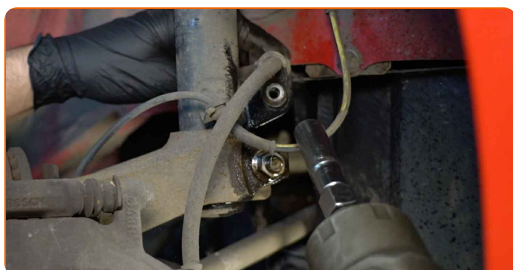


**26** Tag ABS sensorens ledninger af.

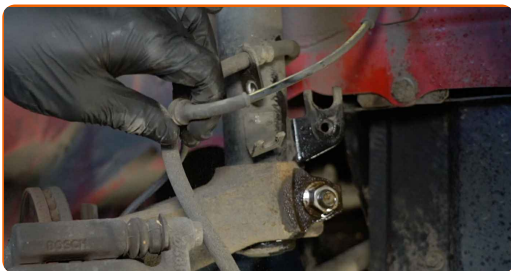


**27** Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

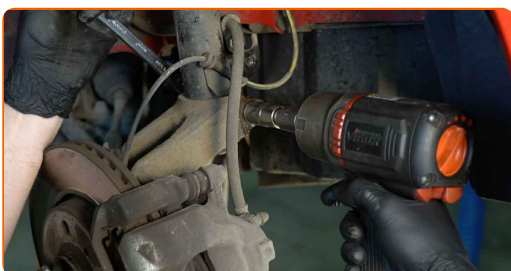

**28** Fjern befæstigelsesbolten.

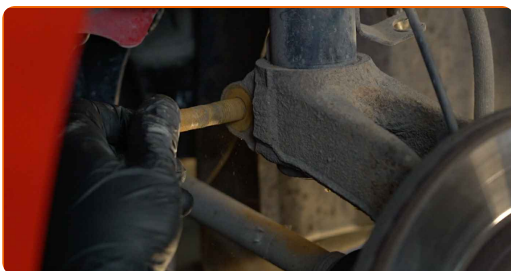


**29** Rengør befæstigelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

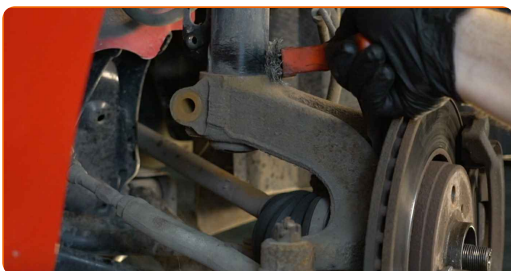


30

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

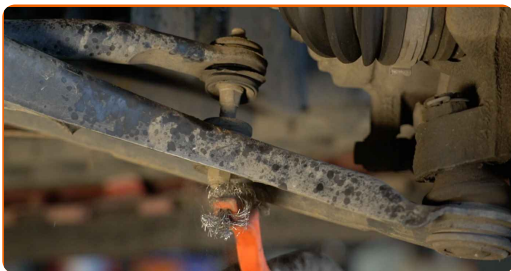


31

Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreammen. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

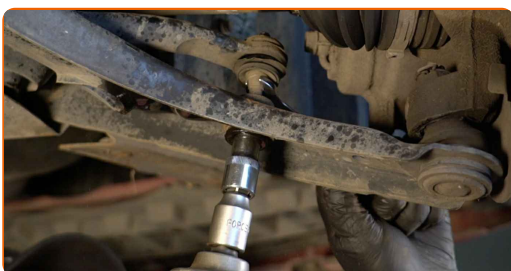


32

Fjern stabilisator stangen.

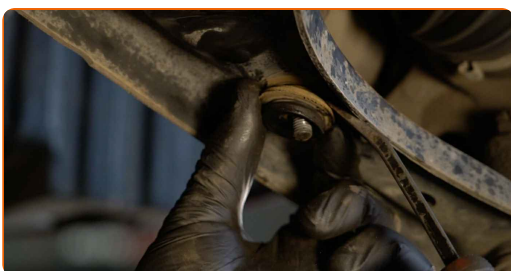


33

Fjern låsesplit. Brug et koben.

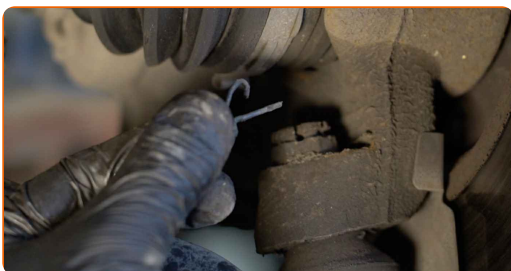


34

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

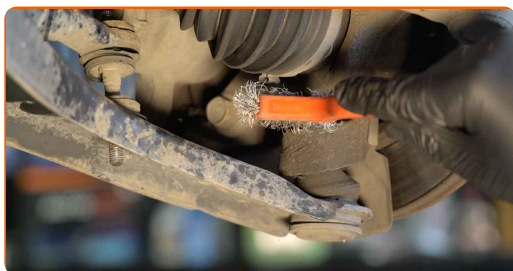


35

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle №19.

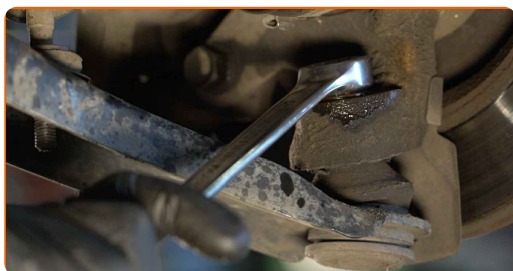

36

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

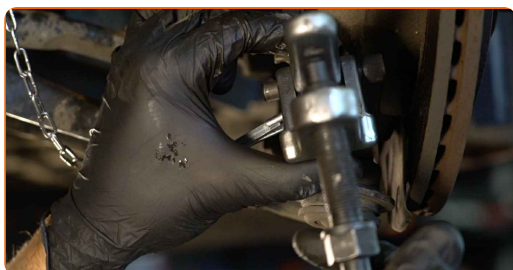

37

Fjern kardanakslen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




Udskiftning: fjeder – PEUGEOT 108 Hatchback. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).


**38** Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




**39** Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

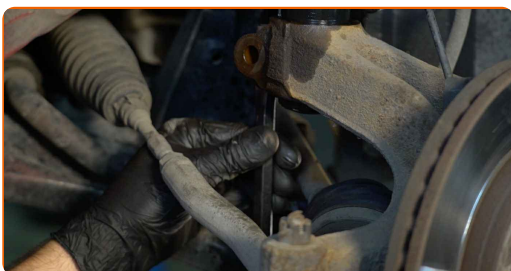

**40** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

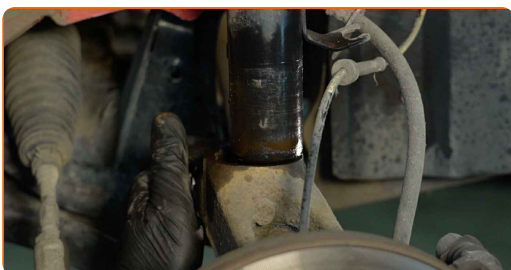


**41** Skru tårnlejet af stiverens besalg.

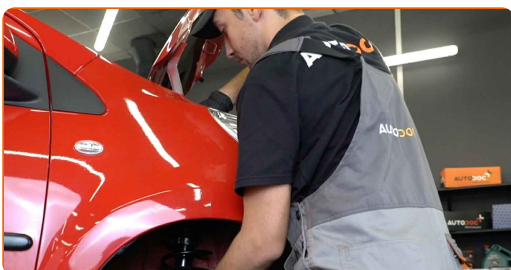


**AUTODOC anbefaler:**

- PEUGEOT 108 Hatchback – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

42 Fjern affjedringsstiveren.

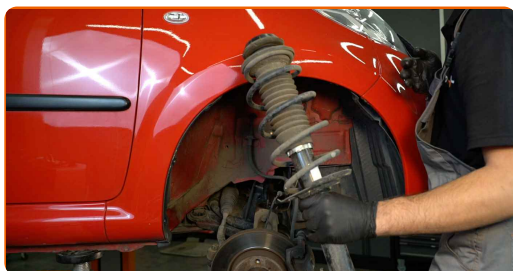

43 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

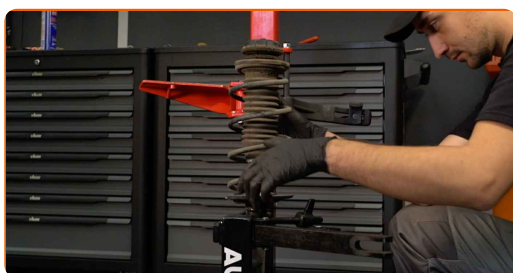

Udskiftning: fjeder – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

44 Tryk fjederen sammen.




45

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

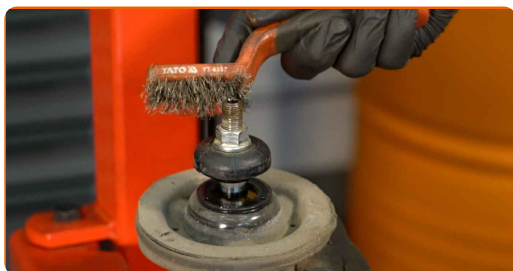


46

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

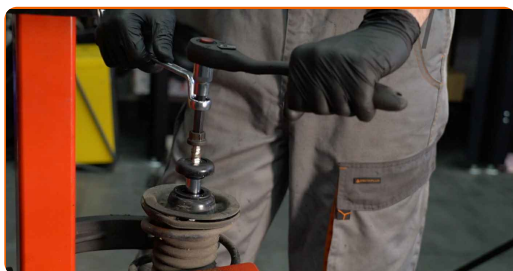

47


Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

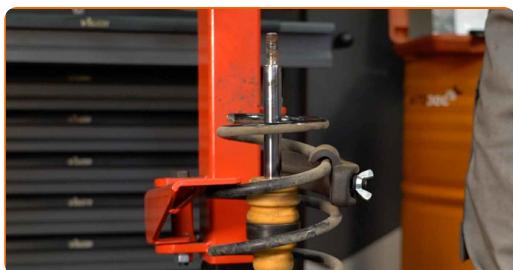

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – PEUGEOT 108 Hatchback. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

48 Frigør spolefjederen.

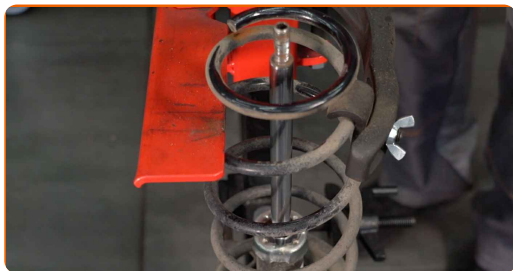

49 Fjern fjedren.



50 Monter fjederen på støddæmperen.



51 Tryk fjederen sammen.




52 Monter, befæstigelsen, bøsning og gummienslaget på støddæmperen.





- 53** Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°17. Brug en kædenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

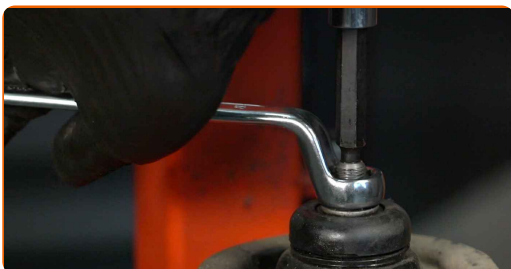


**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


- 54** Dekomprimer fjederen.



- 55** Fjern det samlede fjederben.

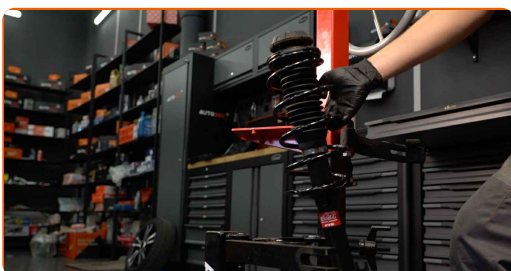


- 56** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

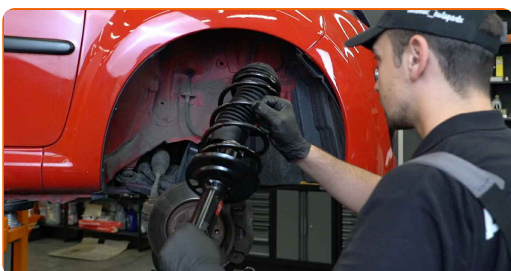


57

Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

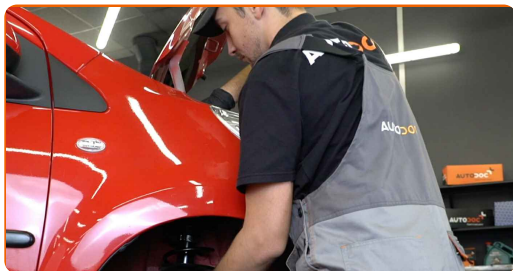

58

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

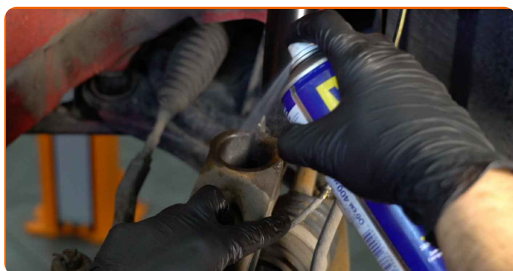


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. PEUGEOT 108 Hatchback


59

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

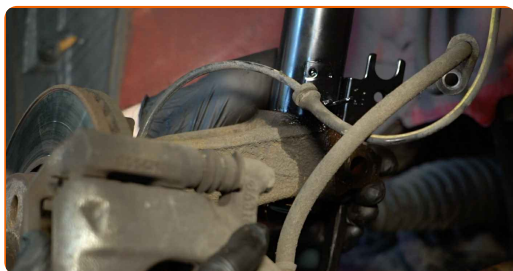


60


Installer faskørelsesbolt.

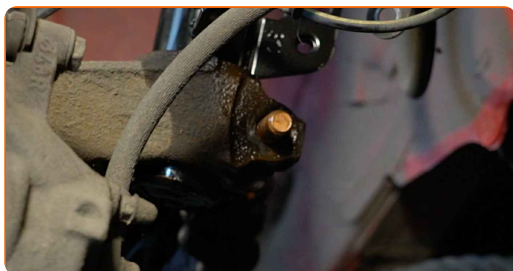


- 61** Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

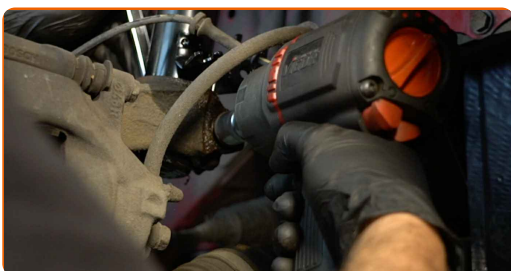


- 62** Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

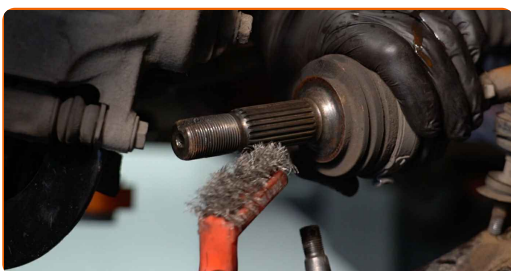

- 63** Monter drivakslen i hjulnavet.

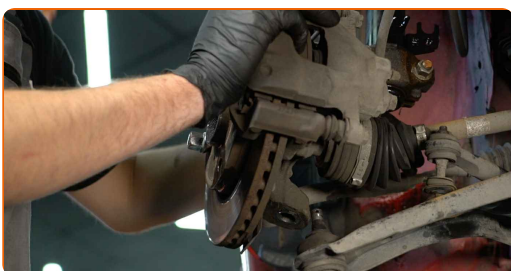

- 64** Fjern støtten fra under styrekuglen.

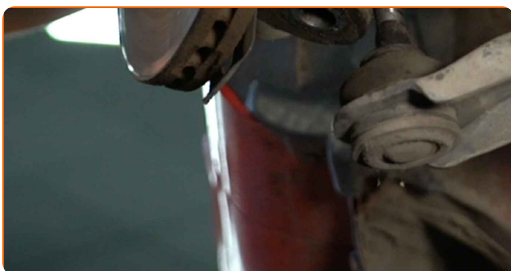

**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: fjeder – PEUGEOT 108 Hatchback. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**65**

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**66**

Forbind den nedre arm til styrekuglen.

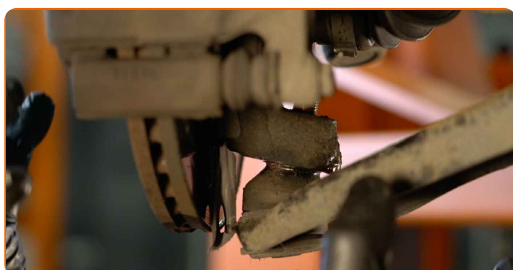


**67**

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

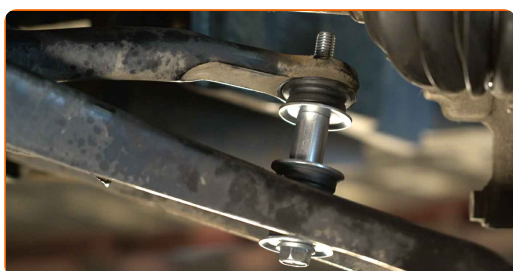


68

Stram skrueerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

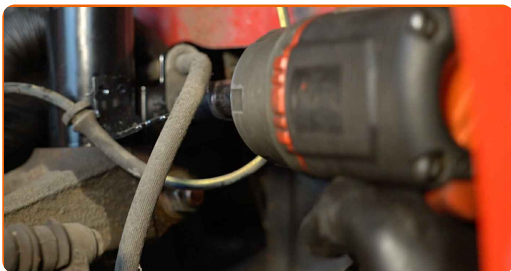


69

Forbind ABS-sensorens ledninger.

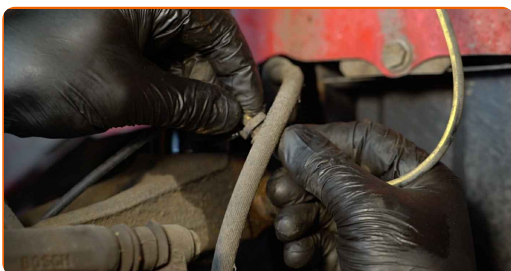


70

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 52 Nm moment.

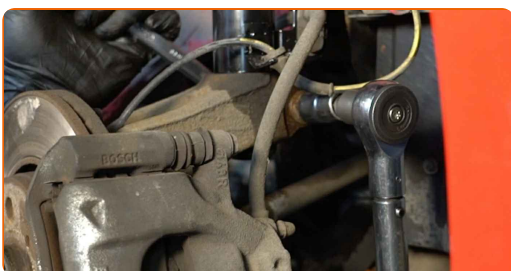


71

Installer fastgørelsesmøtrikken.

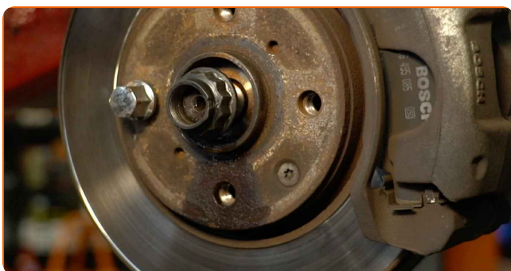

72

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 216 Nm moment.

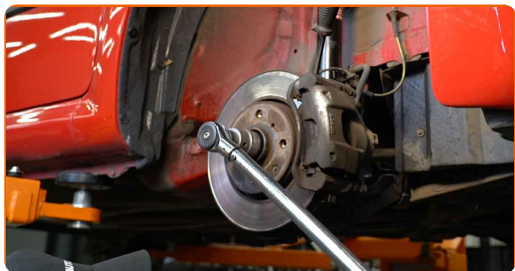

73

Påtvung sikringsanordning til drivakslen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



74

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.




75


Installer låsesplit. Brug et koben.




- 76** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

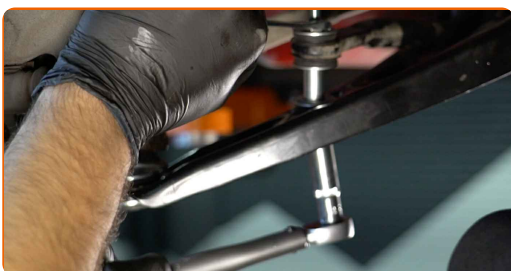


- 77** Behandl fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

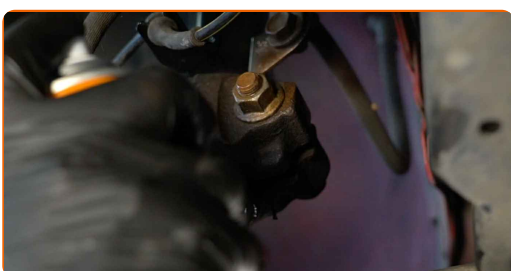

- 78** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

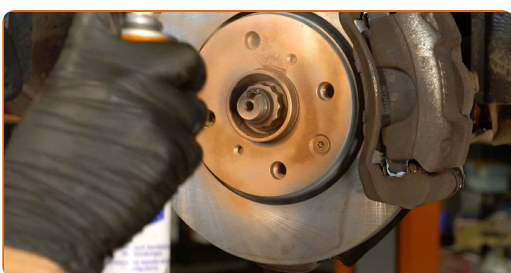

- 79** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

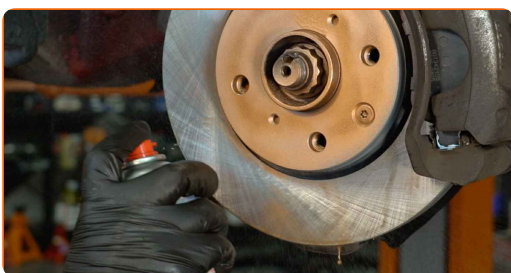

Udskiftning: fjeder – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

80

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 108 Hatchback

81

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




82

Sænk bilen.

83

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

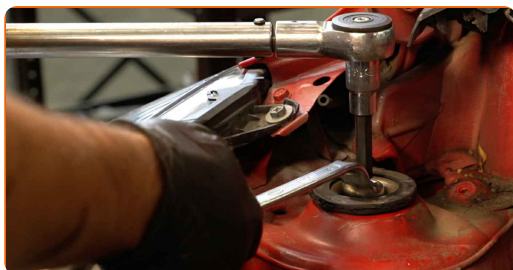




84

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.




85

Installer panelets samling med vinduesvisker stængerne.

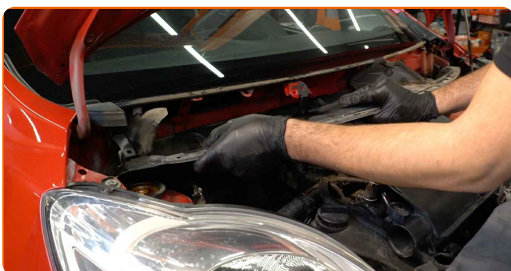


86

Skrue befæstigelserne ind til vinduesvisker stængernes panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

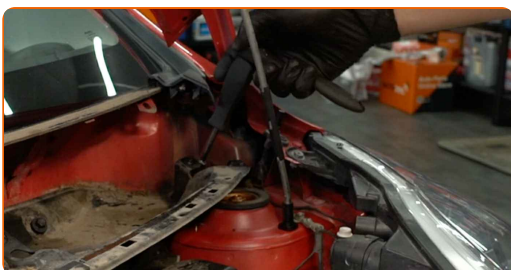


87

Fastgør vinduesvisker forbindelsen.

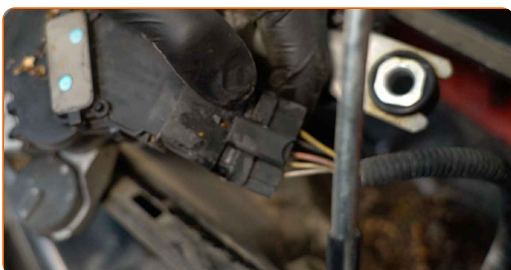

88

Installer vinduesvisker arm dækslerne.

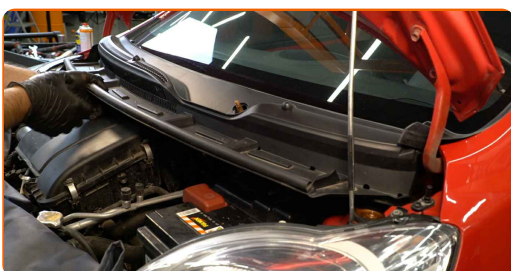


89

Installer torpedopladens klemmer.



90

Forbind forrudevasker dyse slange.

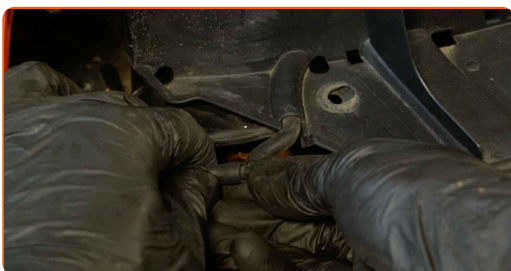

91

Monter viskerarmene igen.




Udskiftning: fjeder – PEUGEOT 108 Hatchback. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.

92

Stram fastgørelsen på viskerarmene. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

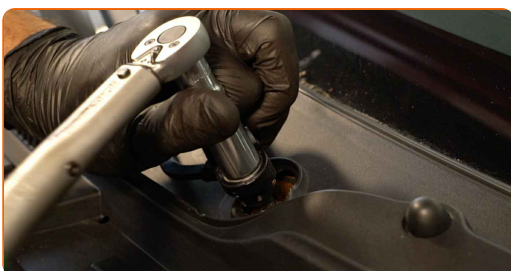


**93** Påsæt møtrikhætten til vinduesviskerarmen.




**94** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**95** Luk motorhjelmen.

**96** Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

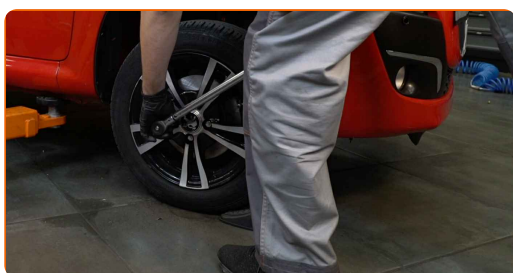

**97** Fjern donkraft og klodser.

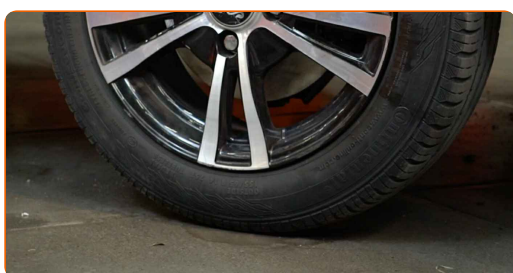

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.