



Udskift pollenfilter -  
**PEUGEOT 2008**  
**Stationcar (CU\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.5 BlueHDI 100

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – PEUGEOT 2008  
STATIONCAR (CU\_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:

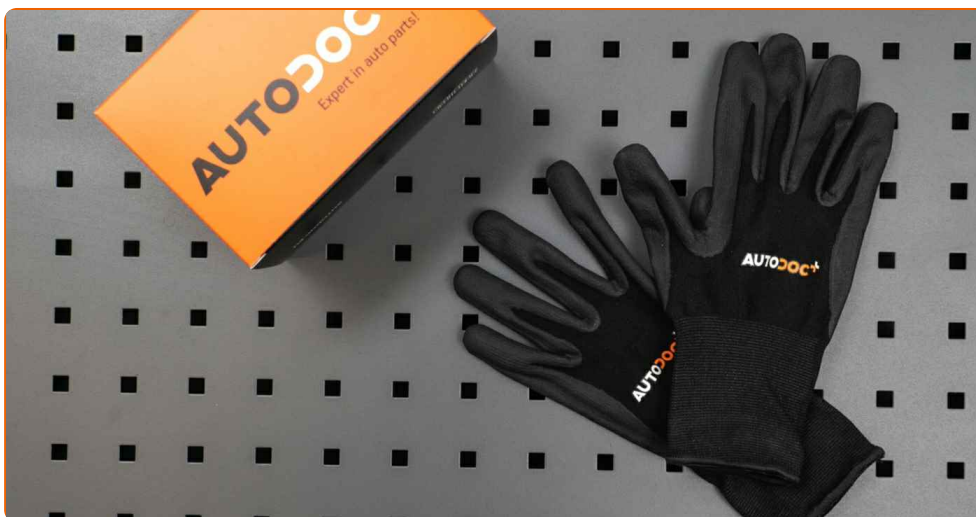

- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: pollenfilter – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern kabinefilterets dæksel.

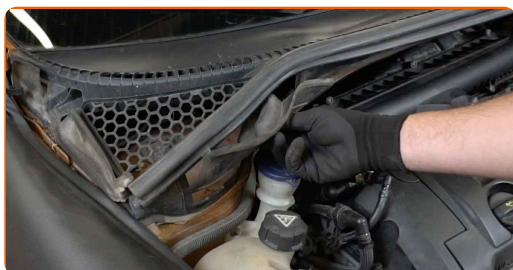

**AUTODOC anbefaler:**

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

**4** Pres pollenfiltrets låsebøjler af for at frigøre dem.




**5** Tag alle filterpatroner ud.




**6** Slå tændingen til.

**7** Luk varmespjældet.

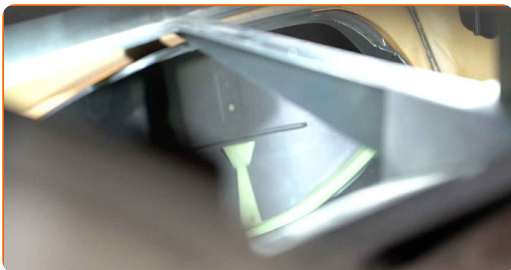

**8** Slå tændingen fra.

**9** Rens kabinefilter beholderen og dæksel.

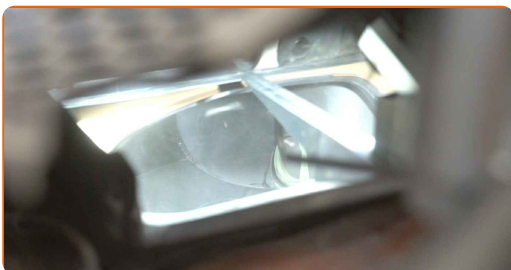

Udskiftning: pollenfilter – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Råd:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.

10

Installer nye filterpatroner.



AUTODOC anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) – Det er vigtigt at der kun bruges høj kvalitet bildele.


11

Klem luftfilterhusets låsebøjler på plads.



12

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

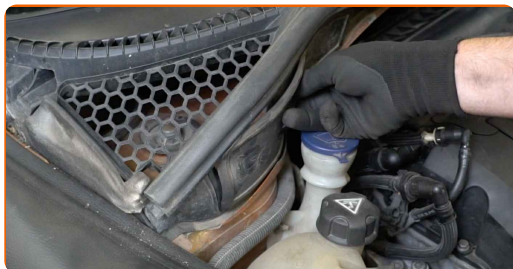

Udskiftning: pollenfilter – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Fagfolk anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

13

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

14

Luk motorhjelman.

15

Slå tændingen til. Varmespjældet vil automatisk vende tilbage til dets oprindelige position.

16

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

17

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.